



Profi-Springseil

Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Dieses Profi-Springseil ist ein neuartiges und multifunktionales Sportgerät. Sie können damit automatisch die Seildurchschläge zählen lassen. Wenn Sie vorher in den Computer Ihr Gewicht eingeben, berechnet dieser während der Übungen Ihren Kalorienverbrauch.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Profi-Springseil haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Beschreibung



1. LCD Display
2. SET: Taste für den Einstellungsmodus des Gewichtes und der Alarmzeit
3. RESET/ON: Alle Zahlen in der Anzeige werden auf Null gestellt
4. UP & DOWN: Einstellung von Gewicht und Alarmzeit
5. Batteriefach



Technische Daten

- Stromversorgung: Batterie (Knopfzelle) CR2032
- Größe der Griffe: 175mm Länge, Ø 26mm
- Gewicht: 157 g

Einstellungen

Körpergewicht

Drücken Sie die Taste RESET/ON, um den Computer im Griff des Springseils einzuschalten. Als Werkseinstellung wird unter „W“ ein Gewicht von 50 Kg angezeigt. Drücken Sie nun die Taste SET und der Wert beginnt zu blinken. Mit den Tasten UP (aufwärts) und DOWN (abwärts) können Sie nun Ihr Gewicht einstellen.

Wenn Sie das richtige Gewicht eingestellt haben, drücken Sie die Taste SET, um die Einstellung abzuschließen.

Hinweis: Das Körpergewicht (maximal 110 Kg und minimal 20 Kg) muss vor der Benutzung eingegeben werden.

Alarm-Zeit

Nach der Eingabe Ihres Gewichtes, blinkt der Wert unter „T“. Hier können Sie eine Alarm-Zeit einstellen, die Ihnen eine bestimmte abgelaufene Übungs-Zeit anzeigen soll. Drücken Sie die Tasten UP oder DOWN, um eine Alarm-Zeit einzustellen. Wenn die von Ihnen gewünschte Zeit eingegeben ist, drücken Sie die Taste SET, um die Eingabe abzuschließen.

Die Anzeige der Zeit geht dann auf Null und beginnt zu zählen, wenn der Griff Umdrehungen des Seils wahrnimmt.

Hinweise: Als Zeitrahmen können Sie maximal 60 und minimal 1 Minute einstellen. Wenn Sie keine Zeitbegrenzung festlegen wollen, drücken Sie gleich nach der Eingabe des Körpergewichtes noch einmal die Taste SET.

Anwendung

Der Zähler für Zeit und Seildurchschläge startet automatisch, wenn Sie mit den Übungen beginnen. Zwei bis drei Sekunden nachdem das Seil gestoppt wurde, wird der errechnete Wert für die verbrauchten Kalorien unter „C“ im Display angezeigt.

Um von neuem zu beginnen, drücken Sie die Taste RESET/ON und Sie können Ihr Körpergewicht und die gewünschte Übungszeit neu eingeben.

Hinweis: Der Computer des Springseils schaltet sich automatisch ab, wenn innerhalb von 8 Minuten keine Seilbewegung registriert und keine Taste gedrückt wird. Schalten Sie in dem Fall den Computer mit der Taste RESET/ON einfach wieder ein.

Batteriewechsel

Verwenden Sie einen kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um das Batteriefach (siehe Beschreibung) zu öffnen.

Entnehmen Sie dort die aufgebrauchte Batterie und ersetzen Sie diese durch eine neue Knopfzelle vom Typ CR-2032.

Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die richtige Polarität. Der Pluspol muss nach oben, der Minuspol in das Gehäuse zeigen. Schließen Sie dann das Batteriefach wieder.

Achten Sie darauf, dass die Schraube des Batteriefachs immer fest angezogen ist.

Wichtige Hinweise zur Batterie – Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:



Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:

Pb: Batterie enthält Blei

Cd: Batterie enthält Cadmium

Hg: batterie enthält Quecksilber

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Die Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Sport-Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie die Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Profi-Springseil nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig (außer zum Batteriewechsel).
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Profi-Springseil fern von Flüssigkeiten und Feuer.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!





Corde à sauter professionnelle


Mode d'emploi

Chers clients,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité.

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Description

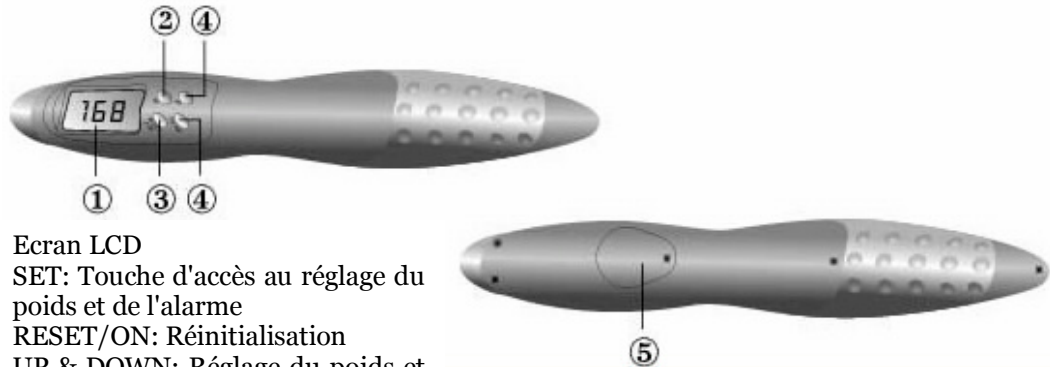

6. Ecran LCD
7. SET: Touche d'accès au réglage du poids et de l'alarme
8. RESET/ON: Réinitialisation
9. UP & DOWN: Réglage du poids et de l'alarme
10. Compartiment à piles

Caractéristiques techniques

- Alimentation: Pile bouton CR2032
- Dimensions des poignée: longueur 175mm, Ø 26mm
- Poids: 157 g

Réglages

Poids de votre corps

Appuyez sur la touche RESET/ON pour allumer l'appareil. L'indication par défaut du poids „W“ est 50 Kg. Appuyez maintenant sur SET et le poids commence à clignoter. Réglez-le avec les touches UP (ajouter) et DOWN (enlever).

Appuyez à nouveau sur SET pour achever le réglage.

Remarque: Le poids (max. 110 kg et min. 20 kg) doit être renseigné avant l'utilisation de la corde.

Alarme

Après avoir indiqué votre poids le chiffre en dessous du T commence à clignoter. Ce chiffre vous permet d'indiquer la durée de l'exercice. Appuyez sur les touches UP ou DOWN pour régler l'alarme. Appuyez sur SET pour achever le réglage.

L'affichage va sur zéro et commence à lancer l'alarme dès que vous commencez votre exercice.

Remarque: La durée minimale est d' 1 minute, la maximale de 60 minutes. Pour sauter à la corde sans alarme, appuyez une seconde fois sur SET après le réglage du poids.

Utilisation

Le compteur pour le temps et le nombre de tour démarre automatiquement. 2 à 3 secondes après la fin des exercices s'affiche sur l'écran le nombre de calorie brûlée (sous C).

Pour recommencer, appuyez sur la touche RESET/ON.

Remarque: L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 8 minutes d'inactivité. Allumez-le à nouveau en appuyant sur la RESET/ON.

Changement des piles

Utilisez un petit tournevis cruciforme pour ouvrir le compartiment à piles.

Retirez la pile et insérez-y une nouvelle du type CR-2032.

Vérifiez la bonne polarité avant de revisser le compartiment.

Notes importantes

Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet effet.

Indication des produits toxiques contenus dans les piles :

Pb: la pile contient du plomb

Cd: la pile contient du Cadmium

Hg: la pile contient du mercure



Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit

Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce manuel.

