



Bart-, Ohrhaar- und Kotlettentrimmer

Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Trimmer haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Lieferumfang


- Trimmer mit Schutzkappe
- breiter Aufsatz
- Reinigungspinsel

Einlegen der Batterie


Sie benötigen für den Trimmer eine 1,5 Volt Standard AA Batterie.

Nehmen Sie die untere Kappe vom Trimmer ab, indem Sie diese nach links abdrehen. Damit haben Sie das Batteriefach geöffnet. Führen Sie jetzt die Batterie in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Führen Sie die Batterie mit dem Pluspol zuerst in das Batteriefach.

Schließen Sie danach das Batteriefach wieder.

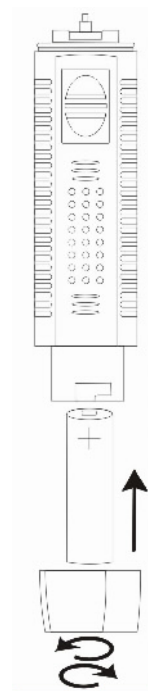

Wechsel des Aufsatzes

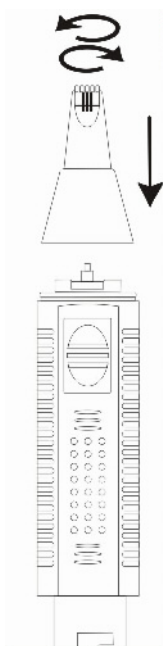


Sie können den Schneideaufsatz einfach abdrehen, um ihn auszuwechseln. Fassen Sie den Aufsatz und drehen Sie ihn nach rechts, dann können Sie ihn abnehmen. Setzen Sie den anderen Aufsatz auf das Gerät und arretieren Sie ihn mit einer Drehbewegung.

Reinigung

Reinigen Sie den Trimmer nach jeder Anwendung mit dem beiliegenden Reinigungspinsel.

Verwenden Sie niemals Wasser zur Reinigung!

Den breiten Aufsatz können Sie, wie in der Zeichnung dargestellt zusätzlich auseinander nehmen, um unter dem Schneidwerk liegende Haare zu entfernen.

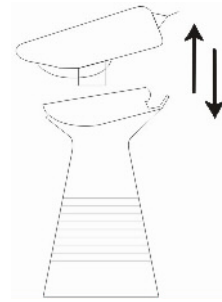

Wichtige Hinweise zur Batterie – Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:



Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:

Pb: Batterie enthält Blei

Cd: Batterie enthält Cadmium

Hg: batterie enthält Quecksilber

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie den Trimmer fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Geben Sie den Trimmer nicht in die Hände von Kindern!

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!





Epilateur à barbe, oreilles et pattes

Mode d'emploi

Chers clients,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité.

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.


Contenu

- Epilateur avec capuchon
- Sabot
- Pinceau de nettoyage


Insertion de la pile

Une pile 1,5 V AA est nécessaire pour alimenter l'épilateur.

Retirez la partie basse de l'épilateur en la dévissant vers la gauche. Insérez maintenant la pile en vérifiant la bonne polarité.

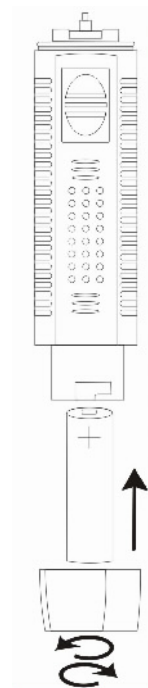

Changement du sabot

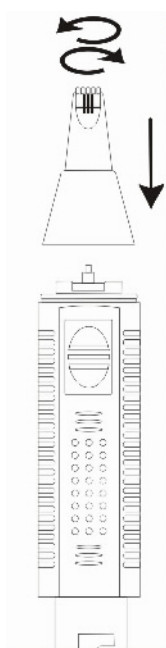


Pour retirer le sabot, dévissez-le en tournant à droite.
Insérez l'autre sabot et vissez-le dessus.

Nettoyage

Nettoyez l'épilateur avec le pinceau livré.

N'utilisez jamais d'eau pour le nettoyer!

Le sabot plus large peut être démonté afin de retirer les poils qui sont à l'intérieur.

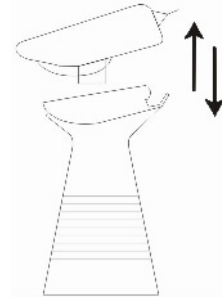

Notes importantes

Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet effet.

Indication des produits toxiques contenus dans les piles :

Pb: la pile contient du plomb

Cd: la pile contient du Cadmium

Hg: la pile contient du mercure



Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne rechargez pas l'accu lorsque les températures se situent en dessous de 0°C ou au-dessus de 40°C.
- Ne surcharger pas l'accu.
- Il est normal que le rasoir chauffe pendant son utilisation et son rechargement.
- N'utilisez plus l'appareil si vous pensez qu'il est défectueux.
- Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit

Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

