

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Süßigkeiten-Automaten. Daran haben sicher nicht nur Kinder ihren Spaß: Fangen Sie die Süßigkeiten mit der Baggerschaufel ein und befördern Sie sie sicher zum Ausgang. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Süßigkeiten-Automaten optimal einsetzen können.


### Lieferumfang

- Candy Grabber-Süßigkeiten-Automat
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 3 Batterien Typ D (R20), 1,5 V


### Inbetriebnahme

Der Süßigkeiten-Automat wird mit drei 1,5 V-Batterien Typ D (R20) betrieben. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite des Süßigkeiten-Automaten, indem Sie die Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher lösen und die Abdeckung abnehmen. Legen Sie die Batterien ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Schließen Sie das Batteriefach wieder, indem Sie die Abdeckung aufsetzen und die Schraube mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher anziehen.

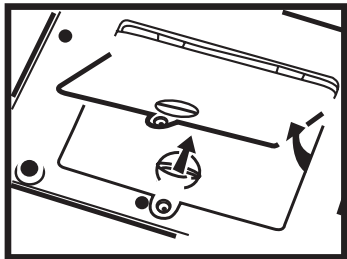

### Süßigkeiten einfüllen

1. Stellen Sie den Süßigkeiten-Automaten auf eine ebene Fläche.
2. Öffnen Sie den Süßigkeiten-Behälter, indem Sie die obere Abdeckung abnehmen.
3. Füllen Sie dann Süßigkeiten oder andere geeignete Kleinigkeiten in den Behälter ein.
4. Achten Sie darauf, dass Sie die Baggerschaufel vor dem Einfüllen der Süßigkeiten außerhalb des Einfüllbereichs positionieren, damit die Mechanik beim Einfüllen der Gegenstände nicht beschädigt wird.
5. Überfüllen Sie den Behälter nicht! Die Baggerschaufel muss sich frei bewegen können.
6. Schließen Sie anschließend die obere Abdeckung wieder.

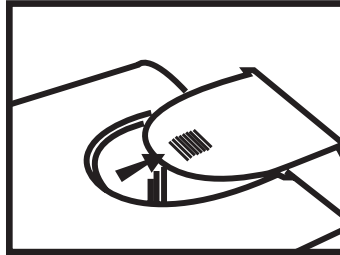

### Verwendung


Schalten Sie den Süßigkeiten-Automaten ein, indem Sie den ON/OFF-Schalter auf der Unterseite in die Position ON schieben. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

Werfen Sie eine der beiliegenden Spielmarken in den Münzschlitz. Hierdurch wird die Hebelsteuerung aktiviert.

Es ertönt Musik und Sie haben 1 Minute Zeit, einen oder mehrere der Gegenstände mit der Baggerschaufel zu erfassen und in den Schacht vorne links fallen zu lassen.

Sie steuern die Baggerschaufel mit drei Hebeln: **FORWARD/BACKWARD** (Vorwärts/Rückwärts), **LEFT/RIGHT** (Links/Rechts) und **UP/DOWN** (Hoch/Runter).

Wenn Sie einen Gegenstand erfolgreich aus dem Süßigkeiten-Automaten geholt haben, hören Sie Applaus.

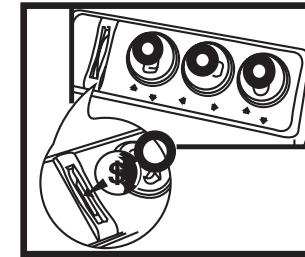


Sie schalten den Süßigkeiten-Automaten aus, indem Sie den ON/OFF-Schalter auf der Unterseite in die Position OFF schieben.

### Münzbehälter leeren

Wenn der Münzbehälter voll ist, können Sie ihn leeren, indem Sie die Abdeckung des Münzbehälters auf der Unterseite des Geräts in Pfeilrichtung aufschieben und dann abnehmen.

Nehmen Sie die Spielmarken heraus und schließen Sie den Münzbehälter, indem Sie die Abdeckung wieder aufsetzen.

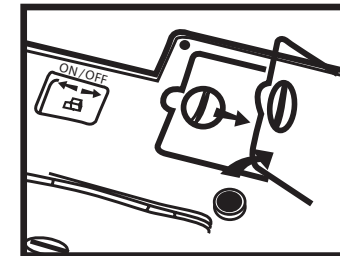

#### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Für Kinder unter 3 Jahren ist das Produkt nicht geeignet. Achtung, verschluckbare Kleinteile!
- Das Produkt wird für Kinder ab 8 Jahren empfohlen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

#### Achtung



Achtung.  
Enthält verschluckbare Kleinteile.

#### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

#### Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.

Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.

Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.

Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.

Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!

Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!

Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

#### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PE7439 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland



Leiter Qualitätswesen  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
20.11.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PE7439 ein.