

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Candy Grabber Süßigkeitenautomats. Daran haben sicher nicht nur Kinder ihren Spaß: Fangen Sie die Süßigkeiten mit der Baggerschaufel ein und befördern Sie sie sicher zum Ausgang. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Süßigkeitenautomat optimal einsetzen können.


**Lieferumfang**

- Candy Grabber Süßigkeitenautomat
- Bedienungsanleitung

**Zusätzlich benötigt:**

- 3 Batterien 1,5 V, Typ D (Mono)


**Produktdetails**

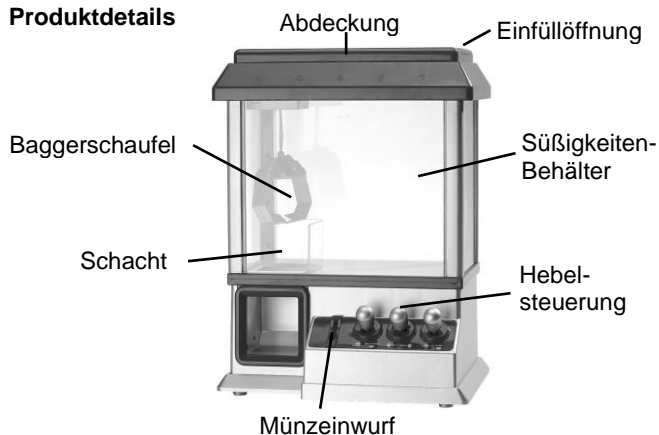

**Inbetriebnahme**

Der Süßigkeiten-Automat wird mit drei 1,5 V-Batterien Typ D (Mono) betrieben.

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite des Süßigkeiten-Automaten, indem Sie die Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher lösen und die Abdeckung abnehmen.
2. Legen Sie die Batterien ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder, indem Sie die Abdeckung aufsetzen und die Schraube mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher anziehen.

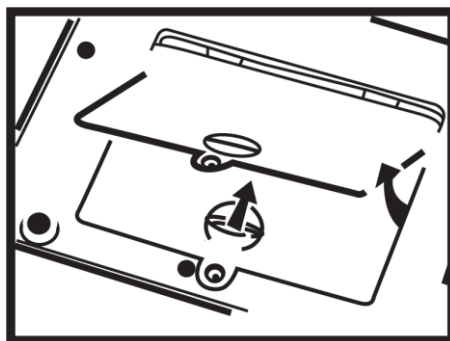


**Süßigkeiten einfüllen**



**HINWEIS:**

*Der Süßigkeiten-Automat ist nur für Lebensmittel mit eigener Verpackung geeignet. Bitte füllen Sie ihn nicht mit unverpackten Lebensmitteln.*

1. Stellen Sie den Süßigkeiten-Automaten auf eine ebene Fläche.
2. Öffnen Sie den Süßigkeiten-Behälter, indem Sie den Schiebedeckel nach rechts aus der Einfüllöffnung schieben.

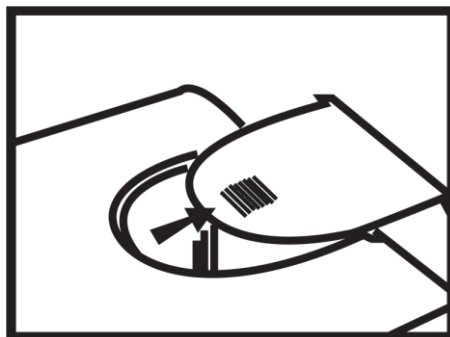

**ACHTUNG!**

**Die Kanten der Einfüllöffnung können scharfkantig sein. Lassen Sie Kinder den Automaten nicht ohne vorherige Sicherheitseinweisung auffüllen. Verletzungsgefahr!**



**HINWEIS:**


*Vor der ersten Inbetriebnahme müssen Sie den in der Einfüllöffnung eingeklemmten Transportsicherungsdraht vom Kran entfernen.*

*Zwirbeln Sie den Draht auf und nehmen ihn durch die Öffnung heraus. Werfen Sie dann eine Spielmünze ein und fahren den Kran nach links über den Schacht, so dass Sie den Beutel von der Baggerschaufel herunterziehen und aus dem Automaten entnehmen können.*

3. Füllen Sie dann Süßigkeiten oder andere geeignete Kleinigkeiten in den Behälter ein.
4. Achten Sie darauf, dass Sie die Baggerschaufel vor dem Einfüllen der Süßigkeiten außerhalb des Einfüllbereichs positionieren, damit die Mechanik beim Einfüllen der Gegenstände nicht beschädigt wird.
5. Überfüllen Sie den Behälter nicht! Die Baggerschaufel muss sich frei bewegen können.
6. Schließen Sie anschließend die Einfüllöffnung wieder.

**Verwendung**

1. Schalten Sie den Süßigkeiten-Automaten ein, indem Sie den **ON/OFF**-Schalter auf der Unterseite in die Position **ON** schieben. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.
2. Werfen Sie eine der beiliegenden Spielmünzen in den Münzschlitz. Hierdurch wird die Hebelsteuerung aktiviert. Es ertönt Musik und Sie haben 1 Minute Zeit, einen oder mehrere der Gegenstände mit der Baggerschaufel zu erfassen und in den Schacht vorne links fallen zu lassen.
3. Sie steuern die Baggerschaufel mit drei Hebeln: **FORWARD/BACKWARD** (Vorwärts/Rückwärts), **LEFT/RIGHT** (Links/Rechts) und **UP/DOWN** (Hoch/Runter).
4. Wenn Sie einen Gegenstand erfolgreich aus dem Süßigkeiten-Automaten geholt haben, hören Sie Applaus.

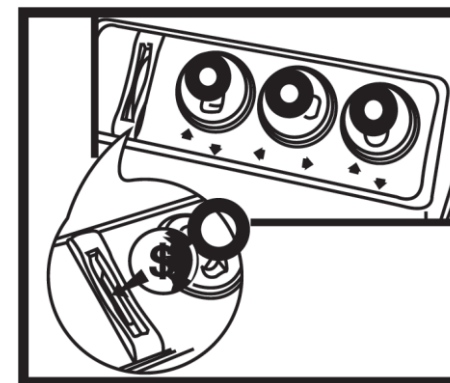

5. Schalten Sie den Süßigkeiten-Automaten aus, indem Sie den **ON/OFF**-Schalter auf der Unterseite in die Position **OFF** schieben.

#### Münzbehälter leeren

Wenn der Münzbehälter voll ist, können Sie ihn leeren, indem Sie die Abdeckung des Münzbehälters an der Unterseite des Geräts in Pfeilrichtung aufschieben und dann abnehmen. Nehmen Sie die Spielmünzen heraus und schließen den Münzbehälter, indem Sie die Abdeckung wieder aufsetzen.



#### Technische Daten

Stromversorgung	3 Batterien 1,5 V, Typ D (Mono)
Münzen	zugehörige Spielmünzen
Schachtdurchmesser	ca. 5 x 5 cm
Abmessungen (BxHxT)	ca. 255 x 350 x 195 mm

#### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Für Kinder unter 3 Jahren ist das Produkt nicht geeignet. Achtung, verschluckbare Kleinteile!
- Das Produkt wird für Kinder ab 8 Jahren empfohlen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Achtung!  
Enthält verschluckbare Kleinteile.

#### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

#### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt PE-7439 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Leiter Qualitätswesen  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PE-7439 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.playtastic.de](http://www.playtastic.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette mini machine à pince qui ravira petits et grands.

Attrapez les bonbons ou autres surprises grâce à la petite pince mécanique, et dirigez-les vers le puits pour les sortir de la machine.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Mini machine à pince
- Pièces de monnaie en plastique
- Mode d'emploi


**Accessoires requis, disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr) :**

- 3 piles 1,5 V type D (Mono)

## Caractéristiques techniques

Alimentation	3 piles 1,5 V type D (Mono)
Pièces	fausses pièces de monnaie
Diamètre du puits	env. 5 x 5 cm
Dimensions	env. 255 x 350 x 195 mm


## Description du produit

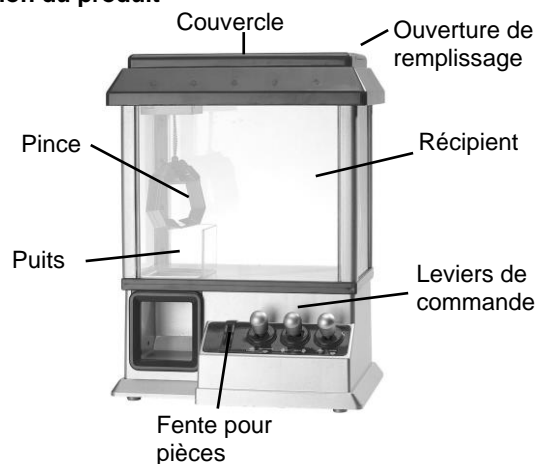

## Mise en marche

La mini machine à pince est alimentée par trois piles 1,5 V type D (Mono).

1. Ouvrez le compartiment à piles situé sous la mini machine à pince en desserrant la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme, puis retirez le couvercle.
2. Insérez les piles. Veillez à respecter la polarité.
3. Refermez le compartiment à piles en replaçant le couvercle et serrez la vis avec le tournevis cruciforme.

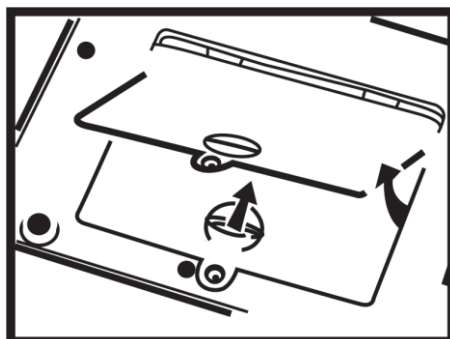


## Remplir la machine



### NOTE :

*La machine ne doit être utilisée qu'avec des aliments emballés individuellement. Ne mettez pas de nourriture déballée dans la machine.*

1. Placez la mini machine à pince sur une surface plane et stable.
2. Ouvrez le récipient en faisant glisser le couvercle vers la droite de l'ouverture de remplissage.

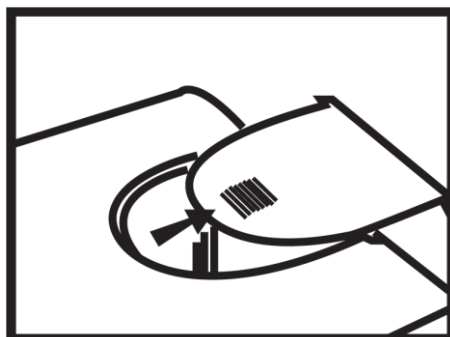

## ATTENTION !



**Les bords de l'ouverture de remplissage peuvent être tranchants. Ne laissez pas les enfants remplir la mini machine à pince sans leur expliquer préalablement les consignes de sécurité. Risque de blessures !**

### NOTE :




*Avant la première mise en marche, retirez le fil de sécurité de transport entourant la pince. Soulevez le fil et retirez-le en le passant par l'ouverture de remplissage. Insérez ensuite une pièce dans la fente et dirigez la pince vers la gauche, au-dessus du puits, afin que le sachet tombe de la pince et que vous puissiez le retirer de la machine.*

3. Remplissez ensuite le récipient de bonbons ou autres objets, en veillant à ce que leur taille ne dépasse pas celle du puits.
4. Avant de remplir le récipient, assurez-vous que la pince ne se trouve pas sous le flux de bonbons afin de ne pas endommager le mécanisme de celle-ci.
5. Ne remplissez pas trop le récipient ! La pince doit pouvoir bouger librement.
6. Refermez ensuite l'ouverture de remplissage.

## Utilisation

1. Allumez la mini machine à pince en plaçant le commutateur **ON/OFF**, situé sous l'appareil, sur la position **ON**. L'appareil est maintenant prêt à être utilisé.
2. Insérez une des fausses pièces de monnaie fournies dans la fente pour activer les leviers de commande. Une musique retentit et vous avez maintenant une minute pour attraper un ou plusieurs bonbons ou objets avec la pince et pour les laisser tomber dans le puits situé devant à gauche.
3. Vous commandez la pince avec 3 leviers : **FORWARD/BACKWARD** (avant/arrière), **LEFT/RIGHT** (gauche/droite) et **UP/DOWN** (haut/bas).
4. Si vous avez réussi à attraper un bonbon ou un autre objet, vous entendez des applaudissements.

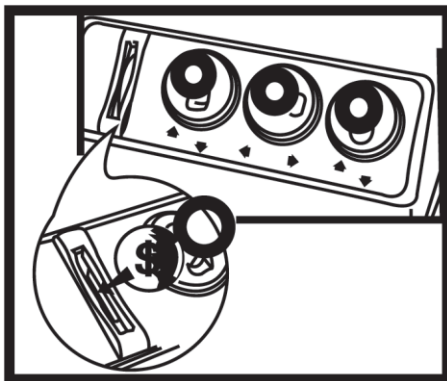

5. Éteignez la mini machine à pince en plaçant le commutateur **ON/OFF** situé sous l'appareil sur la position **OFF**.

#### Vider le compartiment à pièces

Lorsque le compartiment à pièces est plein, vous pouvez le vider. Pour cela, faites glisser dans le sens de la flèche le couvercle du compartiment à pièces situé sous la mini machine, puis retirez le couvercle. Sortez les pièces puis refermez le compartiment à pièces en replaçant le couvercle.



#### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Attention : contient des petites pièces pouvant être avalées !
- Pour enfants à partir de 8 ans.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



**ATTENTION !**

**Contient des petites pièces pouvant être avalées.**

#### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

#### Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PE-7439 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen :

2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2015/863, modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE en ce qui concerne la liste des substances soumises à limitations et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).