

Coin Pusher

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Playtastic bietet Ihnen immer neue und ausgefallene Spielideen, an denen nicht nur Kinder, sondern mit Sicherheit auch Erwachsene ihren Spaß haben.


Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Playtastic-Produkt haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps. Bewahren Sie diese Angaben bitte sorgfältig auf.




Pearl Agency
Pearl-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland

Erste Schritte


1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite mit Hilfe eines Schraubenziehers und legen Sie 4 Batterien vom Typ D ein (Abb. A). Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
2. Stellen Sie den Coin Pusher auf eine feste ebene Oberfläche.
3. Werfen Sie Münzen in den Coin Pusher – entweder durch die Schlitze oder durch das Fach zwischen den Schlitzen. Hierzu öffnen Sie das Fach mit Hilfe eines Schraubenziehers und nehmen den Deckel ab. Setzen Sie den Deckel wieder ein und verschließen Sie das Fach wieder (Abb. B).

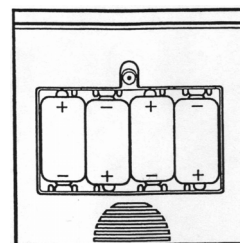

(Dia. A)

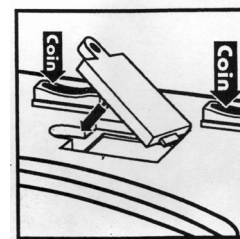

(Dia. B)

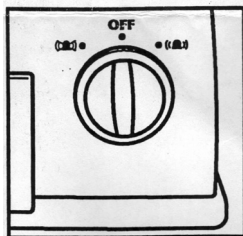

(Dia. C)

Hinweis:


Füllen Sie nichts anderes als Münzen ein.
Verwenden Sie nur Münzen, die kleiner sind als die mitgelieferten Münzen oder gleich groß.

Einstellungen

Nun können Sie die Spieleinstellungen mit den beiden Drehknöpfen auswählen.

Rechter Drehknopf (Abb. C): Mittlere Position: OFF = aus, links: an, rechts: an mit Tilt-Mechanismus: Wenn Sie die Maschine zu heftig bewegen oder an ihr rütteln, ertönt eine Sirene und das Spiel stoppt. Stellen Sie den Schalter auf OFF und dann wieder auf an (mit oder ohne Tilt), um weiterzuspielen.

Linker Drehknopf (Abb. D): rechte Position: nur Lichteffekte, keine Musik; Mitte: viel Licht, wenig Ton; links: viel Ton, wenig Licht. Sie können diese Einstellungen jederzeit während des Spiels verändern.

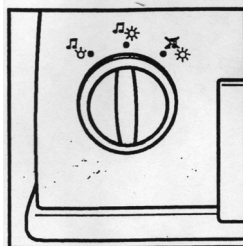

(Dia. D)

Spiele

Fangen Sie nun an, Münzen durch die Schlitze in die Maschine zu geben. Versuchen Sie, möglichst viele Münzen hineinzugeben – möglichst zum richtigem Zeitpunkt, so dass alle Münzen auf der nächsten Ebene landen und am Ende auch wieder über die Kante geschoben werden.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:

Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:

Pb: Batterie enthält Blei

Cd: Batterie enthält Cadmium

Hg: batterie enthält Quecksilber



Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit, Wasser und extremer Hitze.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



AO / MR

Coin Pusher

Chers clients,


Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière d'amusement et de détente. Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.




Pearl Agency
Pearl-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne

Premier pas


1. Ouvrez le compartiment à piles situé en dessous de l'appareil en utilisant un tournevis cruciforme. Insérez 4 piles D (Img. A) en vérifiant la bonne polarité.
2. Posez l'appareil sur une surface plane et rigide.
3. Lancez des pièces dans le Coin Pusher en passant soit par les encoches soit par le compartiment entre les 2 encoches. Ouvrez le compartiment à l'aide d'un tournevis. Remettez le couvercle ensuite (Img. B).

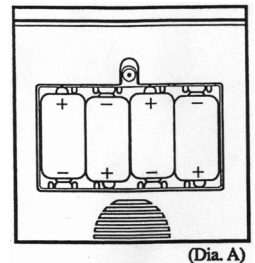

(Dia. A)

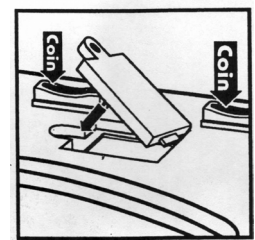

(Dia. B)

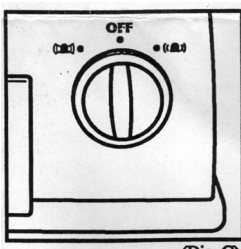

(Dia. C)


Remarque: Ne mettez rien d'autre que des pièces. Utilisez uniquement des pièces qui sont plus petites ou équivalentes que les pièces livrées.

Réglages

Vous pouvez maintenant régler l'appareil en utilisant les boutons.

Bouton de droite (Img. C): Position centrale: OFF = **éteint**, gauche: **allumé**, droite: **allumé avec fonction Tilt** (le jeu s'arrête si vous bougez l'appareil). Mettez le bouton sur OFF puis rallumez-le après un Tilt.

Bouton de gauche (Img. D): Position droite: que des effets de lumière, pas de musique; centrale: beaucoup de lumière, peu de son; gauche: beaucoup de son, peu de lumière. Vous pouvez changer les réglages à tout moment du jeu.

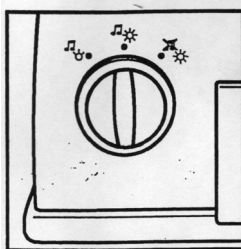

(Dia. D)

Jouer

Commencez à lancer des pièces par les encoches. Essayez de lancer les pièces au bon moment afin de les faire glisser sur la marche suivante.

Notes importantes

Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet effet.

- Ne laissez pas des enfants utiliser des piles.
- Des piles qui fuient sont dangereuses. Touchez-les uniquement avec des gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir une pile et ne la lancez pas dans le feu.
- Des piles normales ne doivent pas être rechargées. Attention, danger d'explosion!
- Utilisez toujours des piles du même type et changez-les toujours ensemble!
- Retirez les piles lorsque vous n'utilisez plus l'appareil.

Indication des produits toxiques contenus dans les piles :

Pb: la pile contient du plomb

Cd: la pile contient du cadmium

Hg: la pile contient du mercure



Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité, à la chaleur et l'eau.

ATTENTION

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.

Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs.

