


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Uhrenbewegers. Ihre hochwertige Automatik-Uhr sollte regelmäßig bewegt werden, damit das Uhrwerk in Gang gehalten wird. Wenn Sie einmal keine Gelegenheit haben, Ihre Uhr zu tragen, hilft Ihnen der praktische Uhrenbeweger. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Uhrenbeweger optimal einsetzen können.

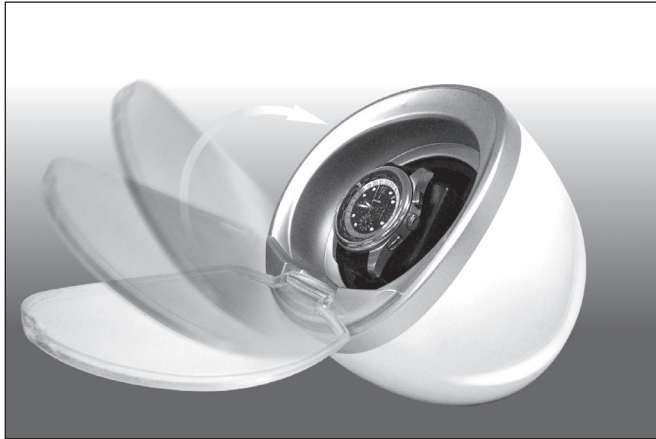


Lieferumfang

- Uhrenbeweger
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung:	4 V, 500 mA über mitgeliefertes Netzteil (100 – 240 V)
Funktionen:	Kann sich ganz nach Ihrem Wunsch und je nach Schaltereinstellung links- oder rechtsherum drehen.
Automatik-Funktion:	Dreht sich automatisch eine Stunde lang und setzt dann für drei Stunden aus.
Maße:	(L x B x H): 128 x 140 x 156 mm
Gewicht:	400g

Inbetriebnahme

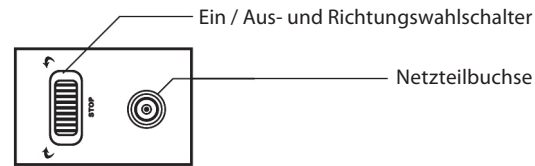

1. Öffnen Sie den Uhrenbeweger, entnehmen Sie die Uhrenhalterung und befestigen Sie Ihre Automatik-Armbanduhr daran.
2. Setzen Sie die Halterung mit Armbanduhr wieder in den Uhrenbeweger ein und schließen Sie die Klappe.
3. Schließen Sie den Uhrenbeweger mit Hilfe des beiliegenden Netzadapters an die Stromversorgung an.
4. Schalten Sie den Uhrenbeweger ein. Mit dem Schalter können Sie die Drehrichtung wählen.
5. Der Uhrenbeweger dreht sich eine Stunde lang, setzt dann für drei Stunden aus.
6. Schalten Sie den Uhrenbeweger wieder aus, wenn Sie Ihre Uhr entnehmen wollen.

Sie müssen Ihre Automatik-Uhr nicht permanent im Uhrenbeweger drehen lassen. Einige Stunden täglich sind völlig ausreichend.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.
- Nehmen Sie das Netzteil aus der Netzsteckdose, wenn Sie den Uhrenbeweger nicht verwenden.
- Öffnen Sie die Klappe nur, wenn der Uhrenbeweger ausgeschaltet ist.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PE-7646 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, Der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
03.02.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PE-7646 ein.

Importiert von:
PEARL.GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland