


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Uhrenbewegers. Ihre hochwertige Automatik-Uhr sollte regelmäßig bewegt werden, damit das Uhrwerk in Gang gehalten wird. Wenn Sie einmal keine Gelegenheit haben, Ihre Uhr zu tragen, hilft Ihnen der praktische Uhrenbeweger.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Uhrenbeweger optimal einsetzen können.

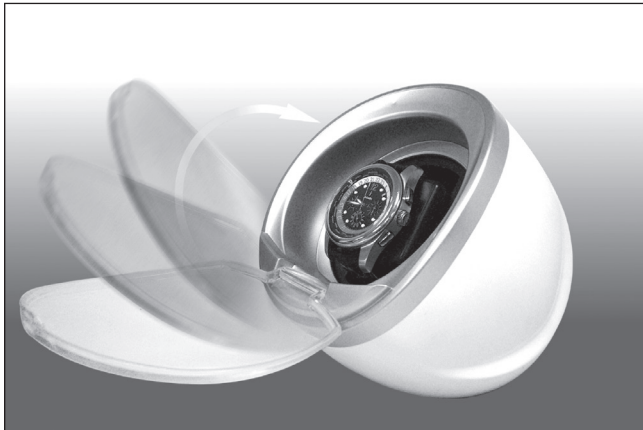

Lieferumfang

- Uhrenbeweger
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	4 V, 550 mA über mitgeliefertes Netzteil (100 – 240 V)
Funktionen	Kann sich ganz nach Ihrem Wunsch und je nach Schaltereinstellung links- oder rechtsherum drehen.
Maße	(L × B × H): 128 × 140 × 156 mm
Gewicht	400 g

Verwendung

Uhr einsetzen

1. Öffnen Sie den Uhrenbeweger, entnehmen Sie die Uhrhalterung und befestigen Sie Ihre Automatik-Armbanduhr daran.
2. Setzen Sie die Halterung mit Armbanduhr wieder in den Uhrenbeweger ein und schließen Sie die Klappe.
3. Schließen Sie den Uhrenbeweger mit Hilfe des beiliegenden Netzadapters an die Stromversorgung an.

Einschalten

Ihr Uhrenbeweger verfügt über vier Betriebs-Modi. Der Modus-Schalter befindet sich auf der Rückseite Ihres Uhrenbewegers.

Schalter-Position	Dreh-Richtung	Drehzeit	Pausenzeit
A	↻	5 Min.	29 Min.
B	↺	5 Min.	29 Min.
C	↻ ↺	19 Min. eine Richtung – Pause – 19 Min. andere Richtung	17 Min.
D	↻ ↺	2 Std., Richtungswechsel alle 7 Min.	10 Std.

Schieben Sie den Modus-Schalter einfach auf die gewünschte Position.

Ausschalten

Schieben Sie den Modus-Schalter auf der Rückseite Ihres Uhrenbewegers auf die Position **OFF**.

Licht ein-/ausschalten

Die Licht-Taste befindet sich unten auf der Rückseite Ihres Uhrenbewegers. Drücken Sie diese, um das Licht ein- oder auszuschalten.

Sie müssen Ihre Automatik-Uhr nicht permanent im Uhrenbeweger drehen lassen. Einige Stunden täglich sind völlig ausreichend.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.
- Nehmen Sie das Netzteil aus der Netzsteckdose, wenn Sie den Uhrenbeweger nicht verwenden.
- Öffnen Sie die Klappe nur, wenn der Uhrenbeweger ausgeschaltet ist.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.

- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt sind.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PE-7646-675 in Übereinstimmung mit der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PE-7646 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.st-leonhard.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce tourne-montre.

Remontez votre montre automatique même lorsque vous ne la portez pas.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Tourne-montre
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	4 V / 550 mA par adaptateur secteur fourni (100 – 240 V)
Fonctions	Peut pivoter vers la gauche ou la droite, selon vos goûts et le réglage de l'interrupteur
Dimensions (L x B x H)	128 x 140 x 156 mm
Poids	400 g



Utilisation

Insérer la montre dans l'appareil

1. Ouvrez le tourne-montre, retirez le support prévu pour la montre et fixez-y votre montre automatique.
2. Remplacez le support (sur lequel la montre est maintenant fixée) dans le tourne-montre, puis refermez le couvercle.
3. Branchez le tourne-montre à l'alimentation électrique à l'aide de l'adaptateur secteur fourni.

Allumer l'appareil

Le tourne-montre dispose de quatre modes de fonctionnement. Le commutateur de mode se trouve à l'arrière du tourne-montre.

Position de l'interrupteur	Sens de rotation	Durée de rotation	Durée de la pause
A	↻	5 min	29 min
B	↺	5 min	29 min
C	↻ ↺	19 min dans un sens – Pause – 19 min dans l'autre sens	17 min
D	↻ ↺	2 h, changement de sens toutes les 7 min	10 h

Placez le commutateur de mode sur la position souhaitée.

Éteindre

Faites glisser le commutateur de mode à l'arrière du tourne-montre sur la position OFF.

Allumer / Éteindre la lumière

Le bouton Lumière est situé en bas à l'arrière du tourne-montre. Appuyez sur celui-ci pour allumer ou éteindre la lumière. Vous ne devez pas laisser votre montre automatique tourner en permanence dans le tourne-montre. Quelques heures par jour suffisent.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter

votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni.
- Lorsque le tourne-montre n'est pas utilisé, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant.
- N'ouvrez le couvercle que lorsque le tourne-montre est éteint.
- Ne saisissez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou l'adaptateur secteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les projections d'eau et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.

- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, PE-7646, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil), établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.



Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Service Qualité

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.