



Multimedia Funk-Tastatur & optische Maus "Basic Office Set"

Bedienungsanleitung



Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Mit ergonomischen und praktischen Hilfsmitteln und Steuergeräten gestaltet Ihnen General Keys das Arbeiten angenehmer.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Tastatur- und Maus-Set haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Installation der Treiber

Der Treiber für die Steuerung wird von den Betriebssystemen Windows 2000 und XP unterstützt. Wenn Sie den automatischen Start von einem Laufwerk (autorun) aktiviert haben, wird der Treiber automatisch installiert. Wenn die Treiberinstallation nicht automatisch startet, können Sie diese manuell starten, indem Sie die Datei „Setup.exe“, die sich auf der beiliegenden CD befindet, doppelklicken.

Legen Sie zur Installation der Treiber also die mitgelieferte CD in das CD-Laufwerk an Ihrem Computer und lassen Sie sich vom Installationsassistenten durch die Treiberinstallation führen. Klicken Sie immer auf „Next“, beziehungsweise „Weiter“, und am Ende auf „Finish“, beziehungsweise „Fertig stellen“, um die Installation durchzuführen.


Wenn Sie die Treiber für Maus und Tastatur erfolgreich installiert haben, werden diese Geräte als Symbole rechts unten in der Taskleiste angezeigt.



Sie können das jeweilige Symbol mit der rechten Maustaste anklicken, oder mit der linken Maustaste doppelklicken, um persönliche Einstellungen vorzunehmen.

Statusanzeige der Tasten „Feststelltaste“, „Rollen“ und „Num“

Die Statusanzeige der Tasten „Feststelltaste“, „Rollen“ und „Num“, wird unten rechts in der Taskleiste angezeigt.

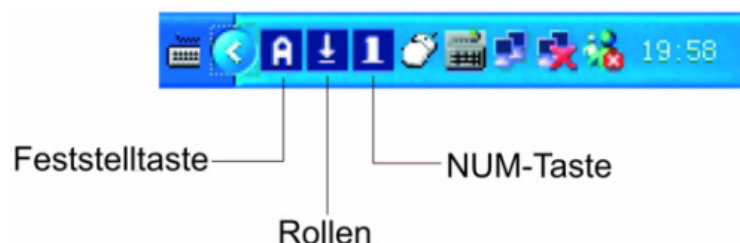

Einlegen der Batterien

Die Tastatur benötigt zwei Standard AA-Batterien.

Die Maus benötigt zwei Standard AAA-Batterien (wieder aufladbar).


Einlegen der Batterien in die Maus

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Maus.
2. Legen Sie die Batterien in das Batteriefach. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Im Batteriefach ist skizziert, wie Sie die Batterien einlegen müssen.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.




Einlegen der Batterien in die Tastatur

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Tastatur.
2. Legen Sie die Batterien in das Batteriefach. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Im Batteriefach ist skizziert, wie Sie die Batterien einlegen müssen.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

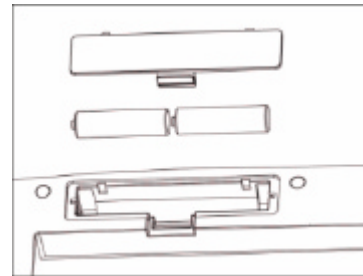


Anschluss des Empfängers

Der Empfänger wird an Ihren Computer mit Hilfe eines 1,5 Meter langen USB-Kabels angeschlossen.

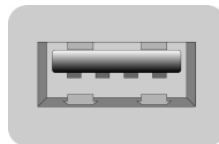


USB Port

Hinweis: Es ist möglich, dass Sie nach dem Anschluss des USB-Kabels nach der Windows-Software-CD gefragt werden. Legen Sie in diesem Fall die Windows-CD in das CD-Laufwerk an Ihrem Computer und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

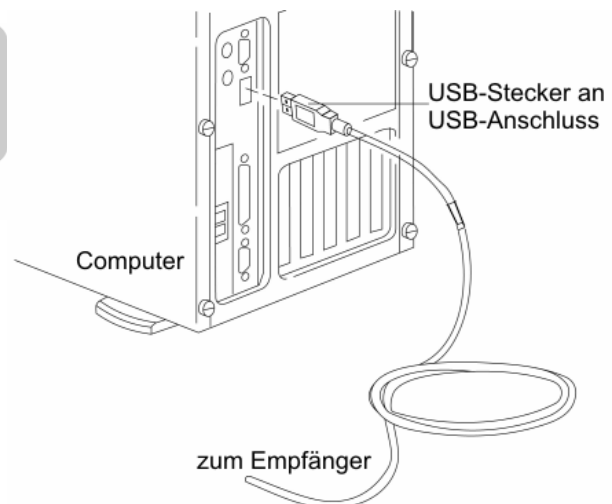

Auf dem Empfänger befindet sich eine LED, die den Verbindungsstatus anzeigt. Wenn Sie die Taste „Connect“ (Verbinden) am Empfänger drücken, blinkt diese LED. Wenn der Empfänger erfolgreich die Sicherheits-ID geändert hat, blinkt die LED einige Male schnell.

Verbindungs-LED

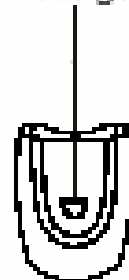


Änderung des Kanals und der Sicherheits-ID

Maus und Tastatur haben zwei Kanäle und verschiedene Sicherheits-IDs. Damit wird der Empfänger so eingestellt, dass er nur auf Signale von einer bestimmten Maus und einer bestimmten Tastatur reagiert. Das ist besonders nützlich, wenn mehrere Arbeitsplätze in einem Raum sind.

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um den Kanal und die Sicherheits-ID zu ändern, wenn Sie unerwünschte Interferenzen von anderen Geräten in der Nähe bemerken:

1. Drücken Sie die Verbindungstaste unten an der Tastatur.
2. Drücken Sie die Verbindungstaste („Connect“) am Empfänger.
3. Drücken Sie die Verbindungstaste unten an der Maus.

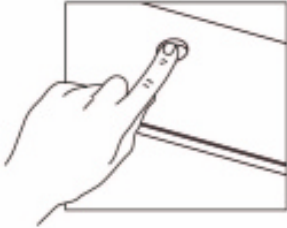

Hinweise

- Die Verbindungs-LED leuchtet ständig, wenn die Synchronisation erfolgreich war.
- Jedes Mal, wenn Sie die Batterien in Tastatur und Maus ersetzen, müssen Sie die oben beschriebene Verbindungsprozedur erneut durchführen.

Vorprogrammierte Tasten auf der Tastatur

Auf Ihrer Tastatur haben Sie 13 vorprogrammierte Tasten, so genannte Hotkeys.

Internet Hotkeys

 Startseite  Favoriten  E-Mail  Aktualisieren

Alle Tasten sind frei programmierbar

Multimedia Hotkeys

 + Lauter  - Leiser  Lautlos  Stop

 Play / Pause  letzter Track  nächster Track

PC Hotkeys

 Media  Ruhemodus

Wichtige Hinweise zur Batterie – Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:



Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:

Pb: Batterie enthält Blei

Cd: Batterie enthält Cadmium

Hg: Batterie enthält Quecksilber

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency, dass sich dieses Produkt „Multimedia Funk-Tastatur & optische Maus "Basic Office Set" PE-7762“ in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Pearl Agency
Pearl-Str.1-3
79426 Buggingen
Deutschland
19.07.2005

D. Günther / TK