



Optische Design-Funk-Maus USB "Office Master"



Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.
Mit ergonomischen und praktischen Hilfsmitteln und Steuergeräten gestaltet Ihnen General Keys das Arbeiten angenehmer.
Damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Design-Funk-Maus haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Anwendung

Einlegen der Batterien in die Maus

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Maus.
2. Legen Sie zwei Standard AAA Batterien (wieder aufladbar) in das Batteriefach. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Im Batteriefach ist skizziert, wie Sie die Batterien einlegen müssen.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

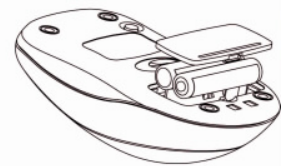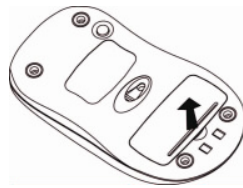

- Schließen Sie den Empfänger der Maus an einen freien USB-Port an Ihrem Computer an.
- Die Maus wird normalerweise vom System selbst erkannt. Gegebenenfalls werden Sie aufgefordert, die Installations-CD Ihres Betriebssystems einzulegen.

Aufladen der Batterien


Die Maus benötigt zwei wieder aufladbare Standard AAA Batterien. Bevor Sie die Maus verwenden können, muss die Maus für 15 Minuten in den Empfänger eingesetzt werden. Das ist sehr wichtig für die Lebensdauer der Batterien. Stellen Sie sicher, dass die Lade-LED leuchtet, wenn Sie die Batterien aufladen wollen.

Änderung des Kanals und der Sicherheits-ID

Die Maus hat einen Kanal und verschiedene Sicherheits-IDs. Damit wird der Empfänger so eingestellt, dass er nur auf Signale von einer bestimmten Maus reagiert. Das ist besonders nützlich, wenn mehrere Arbeitsplätze in einem Raum sind.

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um den Kanal und die Sicherheits-ID zu ändern, wenn Sie unerwünschte Interferenzen von anderen Geräten in der Nähe bemerken:

1. Drücken Sie die Verbindungstaste („Connect“) am Empfänger.
2. Drücken Sie die Verbindungstaste unten an der Maus.

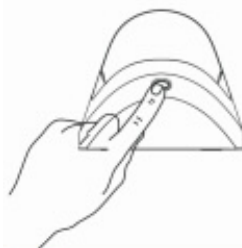

Auf dem Empfänger befinden sich zwei LEDs. Eine zeigt den Verbindungsstatus an. Wenn Sie die Taste „Connect“ (Verbinden) am Empfänger drücken, blinkt diese LED. Wenn der Empfänger erfolgreich die Sicherheits-ID geändert hat, blinkt die LED einige Male schnell. Die andere LED ist die Lade-LED. Diese LED leuchtet, wenn die Batterien in der Maus geladen werden. Wenn die Batterien vollständig aufgeladen sind, erlischt die LED.

Hinweise

- Die Verbindungs-LED leuchtet ständig, wenn die Synchronisation erfolgreich war.
- Jedes mal, wenn Sie die Batterien in der Maus ersetzen, müssen Sie die oben beschriebene Verbindungsprozedur erneut durchführen.

Wichtige Hinweise zur Batterie – Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:



Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:

Pb: Batterie enthält Blei

Cd: Batterie enthält Cadmium

Hg: Batterie enthält Quecksilber

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency, dass sich dieses Produkt „Multimedia Funk-Tastatur & optische Maus "Basic Office Set" PE-7762“ in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Pearl Agency
Pearl-Str.1-3
79426 Buggingen
Deutschland
19.07.2005

D. Günther / TK



Souris optique sans fil USB **"Office Master"**

Mode d'emploi

Chers clients,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité.


Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Utilisation

Insertion des piles

La souris s'alimente avec 2 accus AAA.

1. Ouvrez le compartiment à piles.
2. Insérez les piles en vérifiant la bonne polarité.
3. Refermez le compartiment à piles.

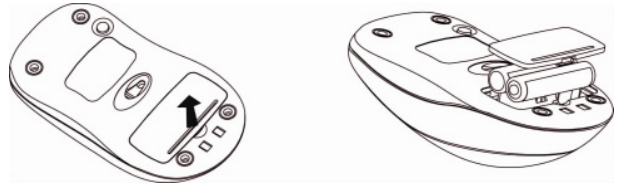

- Branchez le récepteur sur un port USB disponible.
- Lors du branchement du récepteur votre ordinateur peut demander le CD d'installation de votre système d'exploitation. Insérez-le lorsqu'il vous est demandé et suivez les instructions.

Rechargement des piles


Avant de pouvoir utiliser la souris vous devez la mettre 15 minutes sur le récepteur. Ceci est très important pour la durée de vie des piles. Vérifiez que la LED de rechargement est allumée avant de vouloir recharger la souris.

Changement du canal et de la clé de sécurité

Souris et récepteur ont un canal et différentes clés de sécurité. Votre récepteur est ainsi configuré pour recevoir uniquement les signaux de la souris désignée. Cela devient nécessaire lorsque plusieurs ordinateurs se trouvent dans la même pièce.

Veuillez suivre les indications ci-dessous:

1. Appuyez sur le bouton de connexion („Connect“) sur le récepteur.
2. Appuyez ensuite sur le même bouton en dessous de la souris.

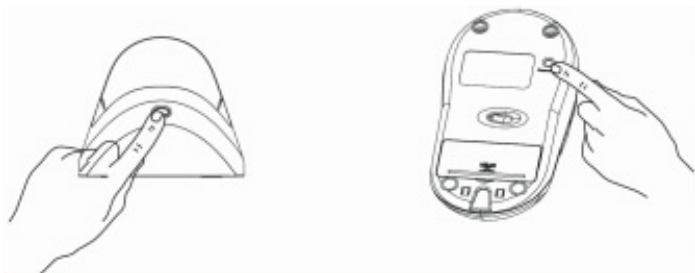

Sur le récepteur se trouve 2 LED. La première indique l'état de la connexion. Elle clignote lorsque vous appuyez sur le bouton de connexion „Connect“. Pour vous indiquer que le changement de clé à réussi elle clignote plus rapidement.

L'autre LED est la LED de rechargement. Cette LED brille lorsque vous rechargez la souris. Elle s'éteint une fois que les accus sont rechargés.

Remarque

- La LED de connexion reste allumée lorsque la connexion est établie correctement.
- Chaque fois que vous devez changer les piles (souris ou récepteur) vous devrez répéter les étapes décrites ci-dessus.

Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit

Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Déclaration de conformité

Pearl Agency déclare que le produit Souris optique USB "Office Master" est conforme aux normes 1999/5/EG.

Pearl Agency
Pearl-Str.1-3
79426 Buggingen
Deutschland
19.07.2005

