

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Longdrink-Gläser. Bunte LEDs sorgen für coole Lichteffekte im Glas!
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die LED-Longdrink-Gläser optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- Longdrink-Gläser
- 3 Knopfzellen Typ AG13 (eingesetzt)
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	3 Knopfzellen Typ AG13
3 LEDs	rot, blau, grün
3 Farb-Modi	einzel / kombiniert / im Wechsel
Fassungsvermögen	je 350 ml
Maße (Ø x H)	je 8,5 x 12 cm
Gewicht	je 103 g (mit Knopfzellen)

Produktdetails

Unterseite

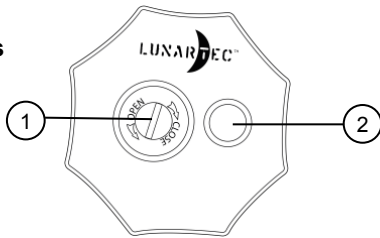

1. Batteriefach 2. Modi-Taste

Inbetriebnahme

1. Nehmen Sie die Gläser aus der Verpackung, die Knopfzellen sind bereits eingesetzt. Reinigen Sie sie vor der ersten Verwendung mit warmen Wasser und etwas Spülmittel.



HINWEIS:

Öffnen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Batteriefach-Abdeckung (siehe dazu **Knopfzellen wechseln**) und entfernen Sie den Isolierfilm!

2. Durch Drücken der Modi-Taste auf der Unterseite aktivieren Sie einen Farbmodus bzw. schalten die LED-Beleuchtung wieder aus.

Farbmodi wechseln

1. Drücken Sie die Modi-Taste einmal, um die rote LED aufleuchten zu lassen.
2. Drücken Sie die Modi-Taste erneut zwei Mal, um die blaue LED aufleuchten zu lassen.
3. Drücken Sie die Modi-Taste erneut zwei Mal, um die grüne LED aufleuchten zu lassen.
4. Drücken Sie die Modi-Taste erneut zwei Mal, um die Farbkombinationen rot/blau aufleuchten zu lassen.
5. Drücken Sie die Modi-Taste erneut zwei Mal, um die Farbkombinationen rot/grün aufleuchten zu lassen.
6. Drücken Sie die Modi-Taste erneut zwei Mal, um die Farbkombinationen grün/blau aufleuchten zu lassen.
7. Drücken Sie die Modi-Taste erneut zwei Mal, um die Farbkombinationen rot/blau/grün aufleuchten zu lassen.
8. Drücken Sie die Modi-Taste erneut zwei Mal, um den Farbwechsler einzuschalten. Rot, grün und blau leuchten nun im Wechsel auf.

Knopfzellen wechseln

1. Drehen Sie die Batteriefach-Abdeckung auf der Unterseite mit einer Münze o.Ä. gegen den Uhrzeigersinn ab.
2. Nehmen Sie die leeren Knopfzellen heraus und ersetzen Sie sie mit 3 Knopfzellen desselben Typs. Achten Sie dabei unbedingt auf die korrekte Polarität.
3. Drehen Sie die Batteriefach-Abdeckung wieder im Uhrzeigersinn drauf.

Reinigung

Die Gläser sind nicht für die Spülmaschine geeignet! Reinigen Sie sie mit warmen Wasser und etwas Spülmittel.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PE-7898-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PE-7898 ein.



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces verres à cocktails. Les LED colorées créent de surprenants effets colorés au fond des verres ! Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- 2 verres à cocktails
- 3 piles bouton de type AG13 (déjà insérées)
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	3 piles bouton AG13
3 LED	Rouge, bleue, verte
3 effets lumineux	Une seule couleur / couleurs combinées / alternance de couleurs
Capacité	350 ml chacun
Dimensions (Ø x H)	8,5 x 12 cm chacun
Poids	103 g chacun (avec piles bouton)

Description du produit

Face inférieure

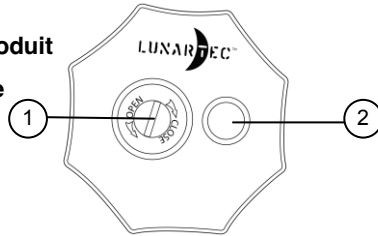

1 Compartiment à piles

2. Touche Mode

Mise en marche

- Sortez les verres de l'emballage. Les piles bouton sont déjà insérées. Avant la toute première utilisation, nettoyez les verres à l'eau chaude, avec un peu de liquide vaisselle.



NOTE : Avant la première utilisation, ouvrez le compartiment à piles et retirez la languette de protection (voir paragraphe **remplacer les piles bouton**).

- Pour allumer ou éteindre les LED colorées, appuyez sur la touche Mode située sur la face intérieure du verre.

Changer d'effet lumineux

- Appuyez sur la touche mode une fois : la LED rouge s'allume.
- Appuyez sur la touche mode deux fois de plus : la LED bleue s'allume.
- Appuyez sur la touche mode deux fois de plus : la LED verte s'allume.
- Appuyez sur la touche mode deux fois de plus : les LED rouge et bleue s'allument.
- Appuyez sur la touche mode deux fois de plus : les LED rouge et verte s'allument.
- Appuyez sur la touche mode deux fois de plus : les LED verte et bleue s'allument.
- Appuyez sur la touche mode deux fois de plus : les LED rouge, bleue et verte s'allument.
- Appuyez sur la touche mode deux fois de plus : le mode changement de couleur est activé. Les LED rouge, verte et bleue s'allument alternativement.

Remplacer les piles bouton

- Dévissez le couvercle du compartiment à piles (situé sur la face inférieure du verre) en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'une pièce de monnaie.
- Retirez les piles bouton usagée et remplacez-les par 3 piles bouton du même type. Veillez à respecter la polarité.
- Revissez ensuite le cache du compartiment à piles dans le sens des aiguilles d'une montre.

Nettoyage : Les verres ne sont pas compatibles avec le lave-vaisselle ! Lavez-les à la main, avec de l'eau chaude et avec un peu de liquide-vaisselle.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide. N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez-les toutes en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu. Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles bouton usagées dans les lieux de collectes de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PE-7898 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2014/30/UE.

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz, service Qualité

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.