



Flexibles Multimedia-Keyboard

Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Multimedia-Keyboard haben, lesen Sie bitte die nun folgenden Hinweise und Tipps aufmerksam durch und befolgen Sie diese.

Produkteigenschaften

- Kompatibel mit Windows 95 / 98 / NT / 2000 / XP
- Verbessertes und Platz sparendes Design
- Staub- und Wasserfest
- Langlebig, durch Membran-Kontakt-Technologie
- Soft-Touch-Tasten mit weichem Anschlag
- PS/2-Anschluss



















Technische Daten

Tastendruck:	60g ±5g
Temperaturbereich:	-20 bis +50°C
Lagerungstemperatur:	-40 bis +80°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:	10% bis 95% relative Feuchtigkeit
Lebensdauer:	>10 Millionen Anschläge
Stromversorgung:	5V / 40mA über PS/2
Maße (L x B x H):	452 x 164 x 12 mm
Gewicht:	180g ± 10g

Vorprogrammierte Tasten

Auf der Tastatur finden Sie mehrere vorprogrammierte Tasten, so genannte Hotkeys:


Hotkeys

 Startseite	 Mail	 Lauter
 Abbrechen	 Favoriten	 Leiser
 Aktualisieren	 Mein Computer	 Abspielen / Pause
 Suchen	 Taschenrechner	 Stop
 Vorwärts	 Media-Auswahl	 nächster Track
 Zurück	 Lautlos	 letzter Track

Installation der Treiber

Die Tastatur funktioniert bereits, wenn Sie diese über den PS/2-Anschluss mit Ihrem Computer verbinden. Um die Funktionen der Hotkeys verwenden zu können, müssen Sie jedoch zuerst die Treiber für die Tastatur installieren.

Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:

1. Legen Sie die beiliegende Treiber-Diskette in das Diskettenlaufwerk an Ihrem Computer.
2. Starten Sie die Datei „Setup.exe“, die sich auf der Diskette befindet.
3. Der Installationsassistent startet und führt Sie durch die Installation der Treiber.
4. Bestätigen Sie immer, indem Sie auf „Next“ (Weiter) klicken.
5. Klicken Sie am Ende der Installation auf „Finish“ (Fertigstellen). Der Computer wird dann neu gestartet.
6. Nach dem Neustart Ihres Computers finden Sie ein neues Symbol für die Tastatur rechts unten in der Taskleiste. 


Umprogrammierung der Hotkeys

Wenn Sie die Treiber erfolgreich installiert haben, funktionieren die Hotkeys wie in der Tabelle oben dargestellt. Sie können die Funktionen dieser Hotkeys auch umprogrammieren.

Klicken Sie dazu doppelt auf das Symbol für die Tastatur rechts unten in Ihrer Taskleiste. Das folgende Menü erscheint:



Die dargestellten Tasten symbolisieren die Hotkeys. Klicken Sie mit der Maus auf einer der Tasten, um die Funktion zu ändern. Das folgende Einstellungsmenü öffnet sich (Beispiel für die Taste „Media-Auswahl“):

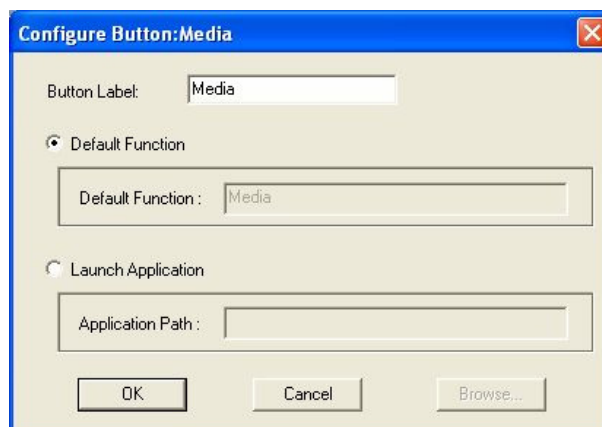

In diesem Fenster können Sie die Funktion der jeweiligen Taste ändern:

- „Button Label“ ist der Name der Taste. Tragen Sie hier einen anderen Namen ein, wenn Sie die Bezeichnung der Taste ändern wollen.
- „Default Function“ bedeutet, dass für diese Taste die voreingestellte Funktion „Media-Auswahl“ festgelegt ist.
- Setzen Sie die Markierung bei „Launch Application“ (Anwendung starten), um diese Taste umzuprogrammieren. Sie können dann unter „Application Path“ einen Pfad für die Anwendung eingeben, die sie nun mit dieser Taste starten wollen. Wenn Sie den Pfad nicht wissen, klicken Sie rechts unten in diesem Fenster auf „Browse...“ (Durchsuchen), um die Anwendung auf Ihrem Computer zu suchen. Damit können Sie unter dieser Taste ein Programm hinterlegen, das Sie dann per Tastendruck starten können.
- Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit „OK“.
- Schließen Sie das Auswahlmenü, indem Sie auf das kleine Kreuz oben rechts klicken.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

