



Multimedia Funktastatur & optische Maus

Bedienungsanleitung

Kabellose Funktastatur und Funkmaus

Die kabellose Tastatur und optische Maus arbeiten mit digitaler Funktechnik. Die Kommunikation zwischen Tastatur, der Maus und Ihrem Computer wird nicht durch störende Anschlusskabel behindert. Tastatur und Maus brauchen keine Sichtlinie mit dem Empfänger. Über Funkfrequenzen senden Tastatur und Maus Daten an den Empfänger, der sie an Ihren Computer weiterleitet.

Tastatur und Maus können Sie an jedem Computer verwenden, der eine freie USB-Schnittstelle hat.

CE-Kennzeichnung



Dieses Gerät erfüllt in der ausgelieferten Ausführung die Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 9. März 1999 über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung der Konformität.


Dieses Gerät darf in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden und Spanien verwendet werden.

Einsetzen der Batterien




Verwenden Sie auf jeden Fall nur Batterien und Akkus des gleichen Typs.

Die optische Funkmaus benötigt 2xAAA wiederaufladbare Batterien (Akkus).

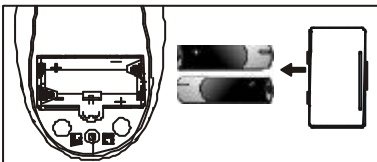

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite der Maus.
2. Setzen Sie die beiden AAA-Akkus in das Batteriefach ein. Die Darstellung im Batteriefach zeigt, wie Sie die Akkus richtig einlegen.
3. Schließen Sie das Batteriefach.

Die Funktastatur benötigt 2XAAA-Batterien.

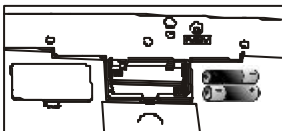

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite der Tastatur.
2. Setzen Sie die beiden AAA-Batterien in das Batteriefach ein. Die Darstellung im

Batteriefach zeigt, wie Sie die Batterien richtig einlegen.

3. Schließen Sie das Batteriefach.

Anschließen des Empfängers


1. Stecken Sie den USB-Stecker des Empfängers in den USB-Anschluss Ihres Computers und folgen Sie den weiteren Bildschirmanzeigen.
2. Stellen Sie den Empfänger mindestens 20 cm von anderen elektrischen Geräten (z. B. Monitor) entfernt auf, um eine optimale Leistung zu erzielen.



Halten Sie – auch in Büroumgebungen – mit Tastatur, Maus und Empfänger einen Abstand von mindestens 5 m zu anderen Funkgeräten ein, um Störungen bei der Übertragung der Signale zu vermeiden.


Funkverbindung (Code) aufbauen

1. Starten Sie den Computer.
2. Drücken Sie nach dem Systemstart die Verbindungstaste (CONNECT) am Empfänger. Die "RX" Anzeige geht an.
3. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur und Maus, um die Funkverbindung aufzubauen. Die "RX" Anzeige geht aus, wenn die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde..

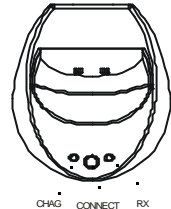

Funkverbindungscode ändern


Die Tastatur und Maus bauen zum Computer einen Verbindungscode auf, um Störungen durch andere Funkgeräte zu vermeiden. Sie sollten den Code ändern falls Störungen auftreten sollten. Störungen entstehen nur, wenn mehrere Tastaturen und Mäuse zur selben Zeit benutzt werden.

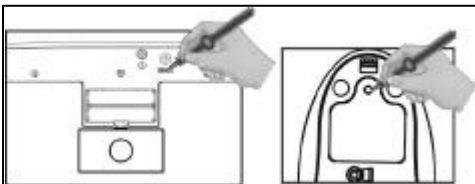

1. Drücken Sie den "reset" Knopf auf der Rückseite der Maus und/oder der Tastatur mit einem Stift, um den Code zu ändern.
2. Drücken Sie die Verbindungstaste (CONNECT) auf dem Empfänger.
3. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur und/oder Maus.

Batterieanzeige

Die Batterieanzeige der Tastatur und der Maus (siehe Bild) zeigt Ihnen den Ladezustand der Batterien an. Wenn beim Arbeiten mit der Tastatur oder Maus die Batterieanzeige leuchtet, werden die Batterien langsam schwächer. Wechseln Sie die Batterien in der nächsten Zeit aus.

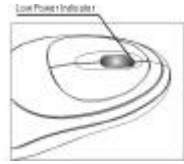

i Wenn die Batterien leer sind kann die Batterieanzeige nicht mehr leuchten. Wechseln Sie die Batterien aus.

Aufladen der wiederaufladbaren Batterien (Akkus)

Wenn die Batterieanzeige der Maus (siehe Bild) grün leuchtet, werden die Akkus langsam schwächer. Laden Sie die Akkus in der Empfängerladeschale.

i Vorsicht: Verwenden Sie zum Aufladen auf keinen Fall Alkali-Batterien, sondern nur wiederaufladbare Akkus.

1. Stellen Sie sicher, daß der Netzadapter angeschlossen ist.
2. Stellen Sie die Maus in die Ladeschale (siehe Bilder).
3. Die **“CHAG”** Anzeige zeigt den Ladezustand an. Die Anzeige blinkt, wenn der Ladezustand beendet ist (um eine optimale Ladeleistung zu gewährleisten, laden Sie beim ersten Mal die Batterien über 16 Stunden auf).
4. Auch im ausgeschalteten Zustand des Computers ist das Laden möglich, wenn die Ladeschale mit Strom versorgt wird.



Installation der Anwendersoftware

Installieren Sie die Software von der mitgelieferten CD, um alle Funktionen und Vorteile der Tastatur und der Maus nutzen zu können.

Die mitgelieferte Software bietet Ihnen mehrere Vorteile:

1. Aktivierung der Multimediatasten Ihrer Tastatur und Funktionsanzeige am Bildschirm beim Betätigen der Multimediatasten.
 2. Verschiedene Funktionseinstellungen für die Maus.
 3. Symbole in der Taskleiste.
1. Schalten Sie den Computer ein und starten Sie das Betriebssystem.
 2. Legen Sie die CD in das entsprechende Laufwerk. Die CD startet selbsttätig.

Sollte dies nicht der Fall sein, starten Sie das Programm "Setup".

3. Folgen Sie den weiteren Bildschirmanweisungen.

Anzeige der Tastatur-Modi

In der Taskleiste von Windows zeigen Symbole an, welcher Tastatur-Modus aktiv ist. Sie entsprechen den Anzeigen auf herkömmlichen Tastaturen. Das Symbol wird grün dargestellt, wenn der jeweilige Modus aktiviert ist, und hellgrau, wenn er deaktiviert ist.



Großschreibmodus (CapsLock)



Virtueller Zeichenblock (NumLock)




Bildschirmausgabe anhalten (ScrollLock)

Maus verwenden

Die Maus hat drei Tasten: linke Taste, rechte Taste und mittlere Taste (Mausrad). Die mittlere Taste können Sie sowohl als Taste als auch als Rad, z. B. zum Blättern in Dokumenten oder auf Internet-Seiten, verwenden.

- Zum Blättern in Dokumenten drehen Sie das Rad nach vorne oder nach hinten.
- Das Rad können Sie wie eine normale Maustaste benutzen. Klicken Sie dazu einfach auf das Rad.

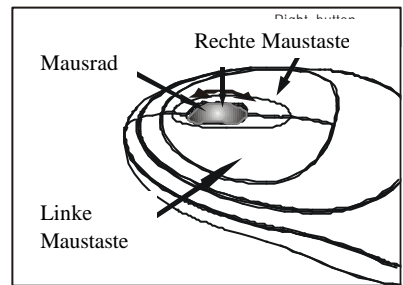

Weitere Einstellungen können Sie in der Software für die Maus festlegen.



Wenn Sie die Maus mehrere Minuten nicht benutzen, wird sie in einen Schlafmodus versetzt. Um die Maus wieder zu verwenden, bewegen Sie die Maus oder drücken Sie auf eine der Maustasten.

Multimediatasten

Die Tastatur hat einige zusätzliche Funktionstasten.

1. Für Windows 98 müssen Sie die Software für die Tastatur installieren, wenn Sie die Multimediatasten verwenden wollen.
2. Windows ME, 2000 und XP unterstützen die Funktionen auch ohne Software.
3. Die Tasten F2 bis F12 stehen Ihnen für die Bedienung des Internet-Browsers zur Verfügung. Die Tasten sind aktiv, sobald der Internet-Browser das aktive Fenster ist. Sie können bestimmte Internet-Seiten, wie z. B. der Kategorie „Einkaufen“, „Finanzen“ usw. direkt aufrufen. Wie die Tasten belegt sind und wie Sie die

Tasten einrichten können, finden Sie in der Hilfe der Software. Außerhalb des Internet-Browsers haben die Tasten die Standardbelegung.



Play/Pause

Mit dieser Taste starten Sie das Abspielen eines Titels wie bei einem CD-Player oder unterbrechen es kurzzeitig.



Next Track

Mit dieser Taste springen Sie im aktiven Abspielgerät zum folgenden Titel.



Lautsprecher aus-/einschalten

Mit dieser Taste schalten Sie den angeschlossenen Lautsprecher aus und ein.



Lautsprecher lauter stellen

Mit dieser Taste stellen Sie den angeschlossenen Lautsprecher lauter.



Lautsprecher leiser stellen

Mit dieser Taste stellen Sie den angeschlossenen Lautsprecher leiser.



WWW Browser

Mit dieser Taste starten Sie den Standard-Browser Ihres Systems.



E-Mail

Mit dieser Taste starten Sie das Standard-E-Mail-Programm Ihres Systems.

Energieverwaltung

Die nachfolgende Beschreibung der Tasten gilt für die Betriebssysteme, die ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface) unterstützen, wie z. B. Windows 98 SE oder höher.



Energiesparmodus einschalten

Wenn Sie diese Taste drücken, wechselt das System in den Energiesparmodus (*Standby*).

Durch Drücken einer beliebigen Taste können Sie den Energiesparmodus wieder verlassen.



Aufwecken

Wenn Sie diese Taste drücken, wird das System aus dem Energiesparmodus aufgeweckt.



Ausschalten

Wenn Sie diese Taste drücken, schalten Sie Ihr System aus.



Wenn der PC nicht auf diese Tasten reagieren sollte, müssen Sie die entsprechende Tastatureinstellung im Betriebssystem aktivieren.

Reinigung und Pflege von Tastatur und Maus

Tastatur und Maus können Sie mit Desinfektionstüchern reinigen.



Schalten Sie den Computer aus oder ziehen Sie die Leitung zwischen Empfänger und Computer und entfernen Sie die Batterien aus der Maus bevor Sie die Maus reinigen.

Optische Mäuse müssen normalerweise nicht gereinigt werden. Wenn Sie jedoch Probleme mit der Zeigerbewegung haben, prüfen Sie, ob die Linse auf der Unterseite der Maus verstaubt oder verschmutzt ist. Ist dies der Fall, reinigen Sie die Linse mit einem Wattestäbchen. Verwenden Sie keine Lösungs- oder Reinigungsmittel.

Lagerung der Batterien

Wollen Sie Ihre kabellose Maus und/oder Tastatur für längere Zeit nicht einsetzen, nehmen Sie die Batterien heraus und lagern Sie diese an einem trockenen Ort bei Zimmertemperatur.

Problemlösungen und Tipps

Tastatur oder Maus werden vom Rechner nicht erkannt

1. Überprüfen Sie, ob die Batterien ordnungsgemäß eingelegt sind (siehe „Batterien einsetzen“).
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien nicht leer sind (siehe „Batterieanzeige“).
3. Überprüfen Sie ob der Empfänger ordnungsgemäß angeschlossen ist (siehe „Funkempfänger anschließen“).
4. Stellen Sie die Verbindung zwischen dem Empfänger und Tastatur und Maus her (siehe „Funkverbindung (Code) aufbauen“).
4. Stecken Sie die Leitung zwischen Empfänger und Computer aus und schließen Sie sie wieder an.

Maus wird nicht erkannt

1. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien nicht leer sind (siehe „Batterieanzeige“).
2. Stellen Sie den Empfänger mindestens 20 cm von anderen elektrischen Geräten (z. B. Monitor) entfernt auf, um eine optimale Leistung zu erzielen.
3. Verringern Sie den Abstand zwischen Maus und Empfänger.
4. Der Abstand sollte mindestens 20 cm von der Tastatur betragen, um Störungen zu vermeiden.
5. Wenn die Tischoberfläche rot oder verspiegelt ist, kann dies den optischen Sensor der Maus stören. Verwenden Sie in diesem Fall ein herkömmliches Mauspad oder wechseln Sie an einen günstigeren Arbeitsplatz.

Tastatur verliert Zeichen

1. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien nicht leer sind (siehe „Batterieanzeige“).
2. Stellen Sie den Empfänger mindestens 20 cm von anderen elektrischen Geräten (z. B. Monitor) entfernt auf, um eine optimale Leistung zu erzielen.
3. Verringern Sie den Abstand zwischen Tastatur und Empfänger.

Funkstörungen bei Tastatur und Maus

Funkstörungen passieren eher selten, da die Tastatur und die Maus automatisch ihren eigenen Code erhalten, sobald die Batterien eingelegt werden. Falls doch Störungen von anderen Geräten auftreten sollten, ändern Sie bitte den Code (siehe „Funkverbindungscode ändern“).

Sollten Sie das Problem dennoch nicht beseitigen können, wenden Sie sich an Ihre Verkaufsstelle oder Ihren Fachhändler.

Sollten Sie Ihr Gerät umtauschen müssen, beachten Sie bitte, dass ein Umtausch bei Ihrem Händler nur in Originalverpackung in Verbindung mit dem Kassenbeleg möglich ist. Bewahren Sie den Kassenbeleg bitte nach dem Kauf sorgfältig auf.

ACHTUNG

Um Störungen auf das elektronische System von Flugzeugen zu vermeiden, benutzen Sie auf Flugreisen auf keinen Fall die Funktastatur- oder Maus. Stellen Sie sicher, dass die Batterien nicht in der Tastatur oder Maus eingelegt sind.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.



Partnumber: I-P1823A0301EG0