

alwisio™

**CTV-711 TFT LCD
COLOR TV**



Bedienungsanleitung


A. HINWEISE

1. Versuchen Sie nicht das Gerät zu öffnen oder bei Störungen selbst zu reparieren.
2. Setzen Sie das Gerät nicht hoher Luftfeuchtigkeit, Dampf, Staub, direktem Sonnenlicht, mechanischer Beanspruchung oder Extremtemperaturen (max. – 10C° - + 40C°) aus.
3. Reinigen Sie das Display nur mit einem weichen Tuch.
4. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Spannungsversorgungen (Netzteil, Kfz-Adapter bzw. Batteriepack).
5. Schalten Sie das Gerät nach der Nutzung aus und entfernen Sie den Netzstecker.

Für den Einsatz im Kfz ist zu beachten, daß der Fahrer das Gerät während der Fahrt nicht Fall nutzen darf.


Bei der TFT-LCD-Technologie ist es nicht ungewöhnlich und keine Funktionsstörung, dass evtl. einzelne Pixel (Bildpunkte) ggf. andersfarbig erscheinen bzw. nicht oder ständig aufleuchten. Dies ist durch die Bildschirmtechnologie bedingt.

B. CTV-711

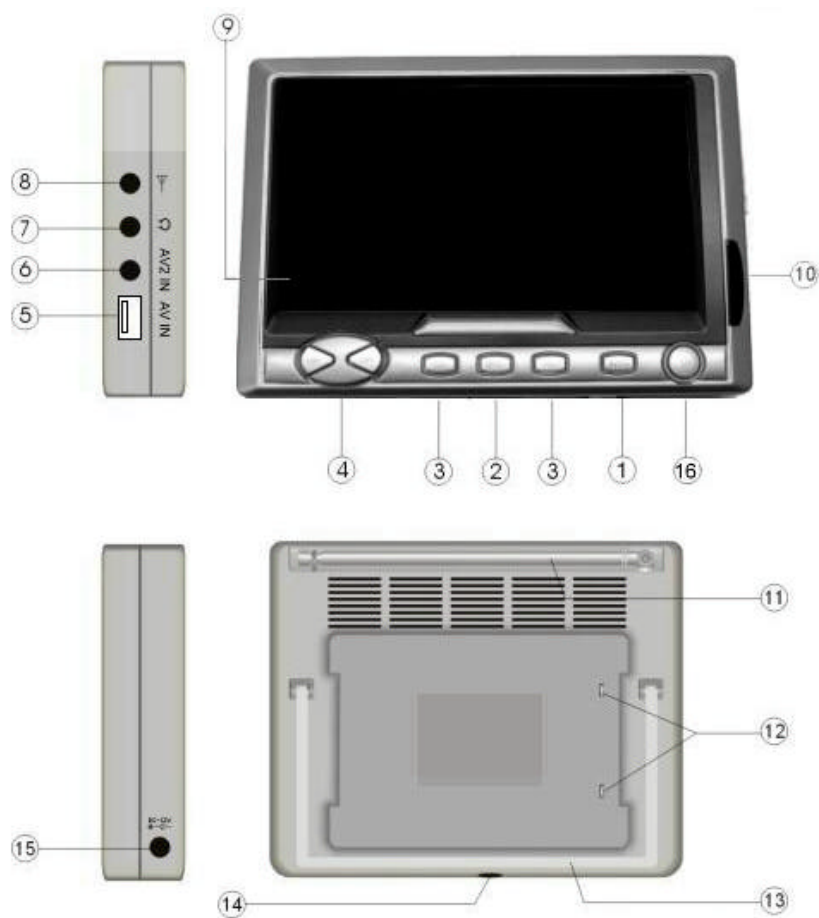

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Umschalter TV/AV IN | 9. Display |
| 2. Menu | 10. IR-Empfänger für Fernbedienung |
| 3. Lautstärkeregler | 11. Interne Antenne |
| 4. Kanalwahl | 12. Kontakte für Batteriefach |
| 5. AV IN | 13. Standfuß |
| 6. AV 2 IN | 14. Verbindung zu ext. Standfuß |
| 7. Kopfhöreranschluss | 15. Anschluß Spannungsversorgung (12V DC) |
| 8. Anschluss ext. Antenne | 16. Ein/Aus |

1. Fernbedienung

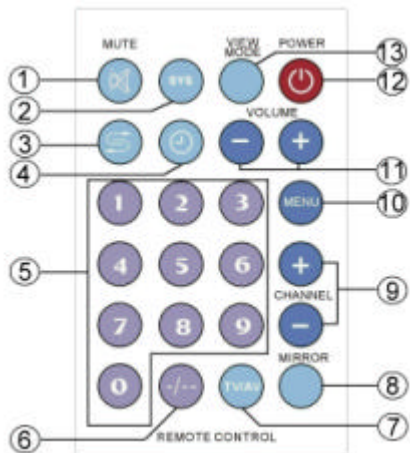

1. Auswahl des TV-Systems
2. Stummschaltung
3. Zurück zum vorherigen Sender
4. Sleep-Taste
5. Kanaltasten
6. Kanaltasten für 2- bzw. 3stellige Kanäle
7. Umschalter TV/A
8. Bild spiegeln
9. Kanalwahl
10. Menü
11. Lautstärkereger
12. Ein/Aus
13. View Mode (Umschaltung 4:3/16:9)

C. Spannungsversorgung

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil, Batteriefach bzw. den Kfz-Adapter !

Netzanschluss:

Mit dem mitgelieferten Netzadapter kann der CTV-711 an jeder Netzsteckdose mit 230V/50 Hz betrieben werden.

Kfz-Adapter:

Mit dem mitgelieferten Kfz-Adapter kann der CTV-711 im Kfz am Zigarettenanzünder betrieben werden.

Batteriefach:

Mit dem Batteriefach kann der CTV-711 unabhängig von festen Stromquellen betrieben werden. Verwenden Sie dazu 10 Batterien Typ AA und legen Sie sie entsprechend der angezeigten Polarität im Batteriefach ein.

Das Batteriefach wird wie im folgenden Bild dargestellt auf den CTV-711 geschoben:



D. Bedienung

1. TV Ein/Ausschalten

- 1) Bei angeschlossener Spannungsquelle kann das Gerät mit der Taste ON/OFF ein- bzw. ausgeschaltet werden.
- 2) Das Gerät kann ebenso mit den Kanalwahltasten eingeschaltet werden.


2. Wahl zwischen TV bzw. AV

- 1) Betätigen Sie die Taste AV/TV um zwischen TV-Empfang bzw. AV (also externer Quelle, wie z.B. Kamera) zu wechseln.
- 2) Nach der ersten Inbetriebnahme sollten Sie den Kanalsuchlauf (bei angeschlossener Antenne) starten (siehe Kapitel Menü).

3. Menü

1) Bildeinstellungen

Betätigen Sie die Menütaste ein mal an der Fernbedienung (oder direkt am Gerät). Mit den Kanalwahltasten können Sie auf die verschiedenen Unterpunkte zugreifen. Mit den Tasten für die Lautstärkeregelung können die Einstellungen justiert werden.

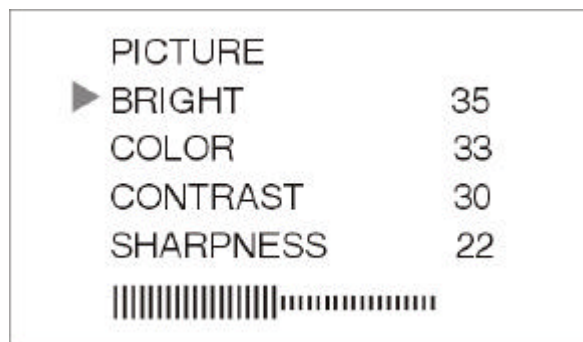

BRIGHT: Einstellung der Helligkeit.

COLOR: Einstellung der Farbe.

CONTRAST: Einstellung des Kontrasts.

SHARPNESS: Einstellung der Schärfe.

2) Audioeinstellungen


Betätigen Sie die Menütaste 2 mal und folgender Menüauswahl erscheint:



Verändern Sie die Lautstärke mit den Tasten für die Lautstärkeregelung.

3) Funktionseinstellungen

Betätigen Sie die Menütaste an der Fernbedienung drei mal. Mit den Kanalwahltasten können Sie auf die verschiedenen Unterpunkte zugreifen. Mit den Tasten für die Lautstärkeregelung können die Einstellungen justiert werden.

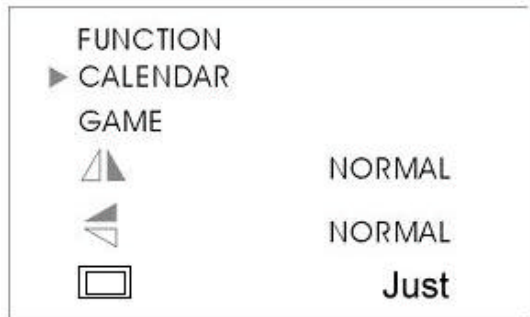

CALENDAR: Einstellung des Datums.


GAME: Auswahl des Spiels. Steuerung des Spiels mit den Lautstärke- und Kanalwahltasten. Beenden durch erneutes Drücken der Menütaste.

PICTURE MIRROR: Einstellung der Bildspiegelung

JUST: Justierung der Bildgröße.

4) Systemeinstellungen

Betätigen Sie die Menütaste an der Fernbedienung vier mal. Mit den Kanalwahltasten können Sie auf die verschiedenen Unterpunkte zugreifen. Mit den Tasten für die Lautstärkeregelung können die Einstellungen justiert werden.

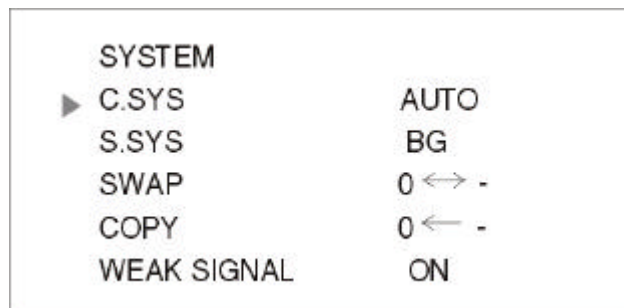

C.SYS: Einstellung des TV-Systems (z.B. PAL für Deutschland).

S.SYS: Einstellung Tonsystems (z.B. BG für Deutschland).


SWAP: Einstellung der Kanalrangfolge.

COPY : Kopieren eines Kanals auf eine andere Kanalnummer.

WEAK SIGNAL: Steht bei TV-Empfang auf ON und dient der Signalverbesserung.

5) Grundeinstellung

Betätigen Sie die Menütaste an der Fernbedienung fünf mal. Mit den Kanalwahltasten können Sie auf die verschiedenen Unterpunkte zugreifen. Mit den Tasten für die Lautstärkeregelung können die Einstellungen justiert werden.

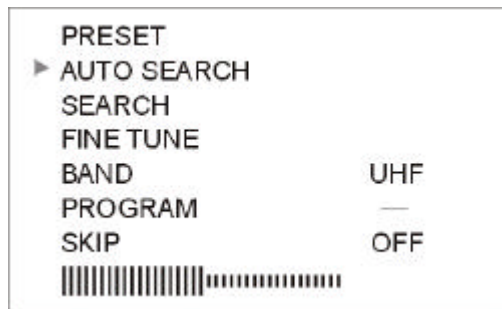

AUTO SEARCH: Automatische Suche von Kanälen die zur Verfügung stehen. Bei Nutzung der internen Teleskopantenne können dies sehr wenige oder ggf. keiner sein.

SEARCH: Manuelle Kanalsuche.

FINE TUNE: Feineinstellung der Kanäle.


BAND: Auswahl des Frequenzbandes.

PROGRAM: Kanalwahl.

SKIP: Löschen eines gespeicherten Kanals.

6) Zeiteinstellung

Betätigen Sie die Menütaste an der Fernbedienung sechs mal. Mit den Kanalwahltasten können Sie auf die verschiedenen Unterpunkte zugreifen. Mit den Tasten für die Lautstärkeregelung können die Einstellungen justiert werden.

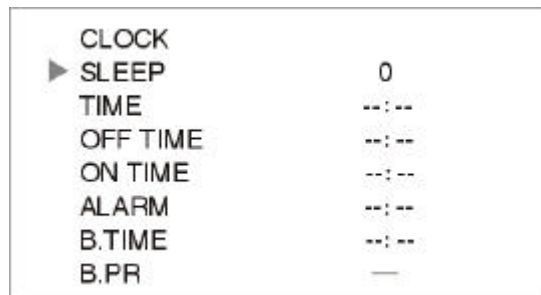

SLEEP: Einstellung der Dauer bis zum Ausschalten (in Schritten von 10 Minuten, max. 240 Minuten).

Time: Einstellung der Zeit (Einstellung geht beim Trennen von der Spannungsversorgung verloren).

OFF Time: Einstellung der Ausschaltzeit.

On Time: Einstellung der Einschaltzeit (nur bei angeschlossener Spannungsquelle).

ALARM: Einstellung der Alarmzeit (nur bei angeschlossener Spannungsquelle). Geht nur wenn das Gerät eingeschaltet ist und zeigt "ALARM" auf dem Display.

B.TIME: Einstellung der Umschaltzeit auf einen anderen Kanal.

B.PR: Einstellung des Kanals, auf den zur eingestellten Zeit unter B.TIME umgeschaltet werden soll.

7) AV

Mit der Taste TV/AV kann umgeschaltet werden auf die AV-Eingänge 1 und 2 bzw. zurück zum TV.

BITTE BEACHTEN:

DER ANSCHLUSS AV IN IST VON DER FORM HER GESTALTET WIE EINE USB-VERBINDUNG FÜR DEN PC. SCHLIESSEN SIE JEDOCH AUF KEINEN FALL EIN USB-KABEL ZUR VERBINDUNG AN DEN PC AN. SCHLIESSEN SIE EBENSO AUF KEINEN FALL DAS KABEL MIT DEN 3 CINCH-ANSCHLÜSSEN UND DER MASSEVERBINDUNG AN EINEN PC AN !

8) AV-Anschlüsse

Es gibt 2 AV-Eingänge:

AV1: Flachstecker für die Verbindung zum Display, 3 x Cinch (1 x rot und 1 x weiß für das Audiosignal, 1 x gelb für das Videosignal) und 1 x Masseanschluss für Stereo-AV zur Verbindung an die AV-Quelle.

AV2: Klinkenanschluss für die Verbindung zum Display, 2 x Cinch (1 x rot für das Audiosignal, 1 x gelb für das Videosignal) für Mono-AV zur Verbindung an die AV-Quelle.

9) Externe Antenne

Verwenden Sie immer -wenn möglich- eine externe Antenne um besten TV-Empfang zu haben.

E. Spezifikationen

Typ: TFT LCD

Empfangsfrequenzen: 45.25MHZ—863.25MHZ

Displaygröße: 7"

Pixels: 960234

Audio Output: 500mW(Max)

Anschlüsse:

Externer Antennenanschluss

Kopfhöreranschluss

Anschluss für Spannungsversorgung (DC 12V für Netzteil oder Kfz-Adapter)

2 x Audio/Video Eingang

System: PAL(BG,I,H,DK),SECAM(BG,DK),NTSC

Spannungsversorgung 12 V DC

Leistungsaufnahme 12 W

G. Lieferumfang

Display, Netzteil, Kfz-Adapter, Kabelsatz, Antennenadapter, Fernbedienung, Kopfhörer, Standfuß, Batteriepack (ohne Batterien) Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise zur Batterie – Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien fachgerecht zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:



Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:

Pb: Batterie enthält Blei

Cd: Batterie enthält Cadmium

Hg: Batterie enthält Quecksilber

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Heben Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

