

USB Raketenwerfer „Tech. Level 3“ mit WebCam

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Raketenwerfers. Mit diesem Raketenwerfer können Sie sich sowohl über MSN heiße Schlachten mit Ihren Freunden liefern als auch alleine auf unfreundliche Kollegen zielen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Raketenwerfer
- 3 Raketen
- Software CD-ROM
- Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen

- Windows Vista / Windows XP SP2 / Windows 2000 SP4
- MSN Messenger 7.0 oder neuer
- 512 MB RAM
- 1 GHz 32 Bit –Prozessor
- 100 MB freier Speicher
- 2 freie USB-Anschlüsse
- CD-ROM Laufwerk
- Schnelle Internet-Verbindung

Installation

Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM Laufwerk Ihres Computers. Das Installationsmenü startet automatisch.

1. Installation der Treibersoftware für die WebCam

Wählen Sie zuerst den Punkt „Install WebCam Driver“ aus und folgen Sie den Anweisungen.

2. Installation des USB-Raketenwerfers

Wählen Sie dann den Punkt „Install USB Missile Launcher“ aus dem Installationsmenü.

Der Installationsassistent begrüßt Sie. Klicken Sie auf „Next“.

Wählen Sie dann einen Speicherort für das Programm und klicken Sie erneut auf „Next“. Wählen Sie als Nächstes einen Speicherort für den Ordner, der später Ihre Tastenkombinationen enthalten wird und klicken Sie auf „Next“. Klicken Sie dann noch einmal auf „Next“ und schließlich auf „Finish“, um die Installation abzuschließen.


3. Installation des MSN-Raketenwerfers





Wählen Sie den Punkt „Install MSN Missile Launcher“. Um diese Software zu installieren, benötigen Sie das Microsoft .NET Framework 2.0. Falls dies noch nicht auf Ihrem PC installiert ist, installieren Sie es nun. Der Installationsassistent startet und begrüßt Sie. Klicken Sie auf „Next“. Wählen Sie dann einen Speicherort für das Programm und klicken Sie erneut auf „Next“. Klicken Sie am Ende der Installation auf „Complete“.


Schließen Sie nun den Raketenwerfer und die Kamera an zwei freie USB-Anschlüsse an. Warten Sie, bis die neue Hardware erkannt wurde und verwendet werden kann.

Verwendung des Raketenwerfers

• Verwendung alleine

Starten Sie den Raketenwerfer über das Symbol  auf Ihrem Desktop. Sie können den Raketenwerfer entweder über die Schaltflächen des Programms oder über die Cursortasten steuern.

1. Aufwärts (oder  drücken)
2. Abwärts (oder  drücken)
3. Rechts (oder  drücken)
4. Links (oder  drücken)
5. Abfeuern (oder Leertaste drücken)

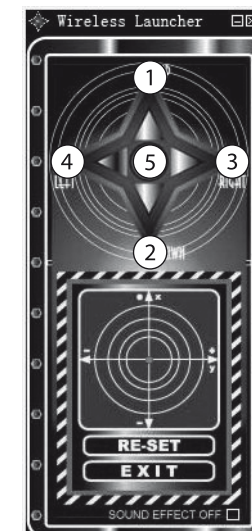


Drücken Sie auf die Schaltfläche RE-SET, wenn Sie den USB-Launcher wieder genau ausrichten möchten.


Drücken Sie die Schaltfläche Exit, um das Programm zu beenden.

• Verwendung über MSN

Für die Verwendung über MSN ist nur ein Raketenwerfer erforderlich. Überprüfen Sie Ihre Internet-Verbindung. Starten Sie dann MSN und loggen Sie sich ein. Auch Ihr Spielpartner muss MSN installiert haben und eingeloggt sein.

Starten Sie den Raketenwerfer über das Symbol  auf Ihrem Desktop. Ein Auswahlfenster öffnet sich. Wählen Sie den Namen des Freundes, mit dem Sie spielen wollen. Ihr Freund bekommt nun Ihre Anfrage. Warten Sie, bis er akzeptiert hat. Nun öffnet sich ein Bedienfenster, mit dem Sie den Raketenwerfer steuern können. Klicken Sie auf „Show my Webcam“, um Ihrem Freund die Sicht auf das Bild der Webcam zu ermöglichen.

1. Anzahl der Raketen
2. Aufforderung zum Nachladen
3. Anzeige, ob der Raketenwerfer mit dem PC verbunden ist
4. Spielzeit
5. Aufwärts
6. Rechts
7. Abwärts
8. Links
9. Stummschalten
10. Reset
11. Abfeuern

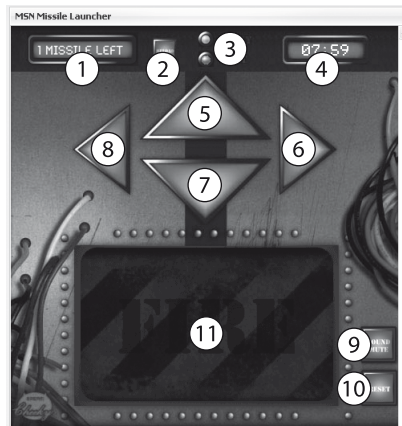

Nur die Webcam verwenden

Sie können die Webcam auch alleine verwenden. Öffnen Sie dazu in MSN das Audio- und Video-Setup. Überspringen Sie die Einstellungen der Lautsprecher und des Mikrofons. Wählen Sie als Kamera „ZS211“ aus und klicken Sie auf „OK“.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Lance-missiles USB „Tech. Level 3“ avec Webcam

Chers clients,

Nous vous remercions pour l'achat de ce lance-missiles. Grâce à lui, vous allez pouvoir livrer des batailles mémorables sur MSN ou punir vos collègues lorsqu'ils vous embêtent.

Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lance-missiles
- 3 missiles
- CD-ROM logiciel
- Mode d'emploi

Système requis

- Windows Vista / Windows XP SP2 / Windows 2000 SP4
- MSN Messenger 7.0 ou supérieur
- 512 Mo de RAM
- Processeur 1 GHz 32 Bit
- 100 Mo d'espace disque dur libre
- 2 ports USB
- Lecteur CD-ROM
- Une connexion haut-débit

Installation

Insérez le CD livré dans votre lecteur. Le menu d'installation se lance automatiquement.

1. Installation des pilotes pour la Webcam

Sélectionnez le point «Install WebCam Driver» et suivez les indications.

2. Installation du lance-missiles USB

Sélectionnez le point «Install USB Missile Launcher». L'assistant d'installation vous accueille. Cliquez sur «Next». Sélectionnez l'emplacement d'installation du logiciel puis cliquez sur «Next». Sélectionnez ensuite l'emplacement du dossier qui

contiendra les raccourcis claviers puis cliquez sur «Next». Cliquez ensuite à nouveau sur «Next» puis «Finish» pour finaliser l'installation.

3. Installation pour MSN





Sélectionnez «Install MSN Missile Launcher». Pour installer ce logiciel, vous devez avoir installé .NET 2.0. L'assistant d'installation vous accueille. Cliquez sur «Next». Sélectionnez ensuite un emplacement pour le programme puis cliquez à nouveau sur «Next». A la fin de l'installation, cliquez sur «Complete».


Branchez maintenant le lance-missile et la caméra à deux ports USB libres. Attendez que le nouveau matériel soit reconnu et prêt à être utilisé.

Utilisation du lance-missile

• Utilisation simple

Démarrez le lance-missiles avec l'icône  sur votre bureau. Vous pouvez diriger le lance-missiles via le programme ou le clavier.

1. Haut (ou appuyez sur )
2. Bas (ou appuyez sur )
3. Droite (ou appuyez sur )
4. Gauche (ou appuyez sur )
5. Tir (ou appuyez sur Espace)

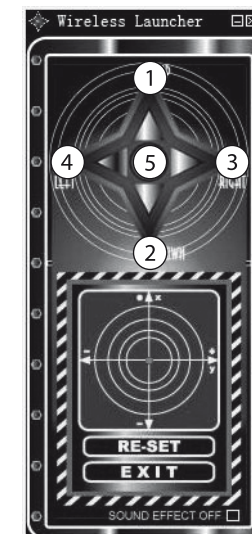


Appuyez sur le bouton RE-SET pour rétablir la position du lance-missiles USB. Déplacez-le ensuite à la main, pour que la flèche de l'anneau inférieur pointe derrière le lance-missiles.


Appuyez sur le bouton Exit pour quitter le programme.

- **Utilisation via MSN**

Il suffit d'un seul lance-roquettes pour jouer par MSN. Vérifiez votre connexion Internet. Démarrez ensuite MSN et accédez à votre compte. Votre partenaire de jeu doit également avoir un compte MSN ouvert.

Démarrez le lance-missiles avec l'icône  sur votre bureau. Une fenêtre de choix s'ouvre. Sélectionnez le nom de l'ami avec lequel vous voulez jouer. Votre ami reçoit alors la demande. Attendez qu'il ait accepté. Une fenêtre de commande s'ouvre alors afin de commander le lance-missiles. Cliquez sur «Show my Webcam» pour que votre ami puisse voir l'image de la webcam.

1. Nombre de missiles
2. Message de recharge
3. Indicateur de branchement du lance-missiles au PC.
4. Temps de jeu
5. Haut
6. Droite
7. Bas
8. Gauche
9. Muet
10. Reset
11. Tir

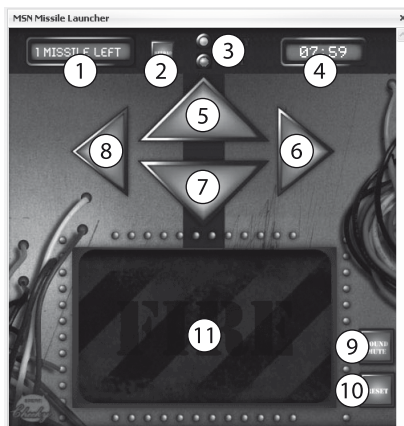

Utiliser la webcam seulement

Vous pouvez aussi utiliser la webcam seule. Pour cela, ouvrez les Paramètres Audio et Video de MSN. Passez les réglages des haut-parleurs et du micro. Sélectionnez la caméra «ZS211» puis cliquez sur «OK».

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

