

# USB-Stereo-Phono-Vorverstärker mit Bearbeitungssoftware

Bedienungsanleitung





# INHALTSVERZEICHNIS

<b>Ihr neuer USB Stereo Phono-VorVerstärker .....</b>	<b>4</b>
Lieferumfang .....	4
<b>Wichtige Hinweise zu Beginn .....</b>	<b>5</b>
Sicherheitshinweise .....	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung .....	5
Konformitätserklärung .....	5
<b>Produktdetails .....</b>	<b>6</b>
<b>Inbetriebnahme .....</b>	<b>7</b>
Anschließen .....	7
Einstellen .....	7
Verwendung mit Software .....	7

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.auvisio.de](http://www.auvisio.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

# IHR NEUER USB STEREO PHONO-VORVERSTÄRKER

## **Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Vorverstärkers. Mit diesem praktischen Produkt können Sie ein älteres Gerät an Ihren Computer anschließen, verstärken und die Musik dann auf Ihrem Computer aufnehmen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen USB-Stereo-Phono-Vorverstärker optimal einsetzen können.

### **Lieferumfang**

- USB-Stereo-Phono-Vorverstärker
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: Aufnahme-Software z.B. Audio Restaurator Pro 8

Optionales Zubehör:

KS-747: Audio Restaurator Pro 8

# WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



## Konformitätserklärung


Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1080 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
07.03.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-1080 ein.

## PRODUKTDDETAILS

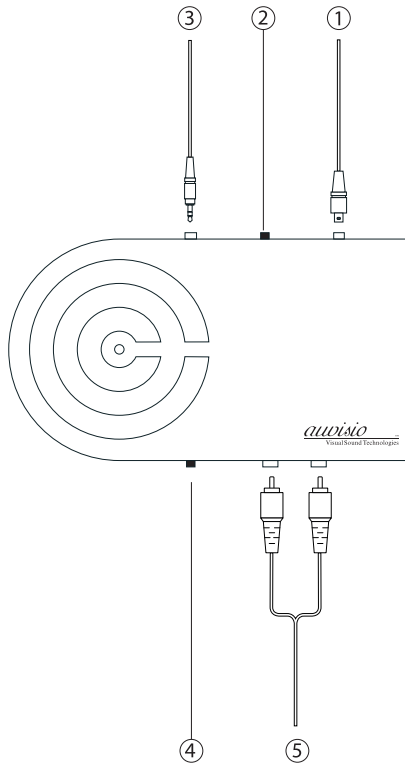

- ① **USB:** Schließen Sie hier das mitgelieferte USB-Kabel an.
- ② **Line IN/Pre-Amp OUT:** Stellen Sie diesen Schalter auf „Line IN“, wenn Sie den Verstärker zusammen mit einem Computer nutzen möchten, um Ihre Schallplatten zu digitalisieren. Stellen Sie den Schalter auf „Pre-Amp OUT“, wenn Sie das Signal nur verstärken und ohne Computer wiedergeben möchten.
- ③ **Klinke-Anschluss:** Verbinden Sie den Verstärker hier mit einem Lautsprecher oder Kopfhörer, wenn Sie das Signal nur verstärkt ohne Computer wiedergeben möchten.
- ④ **MM/MC:** Wählen Sie hier die Art Ihres Plattenspielers aus.
- ⑤ **PHONO IN:** Schließen Sie hier einen Plattenspieler an.

# INBETRIEBNAHME

## **Anschließen**

Verbinden Sie einen Plattenspieler oder ein anderes Line-Out Gerät mit dem Phono-Vorverstärker. Achten Sie dabei auf die farbige Markierung der Stecker. Verbinden Sie den Phono-Verstärker dann über das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem PC. Um eine bessere Übertragung zu gewährleisten, können Sie die Erdung des Verstärkers und des Plattenspielers verbinden.

Wenn Sie den Vorverstärker ohne einen Computer nur zur Verstärkung des Signals verwenden möchten, stellen Sie den Schalter neben dem USB-Anschluss nun auf „Pre-Amp OUT“ und schließen Sie Lautsprecher oder einen Kopfhörer an den 3,5 mm Klinkenanschluss neben dem Schalter an.

## **Einstellen**

Wählen Sie dann mit dem Schalter an der Seite die Art Ihres Plattenspielers aus. Wählen Sie „MM“, wenn die Magneten fest mit der Abtastnadel verbunden sind, während die Spulen des Plattenspielers im Gehäuse montiert sind (= Moving Magnet). Wählen Sie „MC“, wenn dagegen die Spulen fest mit der Abtastnadel verbunden sind, während die Magneten im Gehäuse verbaut sind (= Moving Coil). Wählen Sie mit dem anderen Schalter „Pre-Amp OUT“, um Musik aufzunehmen.

## **Verwendung mit Software**

Um Ihre Schallplatten nun auf dem Computer anzuhören und die Musik aufnehmen zu können, benötigen Sie ein Aufnahme-Programm, z.B. den Audio Restaurator Pro 8 (KS-747). Eine ausführlich Bedienungsanleitung der Software finden Sie auf [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort die Artikelnummer PX-1080 ein.

Kundenservice: 07631 / 360-350  
Importiert von: PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen  
© REV2 / 07.03.2016 - MB//BS//GH