

PX-1136

*auwisio* <sup>TM</sup>  
Visual Sound Technologies



**MP3 BEACH-BOX**  
MIT LAUTSPRECHER

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>Wichtige Hinweise zu Beginn .....</b>	<b>3</b>
Sicherheitshinweise & Gewährleistung.....	3
Wichtige Hinweise zur Entsorgung .....	3
Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung.....	4
<b>Ihre neue MP3 Beach-Box .....</b>	<b>5</b>
Technische Daten .....	5
<b>Produktdetails .....</b>	<b>6</b>
Außenansicht.....	6
Innenansicht.....	7
<b>Vorbereitung.....</b>	<b>8</b>
Batterien einsetzen .....	8
MP3-Player einsetzen.....	8
<b>Ein externes Gerät anschließen.....</b>	<b>9</b>
<b>Verwendung der Beach-Box .....</b>	<b>10</b>

## WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

### Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



### **ACHTUNG:**

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Ihr neues Produkt wurde mit größter Sorgfalt entwickelt und aus hochwertigen Komponenten gefertigt. Trotzdem muss das Produkt eines Tages entsorgt werden. Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Ihr Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Bitte bringen Sie in Zukunft alle elektrischen oder elektronischen Geräte zu den eingerichteten kommunalen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Diese nehmen Ihre Geräte entgegen und sorgen für eine ordnungsgemäße und umweltgerechte Verarbeitung. Dadurch verhindern Sie mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die sich durch unsachgemäße Handhabung von Produkten am Ende von deren Lebensdauer ergeben können. Genaue Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde.

### **Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung**

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Verwenden Sie niemals gleichzeitig Akkus und Batterien in einem Gerät. Das kann zur Überhitzung der Batterien und zu Fehlfunktionen am Gerät führen.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Akkus oder Batterien. Falsch eingesetzte Akkus oder Batterien können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Batterien oder Akkus zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.



## **IHRE NEUE MP3 BEACH-BOX**

### **Sehr geehrte Kunden,**

vielen Dank für den Kauf der Auvisio Beach-Box. Mit dieser Box schützen Sie Ihren MP3-Player optimal, während die integrierten Boxen Ihren Strandaufenthalt mit der richtigen Musik begleiten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps damit Sie ihre neue Beach-Box optimal einsetzen können.

### **Technische Daten**

Lautsprecheranlage: 2 ¼ Zoll Full Range

Impedanz: 6 Ω/1 W

Frequenzgang: 50 Hz bis 20 kHz


Verstärker: 1 W

Audio-Anschluss: 3,5 mm Klinke

## PRODUKTDDETAILS


### Außenansicht

1. Haltegriff
2. Verschlussklammern
3. Lautsprecher
4. Bass-Regler
5. Status-LED
6. Lautstärke-Regler

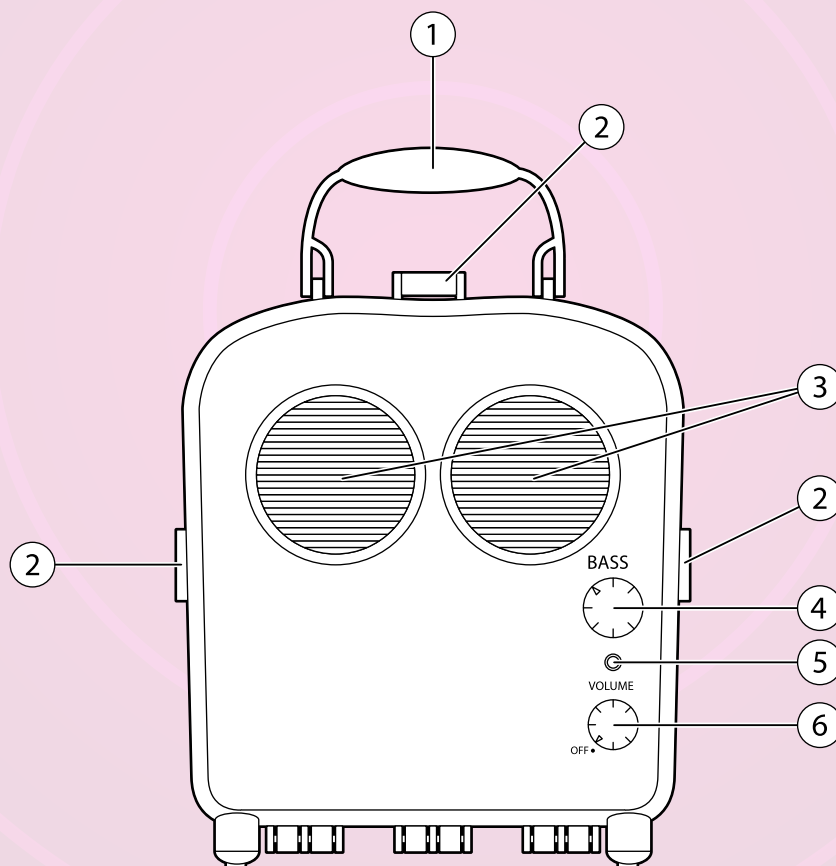

### Innenansicht

1. MP3-Player Vertiefung
2. Haltegurt
3. Audio-Kabel
4. Batteriefach
5. Batteriefachabdeckung
6. Gummi-Abdichtung

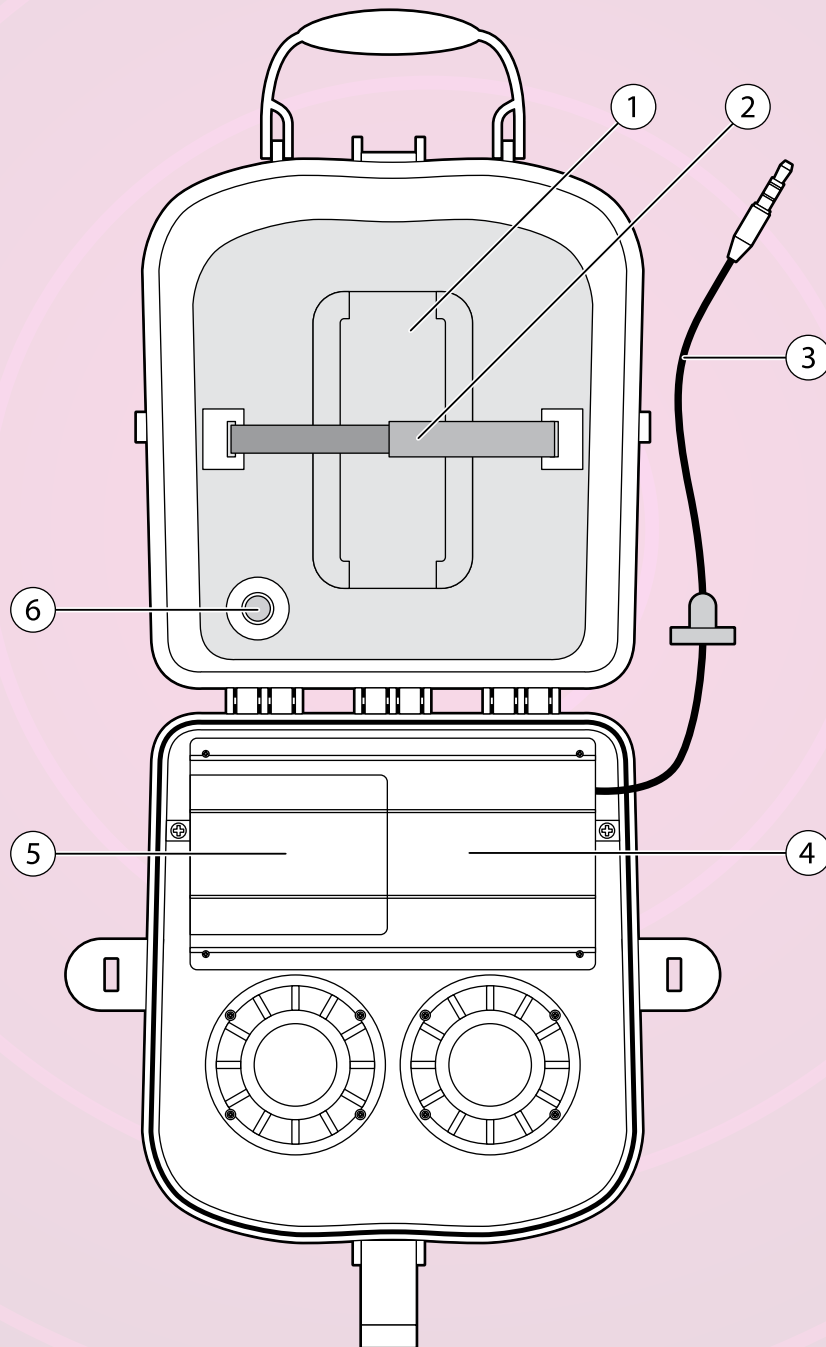

## VORBEREITUNG

### Batterien einsetzen

Die Beach-Box benötigt 4 Batterien des Typs AA (1,5 V).

1. Öffnen Sie die drei Verschlussklammern an den Seiten und oben an der Beach-Box.
2. Öffnen Sie die Beach-Box.
3. Öffnen Sie das Batteriefach im Inneren der Beach-Box.
4. Legen Sie vier Batterien des Typs AA in das Batteriefach ein. Beachten Sie dabei unbedingt die Hinweise zur Polarität am Boden des Batteriefachs.
5. Schließen Sie das Batteriefach.



#### *HINWEIS:*

*Wechseln Sie die Batterien, wenn die Leistung der Beach-Box nachlässt oder diese sich nicht mehr einschalten lässt.*

### MP3-Player einsetzen

1. Öffnen Sie die drei Verschlussklammern an den Seiten und oben an der Beach-Box.
2. Öffnen Sie die Beach-Box.
3. Legen Sie den MP3-Player in die Vertiefung im Inneren der Beach-Box.
4. Befestigen Sie den MP3-Player mit dem Klettverschluss.
5. Verbinden Sie das Audio-Kabel (3,5 mm Klinke) mit dem Kopfhörerausgang Ihres MP3-Players.
6. Schalten Sie Ihren MP3-Player ein und spielen Sie die gespeicherte Musik ab.
7. Stellen Sie die Lautstärke Ihres MP3-Players auf den Maximalwert. Die Lautstärke kann dann an der Box selbst reguliert werden.
8. Schließen Sie die Beach-Box fest zu. Versichern Sie sich, dass alle Klammern fest verschlossen sind, damit kein Spritzwasser eindringen kann.



## EIN EXTERNES GERÄT ANSCHLIESSEN

1. Öffnen Sie die drei Verschlussklammern an den Seiten und oben an der Beach-Box.
2. Öffnen Sie die Beach-Box.
3. Öffnen Sie die Gummi-Abdichtung an der Rückseite der Beach-Box.
4. Ziehen Sie das Audio-Kabel (3,5 mm Klinke) durch die neue Öffnung an der Rückseite.
5. Verwenden Sie die Gummi-Abdichtung am Audio-Kabel, um die Öffnung an der Rückseite der Beach-Box fest zu verschließen.
6. Schließen Sie die Beach-Box fest zu. Versichern Sie sich, dass alle Klammern fest verschlossen sind, damit kein Spritzwasser eindringen kann.
7. Verbinden Sie das Audio-Kabel mit dem Audio-Ausgang eines Wiedergabegerätes.
8. Schalten Sie das Wiedergabegerät ein und spielen Sie die gewünschte Musik ab.
9. Stellen Sie die Lautstärke Ihres Wiedergabegerätes auf den Maximalwert. Die Lautstärke kann dann an der Box selbst reguliert werden.



**ACHTUNG:**

*Das freiliegende Audio-Kabel und angeschlossene externe Geräte sind nicht durch die Box spritzwassergeschützt.*

*Versichern Sie sich, dass diese nicht Feuchtigkeit oder schlechtem Wetter ausgesetzt werden.*

## VERWENDUNG DER BEACH-BOX

1. Drehen Sie den Volume-Regler der Beach-Box nach oben, um diese einzuschalten.
2. Verwenden Sie den Volume-Regler, um die Lautstärke einzustellen.
3. Verwenden Sie den Bass-Regler, um den Bass einzustellen.
4. Drehen Sie den Volume-Regler, auf „OFF“ um die Beach-Box auszuschalten.



### *HINWEIS:*

*Öffnen Sie die Beach-Box und schalten Sie den MP3-Player im Inneren aus, wenn Sie die Box für längere Zeit nicht verwenden.*