

USB-Lautsprecher für PC und Notebook 20 W "Black Box"

PX-1152


auwisio™
Visual Sound Technologies

Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieser Lautsprecher. Mit diesen eleganten schwarzen Lautsprechern gönnen Sie Ihren Ohren und Ihrem Computer etwas ganz Besonderes.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen USB-Lautsprecher optimal nutzen können.

Lieferumfang

2 Lautsprecher
Steuerbox
USB-Kabel
Bedienungsanleitung

Aufbau

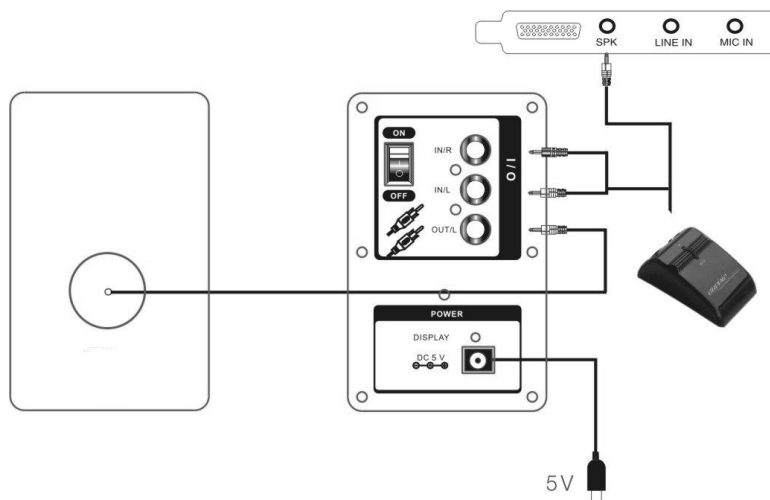

Verbinden Sie den linken Lautsprecher mit dem Anschluss OUT/L an der Rückseite des rechten Lautsprechers. Verbinden Sie dann die beiden Cinch-Anschlüsse der Steuerbox wie abgebildet mit dem rechten Lautsprecher.

Verbinden Sie nun den Klinkestecker der Steuerbox mit dem Audio-Ausgang Ihres Computers und schließen Sie das USB-Kabel an einen freien USB-Port Ihres Computers an.

Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter an der Rückseite des rechten Lautsprechers auf I.

Nun können Sie Ihre neuen Lautsprecher verwenden.

Technische Daten

Leistung: 20 W
Frequenzen: 30 Hz – 20 kHz
Signal-Rausch-Verhältnis: 65 dB

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Enceintes USB 20 W "Black Box" pour PC et ordinateur portable

PX-1152

awvisio

TM

Visual Sound Technologies

Chère cliente, Cher client,


Nous vous remercions pour l'achat de cet article.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

2 enceintes
Boîtier de commande
Câble USB
Mode d'emploi

Branchement

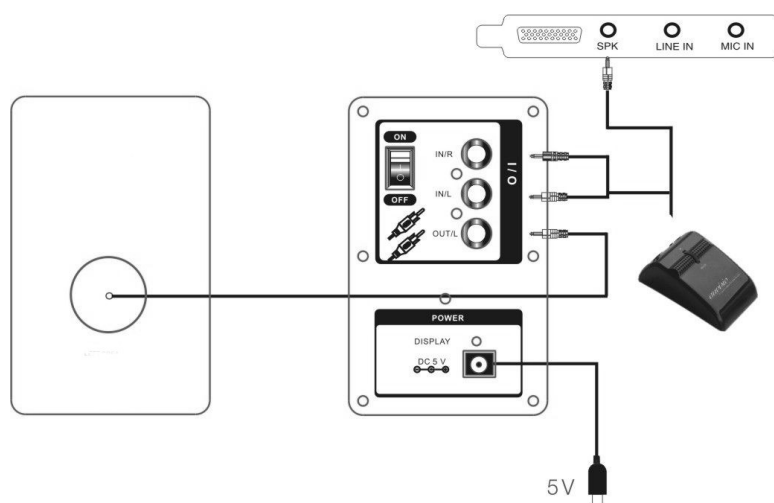

Branchez l'enceinte gauche au port OUT/L à l'arrière de l'enceinte droite. Branchez ensuite les deux connecteurs Cinch du boîtier de commande à l'enceinte droite comme indiqué ci-contre.

Branchez maintenant le connecteur jack du boîtier de commande à la sortie audio de votre ordinateur et branchez le câble USB à un port USB libre de votre ordinateur.

Placez l'interrupteur Marche/Arrêt situé à l'arrière de l'enceinte de droite en position I.

Vous pouvez maintenant utiliser votre nouvelle enceinte.

Caractéristiques techniques

Puissance: 20 W

Fréquences: 30 Hz – 20 kHz

Rapport signal-bruit: 65 dB

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Le fabricant n'est pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

