

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses 2.1-Premium-Multimedia-Soundsystems. Sie können Ihr Soundsystem an verschiedene Audio-Quellen anschließen oder das Gerät mittels USB-Stick oder SD-Karten betreiben.  
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Soundsystem optimal einsetzen können.


**Lieferumfang**

- 2 Boxen
- 1 Subwoofer
- 1 3,5-mm-Klinke-auf-Cinch-Audiokabel
- 1 Fernbedienung
- Bedienungsanleitung


**Technische Daten**

Stromversorgung	230 V / 50 Hz	
Klangleistung	16 W (10 + 2x 3 W)	
Signal-Rausch-Abstand	>70 dB	
Frequenzbereich	Subwoofer	50-200 Hz
	Boxen	150-18.000 Hz
Impedanz	Subwoofer	6 Ω
	Boxen	4 Ω
Anschlüsse	USB-Eingang	
	SD-Karten-Slot	
	3,5-mm-Klinke	
	Strom	
Maße	Subwoofer	170 x 220 x 248 mm
	Boxen	80 x 168 x 74 mm


**Produktdetails**

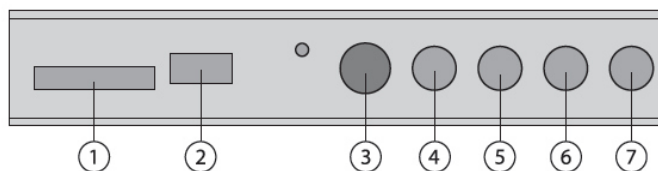

1. SD-Slot
2. USB-Slot
3. LED
4. Infrarot-Empfänger
5. Abspielen / Pause
6.
  - Kurz drücken, um das letzte Lied wiederzugeben
  - Lang drücken, um die Lautstärke zu erhöhen
7.
  - Kurz drücken, um das nächste Lied wiederzugeben
  - Lang drücken, um die Lautstärke zu verringern

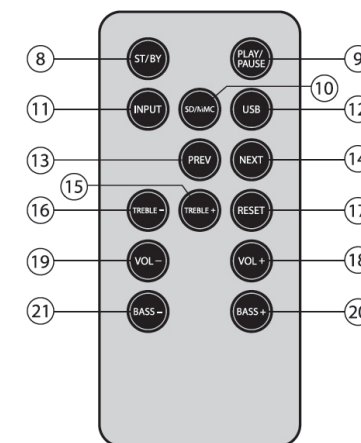

8. Standby
9. Abspielen / Pause
10. SD-Modus  
(funktioniert nur, wenn SD-Karte eingelegt ist)
11. Input  
(wechselt durch Line-in-, USB- und SD-Modus)
12. USB-Modus  
(funktioniert nur, wenn USB-Stick eingesteckt ist)
13. Vorheriges Lied im SD- und USB-Modus  
(keine Funktion unter Line-in-Modus)
14. Nächstes Lied im SD- und USB-Modus  
(keine Funktion unter Line-in-Modus)
15. Höhen +
16. Höhen -
17. Reset
18. Lautstärke +
19. Lautstärke -
20. Bass +
21. Bass -

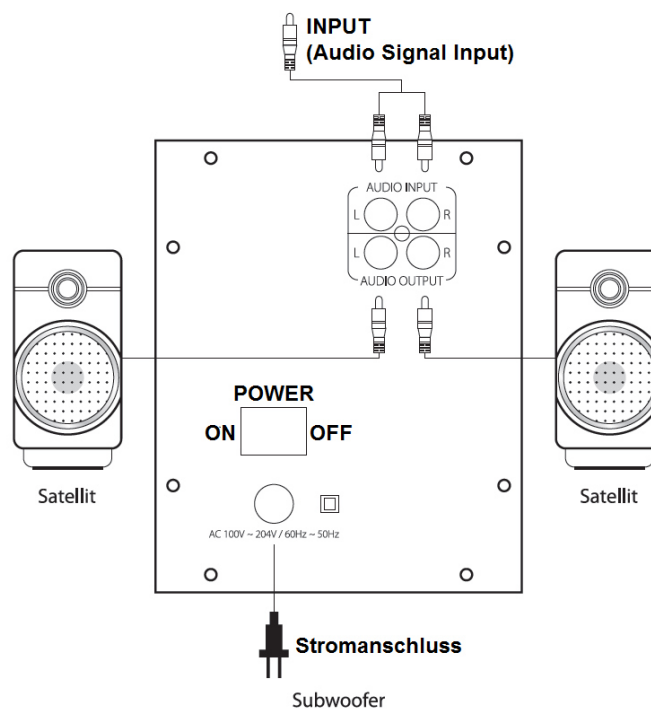

## Verwendung

1. Schließen Sie als erstes die beiden Boxen an die Audio-Output-Ausgänge des Subwoofers an.
2. Stecken Sie als nächstes das 3,5-mm-Klinke-auf-Cinch-Audiokabel an die Audio-Input-Eingänge.
3. Stecken Sie das andere Ende des Audiokabels an die gewünschte Audio-Quelle.
4. Schließen Sie nun den Subwoofer an den Strom an.
5. Beachten Sie den On/Off-Schalter auf der Rückseite des Subwoofers; ist dieser noch auf Off gestellt, müssen Sie ihn auf On stellen.
6. Es wird standardmäßig das Input-Signal wiedergegeben. Dies kann durch Drücken der Input-Taste am Subwoofer oder auf der Fernbedienung geändert werden.
7. Um den Inhalt einer SD-Karte wiederzugeben, muss diese mit den Kontakten nach unten eingesteckt werden und mittels der Input-Taste am Subwoofer oder der SD/MMC-Taste an der Fernbedienung ausgewählt werden.
8. Um den Inhalt eines USB-Sticks wiederzugeben, muss dieser eingesteckt und mittels der Input-Taste am Subwoofer oder der USB-Taste an der Fernbedienung ausgewählt werden.

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1272 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Leiter Qualitätswesen  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
24.11.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-1272 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.auvisio.de](http://www.auvisio.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce système audio actif 2.1. Vous pouvez brancher votre système audio à différents sources audio ou le faire fonctionner via votre clé USB ou vos cartes SD. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


**Contenu**

- 2 enceintes
- 1 subwoofer
- 1 câble audio jack 3,5 mm vers Cinch
- 1 télécommande
- Mode d'emploi


**Caractéristiques techniques**

Alimentation		230 V / 50 Hz
Puissance audio		16 W (10 + 2 x 3 W)
Rapport signal/bruit		>70 dB
Plage de fréquences	Subwoofer	50 - 200 Hz
	Enceintes	50 - 200 Hz
Impédance	Subwoofer	6 Ω
	Enceintes	4 Ω
Connexions		entrée USB fente pour cartes SD jack 3,5 mm électricité
Dimensions	Subwoofer	170 x 220 x 248 mm
	Enceintes	80 x 168 x 74 mm


**Description du produit**

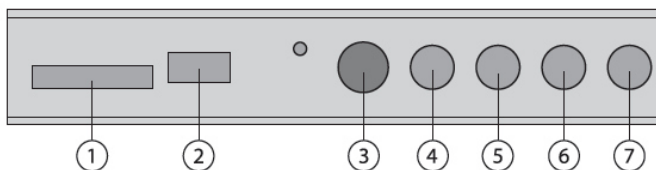

1. Port SD
2. Port USB
3. LED
4. Récepteur infrarouge
5. Lecture/Pause
6.
  - Appuyez brièvement pour lire le dernier morceau.
  - Appuyez longuement pour augmenter le son.
7.
  - Appuyez brièvement pour lire le morceau suivant.
  - Appuyez longuement pour diminuer le son.

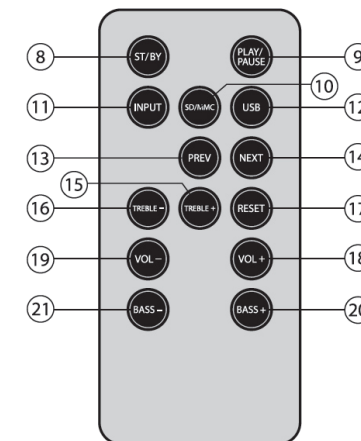

8. Mode Veille
9. Lecture/Pause
10. Mode SD (fonctionne uniquement lorsqu'une carte SD est insérée)
11. Entrée (bascule entre le mode Line-In, USB et SD)
12. Mode USB (fonctionne uniquement lorsqu'une clé USB est branchée)
13. Morceau précédent en mode SD et USB (pas de fonction en mode Line-In)
14. Morceau suivant en mode SD et USB (pas de fonction en mode Line-In)
15. Aigus +
16. Aigus -
17. Reset (réinitialiser)
18. Volume +
19. Volume -
20. Basses +
21. Basses -

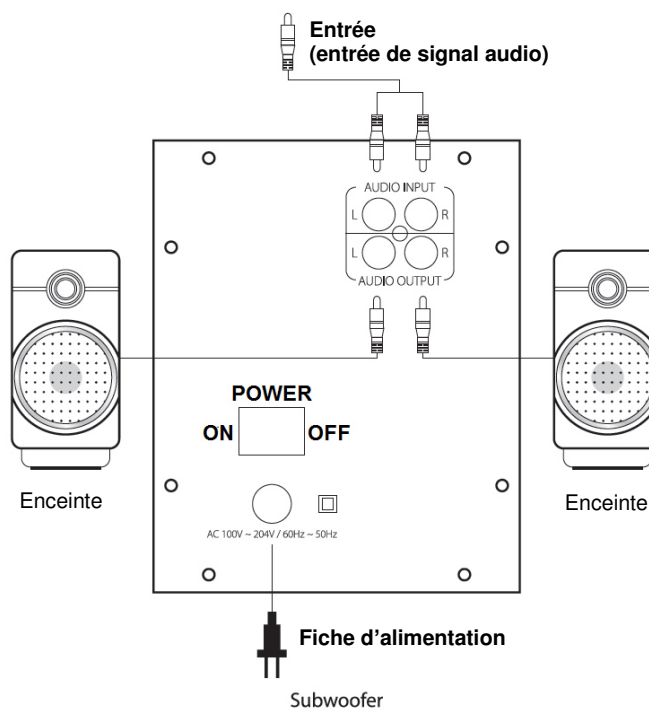

## Utilisation

1. Branchez d'abord les deux enceintes aux sorties audio du subwoofer.
2. Branchez ensuite le câble audio jack 3,5 mm vers Cinch aux entrées audio.
3. Branchez l'autre extrémité du câble audio à la source audio de votre choix.
4. Branchez le subwoofer au réseau électrique.
5. Au dos du subwoofer se trouve un interrupteur ON/OFF (Marche/Arrêt). S'il est positionné sur OFF, veuillez à le positionner sur ON.
6. Par défaut, le signal d'entrée est reproduit. Pour modifier ce paramètre, appuyez sur la touche d'entrée du subwoofer ou de la télécommande.
7. Pour écouter le contenu d'une carte SD, insérez-la dans la fente pour cartes SD en orientant les contacts vers le bas et sélectionnez-la à l'aide de la touche d'entrée du subwoofer ou de la touche SD/MMC de la télécommande.
8. Pour écouter le contenu d'une clé USB, insérez-la dans le port USB et sélectionnez-la à l'aide de la touche d'entrée du subwoofer ou de la touche USB de la télécommande.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

## Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1272 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

*Kurtasz, A.*

Directeur Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
24.11.2015