

# DVB-T-Micro-Empfänger

Für USB „DV-Stick 252.pro“ mit DAB+

## Bedienungsanleitung



# Inhaltsverzeichnis

<b>Ihr neuer DVB-T-Micro-Empfänger.....</b>	<b>3</b>
Lieferumfang .....	3
<b>Wichtige Hinweise zu Beginn.....</b>	<b>4</b>
Sicherheitshinweise .....	4
Wichtige Hinweise zur Entsorgung.....	5
Konformitätserklärung .....	6
<b>Produktdetails .....</b>	<b>7</b>
<b>Inbetriebnahme.....</b>	<b>9</b>
<b>Technische Daten.....</b>	<b>11</b>

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs)  
zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte  
Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.auvisio.de](http://www.auvisio.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den  
Artikelnamen ein.

# Ihr neuer DVB-T-Micro-Empfänger

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
vielen Dank für den Kauf dieses DVB-T-Micro-Empfängers.  
Dieser winzige Stick holt die ganze bunte Fernsehwelt auf  
Ihren Computer und nimmt dabei kaum Platz in Anspruch.  
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie  
die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen  
DVB-T-Micro-Empfänger optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- DVB-T-Micro-Empfänger
- Antenne
- Fernbedienung
- CD mit Treibern und Software
- Bedienungsanleitung

## Systemvoraussetzungen

Betriebssystem: Windows XP / Vista / 7 / 8 oder Linux

# Wichtige Hinweise zu Beginn

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung


- Knopfzellen gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
- Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.
- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen.  
Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich.

Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.

- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1340 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.




Leiter Qualitätswesen  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
02.10.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-1340 ein.




# Produktdetails

## Der Empfänger

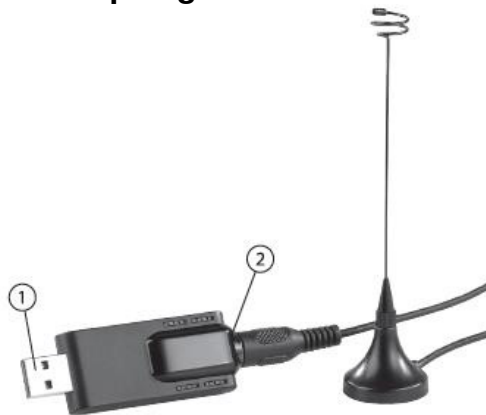

1.	USB-Anschluss
2.	Antenneneingang

## Die Fernbedienung

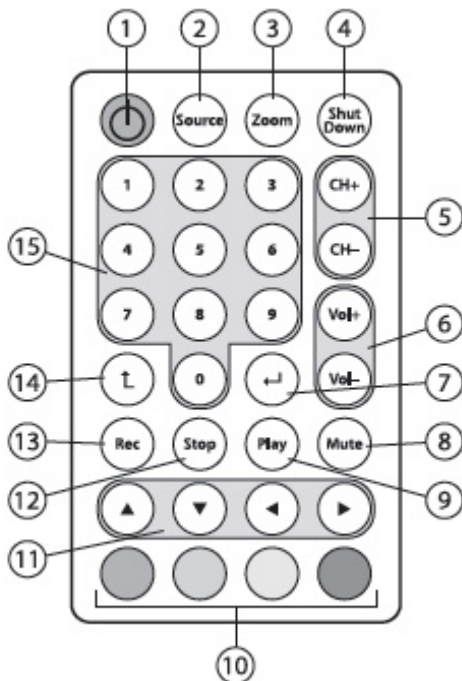



1.	Ein/Aus-Taste
2.	Source: Umschalten zwischen TV und Radio
3.	Zoom: Umschalten zwischen Fenster und Vollbild
4.	Shut Down: keine Funktion
5.	CH+/CH-: Kanalwechseln
6.	Vol+/Vol-: Lautstärke anpassen
7.	Eingaben bestätigen
8.	Mute: Stumm schalten
9.	Play: Wiedergabe starten
10.	Farbtasten: Variable Funktionen im Videotext
11.	Navigationstasten: Steuerung von Menüs im Wiedergabeprogramm
12.	Stop: Wiedergabe beenden
13.	Rec: Aufzeichnung starten
14.	Eingaben löschen
15.	Ziffernfeld: Eingabe von Ziffern

## Inbetriebnahme

### Installieren der Hardware

Stecken Sie die Antenne an den DVB-T-Micro-Empfänger. Stecken Sie den DVB-T-Micro-Empfänger an einen freien USB-Port Ihres Computers. Die Hardware-Installation ist damit abgeschlossen.

## Installieren der Treiber

Legen Sie die mitgelieferte CD in ein freies Laufwerk Ihres Computers.

Wenn Sie die automatische Wiedergabefunktion aktiviert haben, erscheint ein Fenster, in dem Sie gefragt werden, was der Computer mit der CD machen soll.

Wählen Sie die Option Autorun.exe ausführen. Wählen Sie aus dem Menü die Treiberinstallation aus. Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.



**HINWEIS:**

*Führen Sie auch die Installation der Treiber für die Fernbedienung aus, wenn Sie die Fernbedienung in Verbindung mit Ihrem Computer verwenden möchten.*

## Installieren der Software



**HINWEIS:**

*Je nach gewünschter Software benötigen Sie einen Lizenzschlüssel. Dieser ist auf der CD-Hülle aufgedruckt.*

Legen Sie die mitgelieferte CD in ein freies Laufwerk Ihres Computers.

Wenn Sie die automatische Wiedergabefunktion aktiviert haben, erscheint ein Fenster, in dem Sie gefragt werden, was der Computer mit der CD machen soll.

Wählen Sie die Option Autorun.exe ausführen. Wählen Sie aus dem Menü die gewünschte Software aus. Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.



**HINWEIS:**

*Bitte lesen Sie die ausführliche Bedienungsanleitung durch und beachten Sie dort insbesondere die Kapitel zur Bedienung der Software und zur Verbesserung des Empfangs, damit Sie Ihren neuen DVB-T-Micro-Empfänger optimal nutzen können.*

## Technische Daten

Maße	56 x 24 x 15 mm
Gewicht	16 g

Kundenservice: 07631 / 360 - 350

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV4 – 25.04.2016 – FR//GH

# Mini récepteur TNT USB

“DV-Stick 252.pro” avec Dab+

## Mode d'emploi



# Table des matières

<b>Votre nouveau mini récepteur TNT .....</b>	<b>3</b>
Contenu .....	3
Système requis .....	3
<b>Consignes préalables .....</b>	<b>4</b>
Consignes de sécurité.....	4
Consignes importantes concernant le traitement des déchets .....	5
Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage.....	6
Déclaration de conformité .....	7
<b>Description du produit .....</b>	<b>8</b>
Le récepteur .....	8
La télécommande.....	9
<b>Mise en marche .....</b>	<b>11</b>
Installer le matériel .....	11
Installer les pilotes.....	11
Installer le logiciel.....	12
<b>Caractéristiques techniques .....</b>	<b>12</b>

# Votre nouveau mini récepteur TNT

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce mini récepteur TNT. Cette clé minuscule invite le monde de la télévision sur votre ordinateur sans prendre trop de place.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Mini récepteur TNT
- Antenne
- Télécommande
- CD avec pilotes et logiciel
- Mode emploi

## Systeme requis

Systeme requis : Windows XP / Vista / 7 / 8 ou Linux

# Consignes préalables

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## **Consignes importantes concernant le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.


Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

- Les piles boutons ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
- Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- N'utilisez que des piles bouton du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Respectez absolument la polarité des piles bouton.
- Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'essayez jamais d'ouvrir les piles bouton, ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1340 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Directeur Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
02.10.2015




# Description du produit

## Le récepteur



1.	Port USB
2.	Entrée antenne

## La télécommande

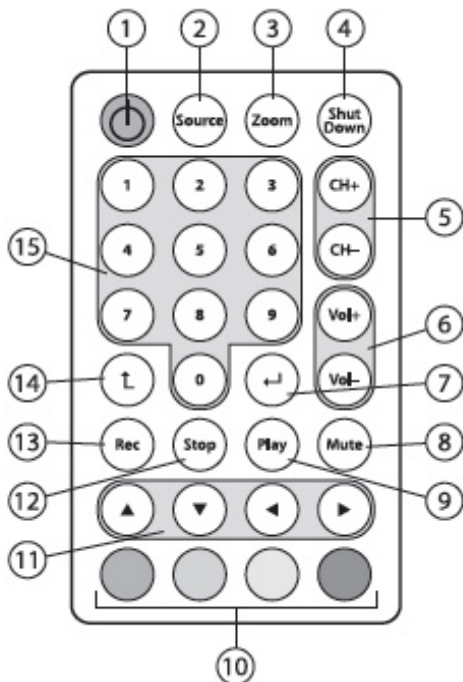

1.	Touche Marche/Arrêt
2.	Source : basculer entre TV et Radio
3.	Zoom : basculer entre fenêtre et plein-écran
4.	Shut Down : pas de fonction
5.	CH+/CH- : changer de canal
6.	Vol+/Vol- : ajuster le volume
7.	Confirmer la saisie
8.	Mute (muet) : couper le son
9.	Play : démarrer la lecture
10.	Touches colorées : diverses fonctions du télétexte
11.	Touches de navigation : contrôle des menus dans le programme de lecture
12.	Stop : stopper la lecture
13.	Rec : démarrer l'enregistrement
14.	Effacer la saisie
15.	Pavé numérique : saisie des chiffres

# Mise en marche

## Installer le matériel

Branchez l'antenne au mini récepteur TNT. Branchez le mini récepteur TNT à un port libre de votre ordinateur. L'installation du matériel est maintenant terminée.

## Installer les pilotes

Insérez le CD fourni dans un lecteur CD-ROM de votre ordinateur.

Si la fonction de lecture automatique est activée, une fenêtre s'affiche alors et vous demande ce que l'ordinateur doit faire avec le CD.

Sélectionnez l'option Exécuter Autorun.exe. Sélectionnez dans le menu l'installation des pilotes. Suivez les instructions de l'assistant.



**NOTE :**

*Effectuez également l'installation des pilotes pour la télécommande, si vous souhaitez utiliser la télécommande avec votre ordinateur.*

## Installer le logiciel



**NOTE :**

*Selon le logiciel souhaité, il se peut que vous ayez besoin d'une clé de licence.*

*Celle-ci se trouve sur la pochette du CD.*

Insérez le CD fourni dans un lecteur CD-ROM de votre ordinateur.

Si la fonction de lecture automatique est activée, une fenêtre s'affiche alors et vous demande ce que l'ordinateur doit faire avec le CD.

Sélectionnez l'option Exécuter Autorun.exe. Dans le menu, sélectionnez le logiciel voulu. Suivez les instructions de l'assistant.



**NOTE :**

*Afin d'utiliser au mieux votre nouveau mini récepteur TNT, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, et en particulier les chapitres concernant l'utilisation du logiciel et l'amélioration de la réception.*

## Caractéristiques techniques

Dimensions	56 x 24 x 15 mm
Poids	16 g





Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02

Importé par :

Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

© REV4 – 25.04.2016 – FR//GH