

*awisio*TM
Visual Sound Technologies

PX1358-675

MSX-600.bt

2.1 HiFi-Soundbar mit Wireless Subwoofer, Bluetooth

Barre de son 2.1 Hi-Fi Bluetooth avec subwoofer sans fil



BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI

INHALT

| | |
|---|-----------|
| Ihre neue Soundbar | 4 |
| Lieferumfang..... | 4 |
| Technische Daten | 4 |
| | |
| Sicherheitshinweise | 5 |
| Wichtige Hinweise zur Entsorgung..... | 6 |
| Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung | 7 |
| Konformitätserklärung | 7 |
| | |
| Erste Inbetriebnahme..... | 8 |
| Aufstellen und Anschließen der Geräte | 8 |
| Die Fernbedienung..... | 9 |
| | |
| Die Soundbar verwenden..... | 12 |
| Soundbar mit dem Subwoofer verbinden | 12 |
| Audioquelle auswählen (INPUT) | 13 |
| | |
| Reinigung und Pflege des Geräts | 14 |

IHRE NEUE SOUNDBAR

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser 2.1-Soundbar, die mit 160 Watt Ausgangsleistung für ein überragendes Heimkinoerlebnis sorgt und mit ihrem drahtlosen Subwoofer einen satten Sound bietet. Die ideale Ergänzung für Ihren Flachbildschirm!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Soundbar optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Soundbar
- Subwoofer
- Fernbedienung
- Audiokabel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

| | |
|----------------------------|--|
| Signalübertragung | Drahtlos |
| Impedanz Soundbar | 4 Ω |
| Impedanz Subwoofer | 8 Ω |
| Ausgangsleistung Soundbar | 2 x 40 Watt |
| Ausgangsleistung Subwoofer | 80 Watt |
| Lautsprecherkomponenten | Soundbar, Subwoofer |
| Anschlüsse | Optischer Digital-Eingang, Audio-Eingänge, Bluetooth |

SICHERHEITSHINWEISE

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Setzen Sie das Produkt keinem direkten Sonnenlicht und übermäßigen Erschütterungen aus.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in geschlossenen Räumen. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (Vasen) auf das Gerät.
- Stellen Sie beide Geräte auf ebenen Flächen auf. Stellen Sie eine gute Belüftung der Geräte sicher und stellen Sie sie nicht in einem Bücherregal, Einbauschränk oder einem sonstigen engen Raum auf.
- Schieben Sie keine Gegenstände durch die Öffnungen. Sie können dabei Spannung führende Teile berühren oder Bauteile kurzschließen.
- Sprühen oder schütten Sie nie irgendwelche Flüssigkeiten direkt aufs Gerätegehäuse. Reinigen Sie das Gerät wie unter **Reinigung und Pflege des Geräts** beschrieben.
- Dieses Gerät kann beim Betrieb Hochfrequenzstörungen auffangen, die durch die Benutzung von Mobiltelefonen verursacht werden. Stellen Sie eine solche Störung fest, betreiben Sie das Mobilfunkgerät in einem größeren Abstand zu diesem Gerät.
- Das Gerät darf nur an die Stromversorgung angeschlossen werden, die auf dem Typenschild angegeben wird.
- Wenn der Netzstecker an die Steckdose angeschlossen ist, ist auch das Gerät weiterhin an die Stromversorgung angeschlossen, auch wenn Sie das Gerät mit der Ein/Aus-Taste auf OFF geschaltet haben.

- Überlasten Sie niemals die Wandsteckdosen, Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen. Andernfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
- Stromkabel müssen so verlegt werden, dass niemand darauf treten kann. Sie dürfen nicht zwischen Gegenständen eingeklemmt werden. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen. Fassen Sie am Netzstecker und ziehen Sie niemals am Netzkabel. Berühren Sie das Netzkabel niemals mit feuchten Händen.
- Trennen Sie das Gerät bei Gewitter vom Stromnetz, um Überspannungsschäden durch Blitzschlag vorzubeugen.
- Störungen von außen (Blitzeinschlag oder statische Elektrizität) können die Arbeitsweise des Geräts beeinflussen. Sollten unerwartete Störungen auftreten, schalten Sie beide Geräte mit der Ein/Aus-Taste auf OFF. Schalten Sie dann den Subwoofer zuerst ein und innerhalb von 15 Sekunden die Soundbar. Die Geräte sollten wieder normal funktionieren.
- Wenn Sie andere Geräte an die Soundbar anschließen, schalten Sie diese aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1358 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland



Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
19.02.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-1358 ein.

ERSTE INBETRIEBNAHME


Bevor Sie die Soundbar und den Subwoofer einschalten, stellen Sie beide Geräte an einem geeigneten Platz auf und verbinden Sie die Soundbar mit den Audiokabeln mit dem Fernseher und/oder weiteren Geräten.

Aufstellen und Anschließen der Geräte

Nehmen Sie die Soundbar (Lautsprecherriegel) und den kabellosen Subwoofer (Bassbox) sowie das Zubehör vorsichtig aus der Verpackung. Überprüfen Sie, ob alles vollständig und unbeschädigt ist.

Stecken Sie die Teile der Soundbar zusammen. Drücken Sie dazu den Knopf an der Rückseite des Lautsprechers nach innen und schieben Sie das seitliche Lautsprecherteil auf das mittlere Geräteteil. Achten Sie darauf, dass der Knopf einrastet. Verfahren sie mit dem zweiten Teil wie oben beschrieben.

Wählen Sie einen geeigneten Platz für die Soundbar aus. In der Regel wird die Soundbar horizontal unterhalb oder vor dem Fernseher platziert. Der kabellose Subwoofer kann individuell im Raum aufgestellt werden.

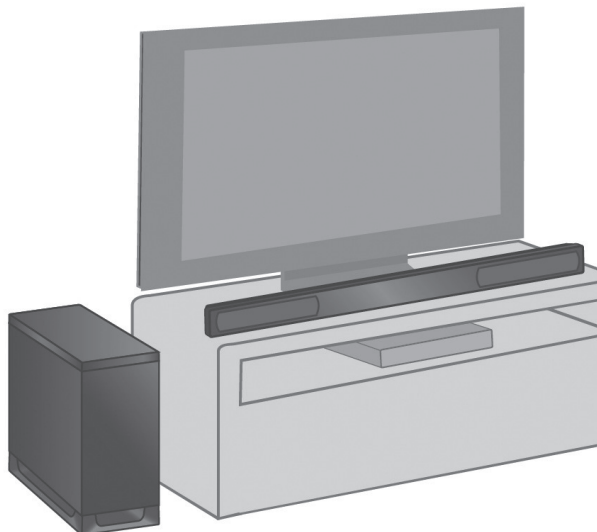

Die Soundbar und der Subwoofer müssen separat an eine Steckdose angeschlossen werden. Schalten Sie den Subwoofer gegebenenfalls mit der Ein/Aus-Taste **ON/OFF** zuerst auf OFF.

Verbinden Sie nun die Soundbar mit den mitgelieferten Audio-Kabeln mit dem Fernseher, indem Sie die jeweiligen Stecker in die farblich gekennzeichneten Buchsen (rot/rechts und weiß/links) der Soundbar und des Fernsehers stecken.

Alternativ können Sie statt den mitgelieferten Audio-Kabeln auch ein optisches Audiokabel verwenden, das nicht wie herkömmliche Cinch-Kabel über Kupfer, sondern über eine Glasfaser verfügt. Die Tonwiedergabe ist dadurch klarer und präziser. Das optische Kabel ist separat erhältlich.

Stecken Sie den Netzstecker jeden Geräts in eine geeignete Steckdose. Die Geräte sind nun betriebsbereit.


Die Fernbedienung



HINWEIS:

Ziehen Sie bei der ersten Benutzung der Fernbedienung die Schutzfolie aus dem Batteriefach.

Wenn die Soundbar nicht mehr auf die Fernbedienung reagiert, wechseln Sie die Knopfzelle aus. Ziehen Sie dazu das Batteriefach heraus, indem Sie die Verriegelung gedrückt halten (siehe Grafik an der Unterseite der Fernbedienung). Legen Sie eine Batterie des Typs Cr2025 ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität.

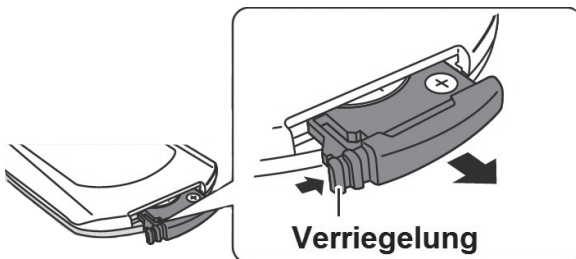


Entfernen Sie die Batterie aus der Fernbedienung, wenn Sie sie über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.






Damit die Soundbar die Befehle der Fernbedienung einwandfrei umsetzen kann, stellen Sie sicher, dass sich zwischen der Infrarot-LED der Fernbedienung und dem Infrarot-Sensor der Soundbar keine Gegenstände befinden. Der Infrarot-Sensor befindet sich in der Front in der Mitte der Soundbar.

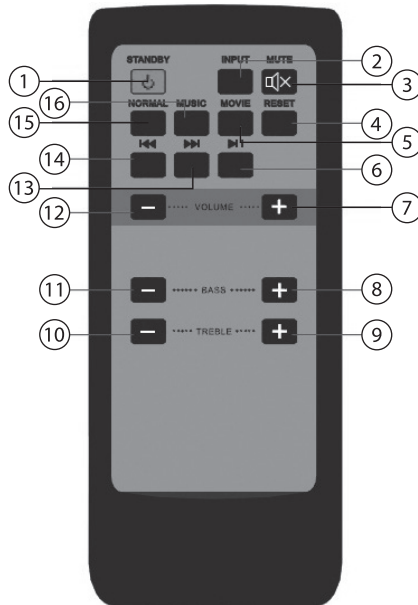

HINWEIS:

*Mit der Fernbedienung steuern Sie nur die Soundbar.
Für angeschlossene externe Geräte benutzen Sie bitte die entsprechenden Fernbedienungen.*




| Taste | | Beschreibung der Funktionen |
|-------|---|--|
| ① |  Standby | Gerät in den Bereitschafts-Modus schalten |
| ② | INPUT | Audioquelle auswählen |
| ③ |  MUTE | Stummschaltung ein- und ausschalten |
| ④ | RESET | Auf Werkeinstellung zurücksetzen |
| ⑤ | MOVIE | Auswahl des Raumklangs während eines Films |
| ⑥ |  | Wiedergabe starten/anhalten eines Bluetooth-Geräts |
| ⑦ | Volume + | Lautstärke erhöhen |
| ⑧ | Bass + | Tiefen erhöhen (tiefe Töne) |
| ⑨ | Treble + | Höhen erhöhen (hohe Töne) |
| ⑩ | Treble - | Höhen verringern (hohe Töne) |
| ⑪ | Bass - | Tiefen verringern (tiefe Töne) |
| ⑫ | Volume - | Lautstärke verringern |
| ⑬ |  | Schneller Rücklauf / vorheriges Stück eines Bluetooth-Geräts |
| ⑭ |  | Schneller Vorlauf / nächstes Stück eines Bluetooth-Geräts |
| ⑮ | MUSIC | Auswahl des Raumklangs während der Musikwiedergabe |
| ⑯ | NORMAL | Auswahl normaler Raumklang |

DIE SOUNDBAR VERWENDEN

Wenn Sie die Soundbar mit dem Fernseher und/oder anderen Geräten verbunden haben, können Sie diese und den Subwoofer einschalten.



HINWEIS:

*Haben Sie die Geräte über die **STANDBY**-Taste ausgeschaltet, können Sie diese auch wieder durch Drücken der **STANDBY**-Taste der Fernbedienung oder der Ein/Aus-Taste  an der Soundbar einschalten.*


Den Subwoofer können Sie über die Ein/Aus-Taste auf **OFF** ausschalten.

An der Front der Soundbar befinden sich die Tasten , **INPUT**, das Display sowie die Lautstärkenregler **VOL-** und **VOL+**.

Durch Tippen der **VOL+**- und der **VOL-**-Taste können Sie die Lautstärke direkt an der Soundbar einstellen.

Die verschiedenen gewünschten Einstellungen (Musikklang, Filmraumklang, Lautstärke, Tiefen, Höhen) stellen Sie durch Drücken der entsprechenden Taste auf der Fernbedienung ein.

Soundbar mit dem Subwoofer verbinden

Wenn Sie die Soundbar und den Subwoofer zum ersten Mal benutzen, schalten Sie zuerst den Subwoofer durch Drücken der Ein/Aus-Taste auf **ON** ein und dann innerhalb von 15 Sekunden die Soundbar durch Tippen auf die -Taste. Während der 15 Sekunden wird die kabellose Verbindung zwischen Soundbar und Subwoofer automatisch hergestellt.

Die LED-Leuchte des Subwoofers leuchtet blau, wenn er mit der Soundbar verbunden ist. Ist der Subwoofer nicht mit der Soundbar verbunden, blinkt die Leuchte abwechselnd rot und blau.

Ist die Verbindung nicht zustande gekommen, trennen Sie die Soundbar von der Stromzufuhr und schalten Sie den Subwoofer an der Ein/Aus-Taste aus. Schalten Sie **zuerst** den Subwoofer ein und dann die Soundbar. Die Verbindung sollte dann hergestellt werden.

Audioquelle auswählen (INPUT)

Möchten Sie die Audioquelle direkt an der Soundbar auswählen, tippen Sie auf die **INPUT**-Taste. Im Display wird die ausgewählte Quelle angezeigt. Tippen Sie mehrmals die **INPUT**-Taste, um eines der angeschlossenen Geräte auszuwählen:

Wenn Sie ein Gerät auswählen möchten, das am Koaxialeingang angeschlossen ist, wählen Sie **CO** aus.

Möchten Sie ein Gerät ansprechen, das am optischen Eingang angeschlossen ist, wählen Sie **OP** aus.

Über die Auswahl von **bt** können Sie das Gerät aktivieren, das über die Bluetooth-Schnittstelle an die Soundbar angeschlossen ist. Die Soundbar wird von Ihrem externen Bluetooth-Gerät als **PX1358** erkannt. Je nach Gerät müssen Sie als Passwort eventuell **0000** eingeben. Wurde das externe Gerät erkannt, ertönt ein Signalton.



HINWEIS:

Wie Sie eine Bluetooth-Verbindung mit einem externen Gerät herstellen, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts.

Möchten Sie ein an die Audioeingänge angeschlossenenes Gerät wie einen DVD-Player ansprechen, wählen Sie **Cd** aus.

REINIGUNG UND PFLEGE DES GERÄTS

1. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
2. Reinigen Sie die Teile mit einem weichen, trockenen Tuch
3. Wenn das Gerät sehr verschmutzt ist, wringen Sie ein in Wasser angefeuchtetes Tuch gründlich aus, um den Schmutz abzuwischen und trocknen Sie es dann mit einem trockenen Tuch ab.
4. Verwenden Sie zum Reinigen ein feinfaseriges Gewebe. Verwenden Sie keine Zellstofftücher oder anderes nicht reißfestes Material dessen Fasern in der Lautsprecherabdeckung hängen bleiben könnten.
5. Verwenden Sie zum Reinigen keine chemischen Substanzen, Alkohol oder Benzin.

*awisio*TM
Visual Sound Technologies

PX1358-675

MSX-600.bt

Barre de son 2.1 Hi-Fi Bluetooth avec subwoofer sans fil



MODE D'EMPLOI

SOMMAIRE

| | |
|--|-----------|
| Votre nouvelle barre de son | 20 |
| Contenu | 20 |
| Caractéristiques techniques | 20 |
| | |
| Consignes de sécurité | 21 |
| Conseils importants concernant le recyclage | 23 |
| Conseils importants sur les piles boutons et leur recyclage..... | 23 |
| Déclaration de conformité | 24 |
| | |
| Première utilisation | 25 |
| Mise en place et branchement des appareils..... | 25 |
| La télécommande..... | 26 |
| | |
| Utiliser la barre de son | 29 |
| Connecter la barre de son au subwoofer..... | 29 |
| Sélectionner la source audio (INPUT)..... | 30 |
| | |
| Nettoyage et entretien de l'appareil..... | 31 |

VOTRE NOUVELLE BARRE DE SON

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette barre de son 2.1 de 160 W avec subwoofer : savourez un son plein et puissant pour une expérience de home-cinéma surprenante. Le complément idéal pour votre écran plat !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Barre de son
- Subwoofer
- Télécommande
- Câble audio
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| Transmission du signal | Sans fil |
| Impédance de la barre de son | 4 Ω |
| Impédance du subwoofer | 8 Ω |
| Puissance de sortie de la barre de son | 2 x 40 W |
| Puissance de sortie du subwoofer | 80 W |
| Composants des haut-parleurs | Barre de son, subwoofer |
| Connectique | Entrée optique digitale, entrées audio, Bluetooth |

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- N'exposez pas le produit aux rayons directs du soleil ni à des vibrations trop massives.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Utilisez le produit uniquement dans des espaces fermés. Ne posez aucun objet contenant un liquide (vase, par exemple) sur l'appareil.
- Posez les deux appareils sur une surface plane. Assurez-vous que les appareils sont bien ventilés et ne les posez pas sur une bibliothèque, dans un placard ou tout autre espace étroit.
- N'enfoncez aucun objet dans les ouvertures. Vous risquez de toucher des éléments conducteurs de tension électrique ou de court-circuiter des éléments.
- Ne vaporisez ni ne versez aucun liquide directement sur le boîtier de l'appareil. Nettoyez l'appareil comme décrit dans la section **Nettoyage et entretien de l'appareil**.
- Cet appareil peut, lorsqu'il fonctionne, être perturbé par des ondes à haute fréquence produites par l'utilisation de téléphones mobiles. Si vous constatez une telle perturbation, éloignez l'appareil mobile.
- L'appareil ne doit être branché qu'à une source d'alimentation électrique mentionnée sur la plaque signalétique.
- Lorsque le connecteur est branché à la prise murale, l'appareil est alors sous tension, même si l'interrupteur marche/arrêt est sur la position OFF.

- Ne surchargez jamais les prises murales, rallonges et blocs multiprises. Vous risquez sinon de causer un incendie ou un choc électrique.
- Les câbles d'alimentation doivent être placés de façon à ce que personne ne puisse marcher dessus. Ils ne doivent pas être coincés entre des objets. Ne posez aucun objet sur les câbles.
- Débranchez le connecteur de la prise murale lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée. Débranchez toujours en tenant la fiche d'alimentation, ne tirez jamais sur le câble. Ne touchez jamais le câble d'alimentation avec des mains mouillées.
- En cas d'orage, débranchez l'appareil de l'alimentation secteur, afin d'éviter tout dommage provoqué par une surtension à cause de la foudre.
- Les perturbations extérieures (éclaircs ou électricité statique) peuvent influencer sur le fonctionnement de l'appareil. Si des perturbations inattendues se produisent, éteignez les deux appareils en plaçant les interrupteurs en position OFF. Allumez ensuite le subwoofer en premier, puis la barre de son dans les 15 secondes suivantes. Les appareils devraient à nouveau fonctionner normalement.
- Si vous branchez d'autres appareils à la barre de son, éteignez-les et débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils importants sur les piles boutons et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent PAS être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

- Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- N'utilisez que des piles bouton du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'ouvrez pas les piles bouton, ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1358 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne



Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
19.02.2013

PREMIÈRE UTILISATION


Avant d'allumer la barre de son et le subwoofer, placez les deux appareils à un endroit approprié et, à l'aide des câbles audio, reliez la barre de son à votre téléviseur et/ou à d'autres appareils.

Mise en place et branchement des appareils

Déballiez avec précaution la barre de son (haut-parleurs) et le subwoofer sans fil (caisson de basses), ainsi que tous les accessoires. Vérifiez que tout est complet et que rien n'est endommagé.

Assemblez les éléments de la barre de son. Pressez pour cela vers l'intérieur le bouton situé au dos du haut-parleur et faites glisser la partie latérale du haut-parleur sur la partie centrale de l'appareil. Veillez à ce que le bouton s'enclenche bien. Pour le deuxième élément, procédez comme décrit ci-dessus.

Choisissez un emplacement approprié pour la barre de son. En règle générale, la barre de son se place horizontalement, en dessous ou au-dessus du téléviseur. Le subwoofer peut être placé n'importe où dans la pièce, à l'endroit de votre choix.

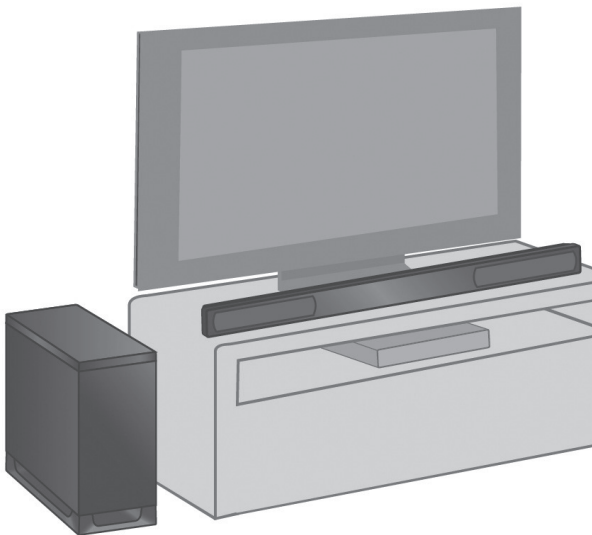

La barre de son et le subwoofer doivent être branchés séparément à une prise murale. Placez tout d'abord l'interrupteur **ON/OFF** du subwoofer en position **OFF**.

Branchez maintenant la barre de son au téléviseur, via les câbles audio fournis, en reliant les connecteurs aux prises colorées correspondantes (rouge/droite et blanc/gauche) de la barre et du téléviseur.

Au lieu des câbles audio fournis, vous pouvez également utiliser un câble audio optique, lequel n'est pas conçu à partir de cuivre, comme les câbles Cinch classiques, mais à partir de fibre de verre. Le rendu du son en est par conséquent plus clair et plus précis. Le câble optique est disponible séparément.

Branchez les connecteurs de chaque appareil dans une prise murale adaptée. Les appareils sont maintenant prêts à l'emploi.


La télécommande



NOTE :

Lors de la première utilisation de la télécommande, retirez le film protecteur du compartiment à pile.

Lorsque la barre de son ne réagit plus à la télécommande, remplacez la pile bouton. Sortez pour cela le compartiment à pile, en maintenant le verrouillage pressé (cf. illustration au dos de la télécommande). Insérez une pile de type CR2025. Veillez à respecter la polarité.

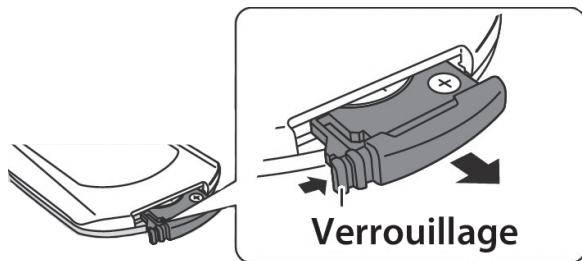


Retirez la pile bouton de la télécommande si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Pour que la barre de son puisse réagir sans encombre aux ordres de la télécommande, veillez à ce qu'aucun objet ne se trouve entre la LED infrarouge de la télécommande et le capteur infrarouge de la barre de son. Le capteur infrarouge se trouve sur la face avant de la barre de son, au milieu.

**NOTE :**

La télécommande permet uniquement de contrôler la barre de son. Pour les appareils externes que vous y avez branchés, veuillez utiliser leurs télécommandes respectives.

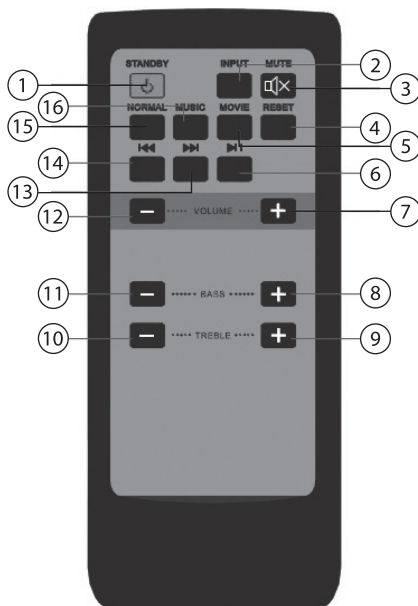

| Touche | | Description des fonctions |
|--------|----------|---|
| ① | Standby | Faire basculer l'appareil en mode Repos |
| ② | INPUT | Sélectionner la source audio |
| ③ | MUTE | Activer/Désactiver le mode Muet |
| ④ | RESET | Restaurer les paramètres par défaut |
| ⑤ | MOVIE | Sélection de la sonorité pendant la lecture vidéo |
| ⑥ | | Démarrer / Mettre en pause la lecture d'un appareil Bluetooth |
| ⑦ | Volume + | Augmenter le volume |


| | | |
|---|----------|---|
| ⑧ | Bass + | Augmenter les basses (sons bas) |
| ⑨ | Treble + | Augmenter les aigus (sons aigus) |
| ⑩ | Treble - | Réduire les aigus (sons aigus) |
| ⑪ | Bass - | Réduire les basses (sons bas) |
| ⑫ | Volume - | Réduire le volume |
| ⑬ | ⏮ | Retour rapide / Titre précédent d'un appareil Bluetooth |
| ⑭ | ⏭ | Avance rapide / Titre suivant d'un appareil Bluetooth |
| ⑮ | MUSIC | Sélection de la sonorité pendant la lecture audio |
| ⑯ | NORMAL | Sélection de la sonorité normale |

UTILISER LA BARRE DE SON


Si vous avez connecté la barre de son à un téléviseur et/ou à d'autres appareils, vous pouvez les allumer, ainsi que le subwoofer.



NOTE :

*Si vous avez désactivé les appareils via la touche **STANDBY**, vous pouvez les réactiver en appuyant de nouveau sur la touche **STANDBY** de la télécommande ou sur l'interrupteur marche/arrêt  de la barre de son.*


Pour éteindre le subwoofer, placez l'interrupteur marche/arrêt sur **OFF**.

En façade de la barre de son se trouvent les touches , **INPUT**, l'écran, et les boutons de réglage du volume **VOL-** et **VOL+**.

Appuyez sur les touches **VOL+** et **VOL-** pour régler le volume directement sur la barre de son.

Effectuez les différents réglages souhaités (sonorité audio, sonorité vidéo, volume, basses, aigus) en appuyant sur les touches correspondantes de la télécommande.

Connecter la barre de son au subwoofer

Lorsque vous utilisez la barre de son et le subwoofer pour la première fois, allumez tout d'abord le subwoofer en plaçant l'interrupteur marche/arrêt sur **ON** puis, dans les 15 secondes qui suivent, allumez la barre de son en appuyant sur . Dans cet intervalle de 15 secondes, la connexion sans fil est établie automatiquement entre la barre de son et le subwoofer.

Le voyant LED du subwoofer brille en bleu lorsqu'il est connecté avec la barre de son. Si le subwoofer n'est pas connecté à la barre de son, le voyant lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu.

Si la connexion n'a pas eu lieu, débranchez la barre de son de l'alimentation secteur et éteignez le subwoofer avec l'interrupteur marche/arrêt. Allumez **tout d'abord** le subwoofer puis la barre de son. La connexion devrait alors s'établir.

Sélectionner la source audio (INPUT)

Si vous voulez sélectionner la source audio directement sur la barre de son, appuyez sur la touche **INPUT**. La source sélectionnée s'affiche sur l'écran. Appuyez plusieurs fois sur la touche **INPUT** pour sélectionner un des appareils connectés :

Si vous voulez choisir un appareil connecté à l'entrée coaxiale, sélectionnez **CO**.

Si vous voulez choisir un appareil connecté à l'entrée optique, sélectionnez **OP**.

En choisissant **bt**, vous pouvez sélectionner l'appareil connecté à la barre de son via l'interface Bluetooth. La barre de son est détectée par votre appareil Bluetooth externe sous le nom **PX1358**. En fonction des appareils, il se peut que vous deviez saisir le mot de passe **0000**. Une fois que l'appareil externe a été détecté, un signal sonore retentit.

**NOTE :**

Pour établir une connexion Bluetooth avec un appareil externe, veuillez consulter le mode d'emploi de l'appareil concerné.

Si vous voulez activer et utiliser un appareil branché à l'entrée audio, tel qu'un lecteur DVD par exemple, sélectionnez alors **Cd**.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE L'APPAREIL

1. Avant de le nettoyer, éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise électrique.
2. Nettoyez les éléments à l'aide d'un chiffon doux et sec.
3. Si l'appareil est très sale, trempez un chiffon dans l'eau, essorez-le fortement, enlevez la saleté puis séchez l'appareil avec un chiffon sec.
4. Pour le nettoyage, utilisez un tissu à fibres fines. N'utilisez pas de tissu en cellulose ou tout autre matière pouvant se déchirer, dont les fibres pourraient rester coincées dans le cache des haut-parleurs.
5. Pour le nettoyage, n'utilisez ni substances chimiques, ni alcool, ni essence.

