

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf des Induktions-Lautsprechers. Hören Sie Musik vom Handy drahtlos über den Lautsprecher, dank der innovativen Induktions-Technologie.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Induktions-Lautsprecher optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Induktions-Lautsprecher
- Bedienungsanleitung

Sie benötigen noch 3 Batterien des Typs AA (Mignon).

Technische Details

- Wiedergabedauer: 15 Stunden bei der Verwendung von Alkaline-Batterien
- Ausgangsleistung: 2 x 2 Watt
- Größe: 12,4 x 6,8 x 4 cm
- Gewicht: 167 g (ohne Batterien)

Das Gerät ist kompatibel mit verschiedenen Smartphones (Samsung, iPhone usw.), iPod Touch 4 sowie anderen mobilen Geräten, die über einen eigenen Lautsprecher verfügen.

Batterien einlegen

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite des Lautsprechers, indem Sie auf den Clip drücken und den Deckel abnehmen. Legen Sie drei Batterien des Typs AA ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität. Schließen Sie das Batteriefach wieder, indem Sie die beiden Nasen des Batteriedeckels in die dafür vorgesehenen Öffnungen stecken und den Deckel nach unten drücken und einrasten lassen.

Wenn die Batteriekapazität schwach ist und der Lautsprecher sich im Standby-Modus befindet, blinkt die LED über der Ein/Aus-Taste dreimal alle vier Sekunden. Unter Umständen ist die Tonwiedergabe dann verzerrt.

Ist die Batteriekapazität zu schwach, schaltet sich der Lautsprecher aus. Wechseln Sie die Batterien aus.

Ein- und Ausschalten des Lautsprechers

Schalten Sie den Lautsprecher ein, indem Sie auf die Ein/Aus-Taste drücken. Das Gerät befindet sich nun im Standby-Modus und die LED blinkt einmal alle drei Sekunden.


Wenn Sie ein eingeschaltetes Smartphone, iPod oder anderes Gerät darauf legen, schaltet sich der Lautsprecher ein. Die LED leuchtet dauernd.

Den Lautsprecher schalten Sie aus, indem Sie erneut auf die Ein/Aus-Taste drücken.

Der Lautsprecher schaltet automatisch nach einer Minute in den Standby-Modus, wenn keine Musik wiedergegeben wird. Nach 10 Minuten schaltet er sich komplett aus, wenn er nicht verwendet wird.

Verwendung

Legen Sie Ihr Smartphone, iPod oder anderes mobiles Gerät, von dem Sie Musik abspielen möchten, auf den Lautsprecher. Die Position ist bei jedem Gerät etwas verschieden. Bei einem iPhone muss die Unterkante über der Ein/Aus-Taste des Lautsprechers liegen. Wenn Sie ein Samsung-Smartphone verwenden, muss die Oberkante über der Ein/Aus-Taste liegen.

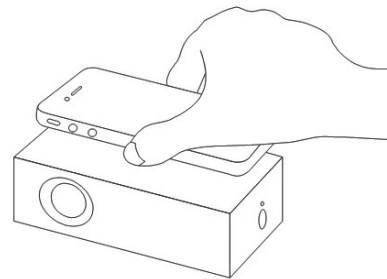

Gegebenenfalls müssen Sie die Position verändern, damit die Musik über den Lautsprecher übertragen wird.

Die Lautstärke des Lautsprechers regeln Sie über Ihr mobiles Gerät.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1395 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
27.03.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-1395 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet article. Écoutez la musique de votre téléphone portable, sans aucun branchement grâce à la technologie à induction.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Haut-parleur à induction
- Mode d'emploi

Alimentation via 3 piles AA Mignon (non fournies).

Caractéristiques techniques

- Durée de lecture : jusqu'à 15 heures (avec des piles alcalines)
- Puissance de sortie : 2 x 2 W
- Dimensions : 12,4 x 6,8 x 4 cm
- Poids : 167 g (sans piles)

L'appareil est compatible avec divers smartphones (Samsung, iPhone, etc.), iPod Touch 4, ainsi qu'avec d'autres appareils mobiles dotés de leur propre haut-parleur.

Insérer les piles

Ouvrez le compartiment à piles, situé sur la face inférieure du haut-parleur, en appuyant sur le clip pour enlever le couvercle. Insérez 3 piles de type AA. Veillez à bien respecter la polarité. Refermez le compartiment à piles en insérant pour cela les deux „nez“ du couvercle dans les trous prévus à cet effet, en poussant le couvercle vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Lorsque la capacité des piles est faible et que le haut-parleur se trouve en mode veille, la LED située au-dessus du bouton marche/arrêt clignote trois fois toutes les quatre secondes. Dans certaines circonstances, il se peut que la lecture audio soit déformée.

Si la capacité des piles est trop faible, le haut-parleur s'éteint. Remplacez les piles.

Allumer et éteindre le haut-parleur

Pour allumer le haut-parleur, appuyez sur le bouton marche/arrêt.

L'appareil se trouve maintenant en mode veille, la LED clignote une fois toutes les trois secondes.


Si vous posez un smartphone, iPod ou un autre appareil allumé dessus, le haut-parleur s'active. La LED brille en continu.

Pour éteindre le haut-parleur, appuyez de nouveau sur le bouton marche/arrêt.

Le haut-parleur passe automatiquement en mode veille au bout d'une minute si aucune musique n'est jouée. Au bout de 10 minutes d'inutilisation, il s'éteint complètement.

Utilisation

Placez sur le haut-parleur le smartphone, l'iPod ou un tout autre appareil mobile à partir duquel vous souhaitez lire de la musique. La position est quelque peu différente pour chaque appareil. Pour un iPhone, le bord inférieur doit se trouver au-dessus du bouton marche/arrêt du haut-parleur. Si vous utilisez un smartphone Samsung, le bord supérieur doit se trouver au-dessus du bouton marche/arrêt.

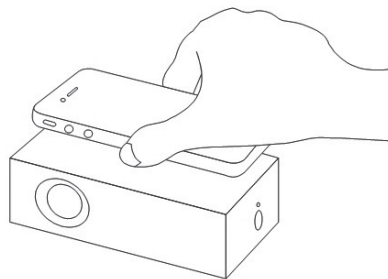

Si nécessaire, vous devez changer la position et l'adapter pour que la musique soit transmise via le haut-parleur.

Vous pouvez régler le volume du haut-parleur directement sur votre appareil mobile.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.

- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1395 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2002/95/CE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
27.03.2013