

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Bluetooth-Lautsprecher, einem Sound-System für Mobiltelefon, Smartphone, Tablet- oder Laptop-Computer, MP3-Player oder jedes andere Bluetooth-fähige Gerät. Es überzeugt durch einfache Bedienung und satten Sound.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Lautsprecher optimal einsetzen können.


### Lieferumfang

- Sound-System
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

### Produktvarianten

- **PX-1408:** Bluetooth-Lautsprecher MSS-440.bt mit USB-Ladeport (2 A), schwarz
- **PX-1409:** Bluetooth-Lautsprecher MSS-440.bt mit USB-Ladeport (2 A), weiß
- **PX-1410:** Bluetooth-Lautsprecher MSS-440.bt mit USB-Ladeport (2 A), rot

### Produktdetails

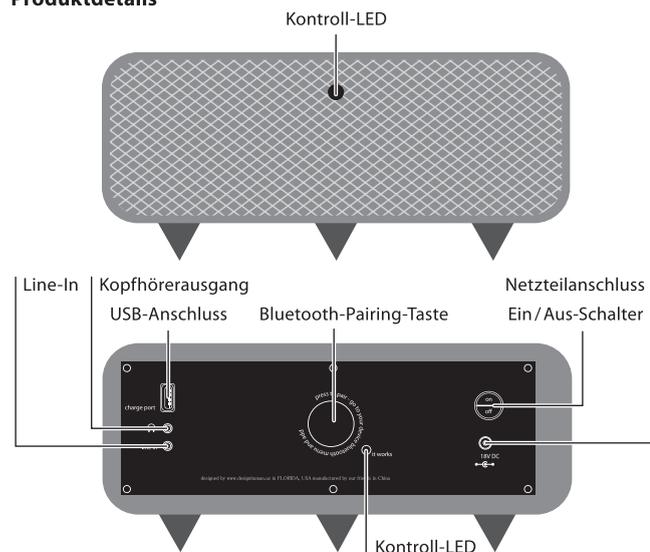

### Inbetriebnahme

- Verbinden Sie das Gerät mit dem Netzteil und dieses mit einer Steckdose.
- Schalten Sie das System am Ein / Aus-Schalter ein. Die Kontroll-LED auf der Vorderseite leuchtet.
- Drücken Sie die Pairing-Taste auf der Rückseite, um die Bluetooth-Verbindung zu aktivieren.
- Aktivieren Sie Bluetooth an dem Gerät, das mit den Lautsprechern verbunden werden soll. In der Liste der Bluetooth-Geräte tauchen die Lautsprecher als **PX-1408** (bzw. -1409 oder -1410) auf. Stellen Sie die Verbindung her.



#### HINWEIS:

Details zur Herstellung einer Bluetooth-Verbindung finden Sie in der Bedienungsanleitung des gewünschten Geräts.

### Verwendung

Nach der Herstellung der Bluetooth-Verbindung können Sie die Musik von Ihrem Gerät über das System abspielen. Stückauswahl, Lautstärke, Soundmodi etc. regulieren Sie über das Abspielgerät.

### Technische Daten

Bluetooth-Reichweite bis 10 m  
Ausgangsleistung: 2 × 20 Watt RMS  
Frequenzbereich: 65 – 20.000 Hz  
Maße (B × H × T): 266 × 89 × 196 mm  
Gewicht: 2,2 kg

### Allgemeine Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig! Führen Sie Reparaturen nie selbst aus! Stecken Sie keine Gegenstände in das System ein!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Nässe, Stöße, Schläge oder Herunterfallen beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit, Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Benutzen Sie ausschließlich das zugehörige Netzteil.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Hinweise zur Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel, weil diese die Oberflächen beschädigen können bzw. in das Gerät eindringen und dauerhafte Schäden verursachen. Unterbrechen Sie vor der Reinigung die Stromzufuhr.
- Sollte das Gerät nass werden, schalten Sie es aus und lassen Sie es gut trocknen. Benutzen Sie das Gerät erst, wenn es vollständig getrocknet ist.

### Hinweise zur Entsorgung

Dieses Produkt besteht aus hochwertigen Materialien, die nicht in den Hausmüll gehören. Für ein fachgerechtes Recycling wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich die Produkte PX-1408, PX-1409 und PX-1410 in Übereinstimmung mit der R&TTE-Richtlinie 99 / 5 / EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006 / 95 / EG und der RoHS-Richtlinie 2011 / 65 / EU befinden.

PEARL GmbH, PEARL-Str. 1 – 3, 79426 Buggingen, Deutschland

*Kurtasz, A.*

Leiter Qualitätswesen  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
07.05.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces haut-parleurs Bluetooth, qui vous offrent un système audio complet pour votre téléphone mobile, tablette, ordinateur portable, lecteur MP3 et tout autre appareil compatible Bluetooth. Des commandes simples et un son puissant en font un périphérique pratique et appréciable.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


## Contenu

- Système audio
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

## Variantes du produit

- PX-1408: Haut-parleurs USB Bluetooth « MSS-440.bt » coloris noir
- PX-1409: Haut-parleurs USB Bluetooth « MSS-440.bt » coloris blanc
- PX-1410: Haut-parleurs USB Bluetooth « MSS-440.bt » coloris rouge

## Description du produit

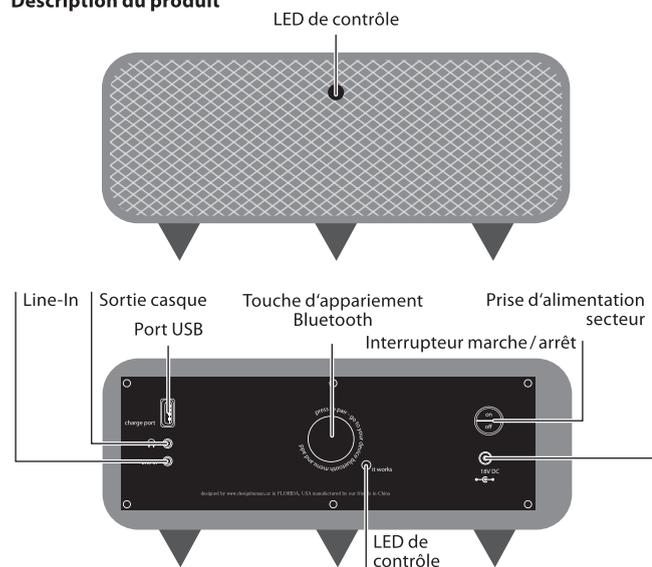

## Mise en marche

- Branchez l'appareil à l'adaptateur secteur, puis ce dernier à une prise murale.
- Allumez le système à l'aide de l'interrupteur marche / arrêt. La LED de contrôle située à l'avant brille.
- Appuyez sur la touche d'appariement située à l'arrière pour activer la connexion Bluetooth.
- Activez la fonction Bluetooth sur l'appareil qui doit être connecté aux haut-parleurs. Dans la liste des appareils Bluetooth, les haut-parleurs apparaissent sous la désignation **PX-1408** (ou bien PX-1409 ou PX-1410). Établissez la connexion.



## NOTE:

Pour plus de détails sur la façon d'établir une connexion Bluetooth, veuillez consulter le mode d'emploi de l'appareil concerné.

## Utilisation

Une fois la connexion Bluetooth établie, vous pouvez écouter de la musique sur les haut-parleurs, à partir de votre appareil. Sélection du morceau, volume, mode audio, etc. doivent être réglés sur l'appareil lecteur.

## Caractéristiques techniques

Portée Bluetooth jusqu'à 10 m  
Puissance de sortie: 2 x 20 W RMS  
Plage de fréquences: 65 – 20000 Hz  
Dimensions: 266 x 89 x 196 mm  
Poids: 2,2 kg

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie! Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! N'introduisez aucun objet dans l'appareil !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez ce produit à l'écart de l'humidité, de la chaleur et de la lumière directe du soleil.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni!
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et / ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur!

## Consignes d'entretien et de nettoyage

- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide. N'utilisez pas de produit nettoyant ni détergent, car ils pourraient endommager le boîtier et pénétrer dans l'appareil, causant ainsi des dommages irréparables. Coupez impérativement l'alimentation avant tout nettoyage.
- Si l'appareil devait être mouillé, éteignez-le et laissez-le bien sécher. N'utilisez pas l'appareil avant qu'il soit complètement sec.

## Consignes importantes concernant le recyclage

Ce produit a été conçu à partir de matériaux spécifiques et de haute qualité, qui ne doivent PAS être jetés dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits PX-1408, PX-1409 et PX-1410 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

*Kurtasz, A.*

Directeur Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
07.05.2013