

# 2.1 HiFi-Soundbar

mit Subwoofer und USB/Bluetooth,  
MSX-2550.sb



*auvisio* <sup>TM</sup>  
Visual Sound Technologies



## INHALT

<b>Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde .....</b>	<b>4</b>
<b>Lieferumfang .....</b>	<b>4</b>
<b>Wichtige Hinweise zu Beginn .....</b>	<b>4</b>
Sicherheitshinweise .....	4
Wichtige Hinweise zur Entsorgung .....	5
Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung .....	5
Konformitätserklärung .....	5
<b>Produktdetails .....</b>	<b>6</b>
Tasten am Subwoofer .....	6
Tasten auf der Fernbedienung .....	7
<b>Aufstellen und Anschließen der Geräte .....</b>	<b>8</b>
Die Fernbedienung .....	8
<b>Die Soundbar verwenden .....</b>	<b>9</b>
USB-Modus .....	9
Bluetooth-Modus .....	9
<b>Reinigung und Pflege des Geräts .....</b>	<b>10</b>
<b>Technische Daten .....</b>	<b>11</b>

**SEHR GEEHRTE KUNDIN, SEHR GEEHRTER KUNDE,**

vielen Dank für den Kauf dieser HiFi-Soundbar. Ob mit MP-3 Player, Bluetooth oder als Soundanlage für Ihren Fernseher - mit dieser Soundbar mit Subwoofer und MP3-Player, Bluetooth und AUX sorgen Sie für ein tolles Klangerlebnis. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue HiFi-Soundbar optimal einsetzen können.

**LIEFERUMFANG**

- Soundbar
- Fernbedienung mit 2 Batterien Typ AAA
- Cinch-Kabel
- Material zur Wandmontage
- Bedienungsanleitung

**WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN****Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in geschlossenen Räumen. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (Vasen) auf das Gerät.
- Stellen Sie beide Geräte auf ebenen Flächen auf. Stellen Sie eine gute Belüftung sicher und stellen Sie sie nicht in einem Bücherregal, Einbauschränk oder einem sonstigen engen Raum auf.
- Schieben Sie keine Gegenstände durch die Öffnungen. Sie können dabei Spannung führende Teile berühren oder Bauteile kurzschließen.
- Sprühen oder schütten Sie nie irgendwelche Flüssigkeiten direkt aufs Gerätegehäuse. Reinigen Sie das Gerät wie unter **Reinigung und Pflege des Geräts** beschrieben.
- Dieses Gerät kann beim Betrieb Hochfrequenzstörungen auffangen, die durch die Benutzung von Mobiltelefonen verursacht werden. Stellen Sie eine solche Störung fest, betreiben Sie das Mobilfunkgerät in einem größeren Abstand zu diesem Gerät.
- Wenn der Netzstecker an die Steckdose angeschlossen ist, ist auch das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen, auch wenn Sie das Gerät mit der Ein/Aus-Taste auf **OFF** geschaltet haben.
- Stromkabel müssen so verlegt werden, dass niemand darauf treten kann. Sie dürfen nicht zwischen Gegenständen eingeklemmt werden. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen. Fassen Sie am Netzstecker und ziehen Sie niemals am Netzkabel. Berühren Sie das Netzkabel niemals mit feuchten Händen.
- Trennen Sie das Gerät bei Gewitter vom Stromnetz, um Überspannungsschäden durch Blitzschlag vorzubeugen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

- Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
- Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern. Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer. Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1412 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland



Leiter Qualitätswesen  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
18.12.2013


Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-1412 ein.

Importiert von:  
PEARL.GmbH  
PEARL-Str. 1-3  
79426 Buggingen  
Deutschland




## PRODUKTDDETAILS

## Tasten am Subwoofer

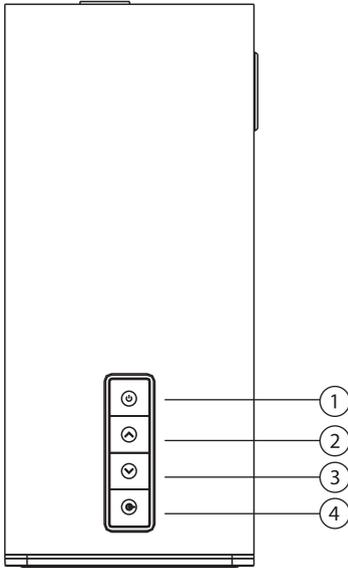

Ziffer	Symbol	Taste	Funktion
1	⏻	Ein-/Aus-Schalter	Gerät in den Bereitschafts-Modus schalten.
2	⏮	Lautstärke(+)-Tasten	Lautstärke des Geräts erhöhen
3	⏭	Lautstärke(-)-Taste	Lautstärke des Geräts verringern
4	🔊	Audioquelle	Zwischen den verschiedenen Audioquellen wechseln.

## Tasten auf der Fernbedienung

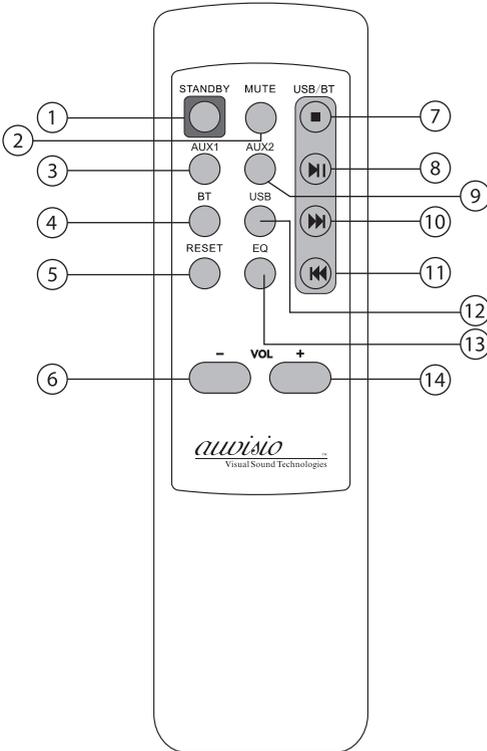


Ziffer	Taste	Funktion
1	Standby	Gerät in den Standby-Modus schalten
2	Mute	Gerät stumm stellen
3	AUX1	Externes Gerät 1 anwählen
4	BT	Bluetooth anwählen
5	Reset	Equalizer Einstellungen zurücksetzen
6	(-)-Taste	Lautstärke verringern
7	■	Wiedergabe stoppen
8	⏸	Wiedergabe/Pause
9	AUX2	Externes Gerät 2 anwählen
10	⏭	Nächster Titel
11	⏮	Letzter Titel
12	USB	USB anwählen
13	EQ	Equalizer einstellen
14	(+)	Lautstärke erhöhen

## AUFSTELLEN UND ANSCHLIESSEN DER GERÄTE

1. Nehmen Sie die Soundbar (Lautsprecherriegel) sowie den Subwoofer und das Zubehör vorsichtig aus der Verpackung. Überprüfen Sie, ob alles vollständig und unbeschädigt ist.
2. Wählen Sie einen geeigneten Platz für die Soundbar und den Subwoofer aus. In der Regel wird die Soundbar horizontal unterhalb oder vor dem Fernseher platziert.
3. Verbinden Sie die Soundbar über das Audio-Kabel mit dem Subwoofer, indem Sie die jeweiligen Kabelenden in die farblich gekennzeichneten Eingänge am Subwoofer anschließen (rot-positiv/schwarz-negativ).
4. Verbinden Sie nun den Subwoofer mit dem mitgelieferten Cinch-Kabel mit dem Fernseher, indem Sie die jeweiligen Stecker in die farblich gekennzeichneten Buchsen (rot/rechts und weiß/links) der Soundbar und des Fernsehers stecken.
5. Abschließend verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz, indem Sie den Netzstecker des Subwoofers in eine geeignete Steckdose stecken.

### Die Fernbedienung

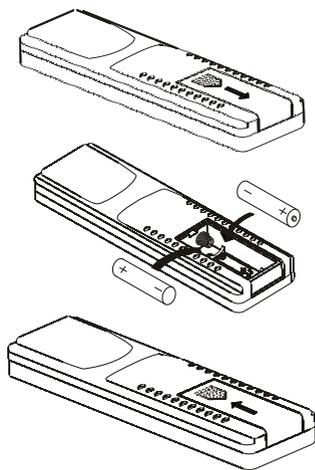

1. Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung und setzen Sie die mitgelieferten Batterien ein. Achten Sie beim Einlegen auf die korrekte Polarität. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
2. Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie sie über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
3. Damit das Gerät die Befehle der Fernbedienung einwandfrei umsetzen kann, stellen Sie sicher, dass sich zwischen der Infrarot-LED der Fernbedienung und dem Infrarot-Empfänger des Subwoofers keine Gegenstände befinden.



#### HINWEIS:

Mit der Fernbedienung steuern Sie nur die Soundbar. Für angeschlossene externe Geräte benutzen Sie bitte die entsprechenden Fernbedienungen.

## DIE SOUNDBAR VERWENDEN

- Wenn die Soundbar an das Stromnetz angeschlossen ist, leuchtet eine rote LED an der Front des Subwoofers. Drücken Sie nun die Ein/Aus-Taste , um die Soundbar einzuschalten.
- Es wird der zuletzt verwendete Modus eingeschaltet (Bluetooth/USB/externes Gerät AUX1/externes Gerät AUX2).
- Welcher Modus gerade eingeschaltet ist, erkennen Sie an der Farbe der LED.

LED-Farben	Modus
Rot	Standby
Violett	Externes Gerät AUX1
Grün	Externes Gerät AUX2
Blau	Bluetooth
Türkis	USB

Die Steuerung der Wiedergabe sowie die verschiedenen gewünschten Einstellungen stellen Sie durch Drücken der entsprechenden Taste auf der Fernbedienung oder direkt am Subwoofer ein.

Um die Soundbar auszuschalten, drücken Sie nochmals die Ein/Aus-Taste  auf der Fernbedienung oder dem Subwoofer.

### USB-Modus

Sie können MP3-Musikdateien, die Sie auf einem USB-Stick gespeichert haben, über die Soundbar anhören.

Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Port und wählen Sie den USB-Modus an. Die Wiedergabe startet automatisch.

### Bluetooth-Modus

Mit einem Bluetooth-fähigen Gerät können Sie die Soundbar ansteuern und Ihre Audiodateien abspielen.

1. Achten Sie darauf, dass die Entfernung zwischen dem Mobiltelefon und der Soundbar während des Pairing-Vorgangs höchstens einen Meter beträgt. Schalten Sie die Soundbar ein.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mobiltelefon und suchen Sie nach neuen Geräten. Lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons, um detaillierte Informationen zur Verbindung von Bluetooth-Geräten mit dem Mobiltelefon zu erhalten.
3. Wählen Sie auf dem Mobiltelefon aus der Liste der verfügbaren Geräte das Gerät „MSX-2550.sb“ aus. Geben Sie „0000“ ein, falls ein PIN-Code gefordert wird und bestätigen Sie mit „OK“.
4. Das Bluetooth-fähige Gerät stellt nun automatisch eine Verbindung mit der gepairten Soundbar her.



#### HINWEIS

Der Abstand zwischen dem Mobiltelefon und dem Radio darf nicht mehr als 10 m betragen, um eine einwandfreie Verbindung zu gewährleisten.

**REINIGUNG UND PFLEGE DES GERÄTS**

1. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
2. Reinigen Sie die Teile mit einem weichen, trockenen Tuch
3. Wenn das Gerät sehr verschmutzt ist, wringen Sie ein in Wasser angefeuchtetes Tuch gründlich aus, um den Schmutz abzuwischen, und trocknen Sie das Gerät anschließend mit einem trockenen Tuch ab.
4. Verwenden Sie zum Reinigen Mikrofaser-Gewebe. Verwenden Sie keine Zellstofftücher oder anderes, nicht reißfestes Material, dessen Fasern in der Lautsprecherabdeckung hängen bleiben könnten.
5. Verwenden Sie zum Reinigen keine chemischen Substanzen, Alkohol oder Benzin.

**TECHNISCHE DATEN**

Lautsprecherkomponenten	Soundbar mit externem Subwoofer
Ausgangsleistung Soundbar	2 × 25 Watt
Ausgangsleistung Subwoofer	50 Watt
Schnittstellen	Bluetooth 2.1, USB-Port, 2 × AUX (Cinch)
Impedanz	Soundbar: 2 Ohm Subwoofer: 4 Ohm
Maße Soundbar	810 × 65 × 55 mm
Maße Subwoofer	135 × 225 × 305 mm
Gewicht	885 g

