

Numériseur audio & enregistreur MP3

"AD-330 USB"



Mode d'emploi

Sommaire.....	3
Votre nouveau numériseur audio.....	4
Chère cliente, cher client,	4
Contenu	4
Configuration système requise	4
Caractéristiques techniques.....	4
Consignes de sécurité	5
Consignes préalables	5
Consignes de sécurité	5
Consignes importantes concernant le traitement des déchets.....	6
Déclaration de conformité	6
Description du produit	7
Connecter le numériseur audio	8
Musik & Audio Restaurator Pro	9
Installation	9
Utilisation	10

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix du numériseur audio "AD-330 USB". Votre nouvel appareil vous permet d'enregistrer de la musique sur votre ordinateur à partir de la source de votre choix. Vous sauvegardez ainsi vos trésors musicaux analogiques en les faisant entrer dans l'ère numérique !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Numériseur audio
- Adaptateur (connecteur double Cinch vers prise jack 3,5 mm)
- CD Logiciel (Musik & Audio Restaurator Pro 5)
- Mode d'emploi

Configuration système requise

- Système d'exploitation : Windows XP, Vista, 7 ou 8
- Port USB libre

Caractéristiques techniques

Version USB : 2.0

Spécification USB Audio : 1.0

Connexion appareil audio : connecteur double Cinch ou prise jack 3,5 mm

Connexion PC : USB Type A

Conversion : A/N et N/A 16 bit

Dimensions : 35 × 14,5 × 8 mm

Poids : 19 g (adaptateur compris)

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité


La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1418 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne




Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
24.05.2013

1. Connecteur USB pour connexion à un PC
2. Adaptateur (connecteur double Cinch vers prise jack 3,5 mm)
3. Connecteur pour connexion à un appareil audio

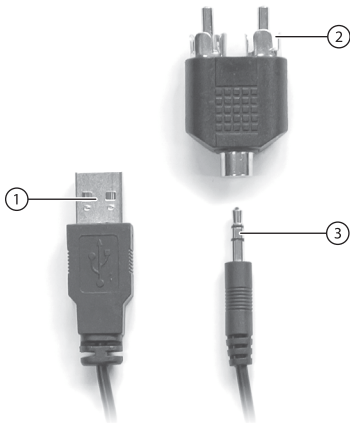

Branchez le connecteur USB du numériseur audio à un port USB libre d'un ordinateur allumé.

Windows détecte l'appareil et installe automatiquement les pilotes nécessaires. Attendez que l'installation soit terminée.

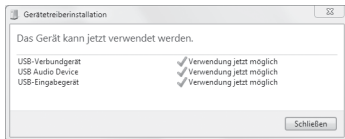

NOTE:

L'installation peut durer plusieurs minutes. Vous pouvez être invité à redémarrer l'ordinateur.

Branchez le numériseur à l'appareil audio. Pour cela, utilisez soit le connecteur jack 3,5 mm soit l'adaptateur Cinch.

Le logiciel **Musik & Audio Restaurator Pro 5** est fourni avec le numériseur audio. Le logiciel **Musik & Audio Restaurator Pro 5** vous permet de transférer de la musique sur votre ordinateur via le numériseur audio.

Installation

Suivez les étapes suivantes pour installer le logiciel sur votre ordinateur.

Insérez le CD fourni dans un port CD ou DVD de votre ordinateur. L'installation démarre automatiquement. Si ce n'est pas le cas, ouvrez **Poste de travail** (Windows XP) ou **Ordinateur** (Windows Vista / 7 / 8) et double-cliquez sur l'icône du lecteur CD/DVD. Double-cliquez sur le fichier **Setup.exe**. Suivez les indications qui apparaissent à l'écran pour installer le logiciel.



NOTE :

Le contrôle de compte d'utilisateur peut vous demander si vous souhaitez autoriser l'installation. L'installation ne peut se poursuivre que si vous acceptez.

Une fois l'installation terminée, vous pouvez utiliser le logiciel.

Utilisation

Vous pouvez télécharger une description détaillée de ++++Musik & Audio Restaurator Pro 5++++ (en allemand) sur le site www.pearl.de.

Note : le logiciel Restaurator Pro 5 et son manuel d'utilisation à télécharger sont disponibles exclusivement en allemand.

Un logiciel équivalent à Restaurator Pro 5 – Audacity – est disponible en français. Il peut être téléchargé gratuitement sur Internet et permet de transférer de la musique sur votre ordinateur via le numériseur audio.

Pour télécharger Audacity en français, saisissez l'adresse suivante dans la barre d'adresse de votre navigateur :
<http://audacity.sourceforge.net/?lang=fr>

Des manuels concernant l'utilisation d'Audacity sont disponibles sur le site. Pour y accéder, cliquez sur l'onglet Aide puis sur „Manuels et documentation“, ou saisissez l'adresse suivante dans la barre d'adresse :
<http://audacity.sourceforge.net/help/documentation>

