

# Audio-Digitalisierer & MP3-Recorder

---

„AD-330 USB“



**Bedienungsanleitung**



<b>Ihr neuer Audio-Digitalisierer .....</b>	<b>4</b>
Lieferumfang .....	4
Systemvoraussetzungen.....	4
Technische Daten.....	4
Sicherheitshinweise .....	5
<b>Wichtige Hinweise zu Beginn.....</b>	<b>6</b>
Wichtige Hinweise zur Entsorgung.....	6
Konformitätserklärung .....	6
<b>Produktdetails .....</b>	<b>7</b>
<b>Audio-Digitalisierer anschließen .....</b>	<b>8</b>
Installation .....	9
<b>Musik &amp; Audio Restaurator Pro 5 .....</b>	<b>10</b>
Verwendung.....	10

## **Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf des Audio-Digitalisierers und MP3-Recorders „AD-330 USB“. Mit dem Audio-Digitalisierer können Sie Musik aus einer beliebigen Audioquelle einfach auf Ihrem Rechner aufnehmen und bringen so Ihre analogen Musik-Schätze in die digitale Zukunft!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Audio-Digitalisierer optimal einsetzen können.

## **Lieferumfang**

- Audio-Digitalisierer
- Adapter (Cinch-Doppelstecker auf 3,5 mm Klinke)
- Software-CD (Musik & Audio Restaurator Pro 5)
- Bedienungsanleitung

## **Systemvoraussetzungen**

- Betriebssystem Windows XP, Vista, 7 oder 8
- Freier USB-Port

## **Technische Daten**

USB-Version: 2.0

USB Audio-Spezifikation: 1.0

Anschluss Audiogerät: Cinch-Doppelstecker oder 3,5 mm Klinke

Anschluss PC: USB Typ A

Konvertierung: 16 bit ADC und DCA

Maße: 35 × 14,5 × 8 mm

Gewicht: 19 g (inklusive Adapter)

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1418 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.


PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland



Leiter Qualitätswesen  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
24.05.2013


Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-1418 ein.

1. USB-Stecker zum Anschluss an den PC
2. Adapter (Cinch-Doppelstecker auf 3,5 mm Klinke)
3. Klinkenstecker zum Anschluss an ein Audiogerät

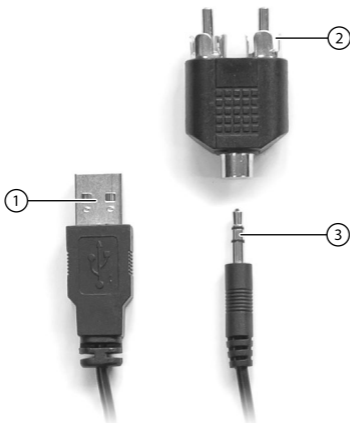

Schließen Sie den USB-Stecker des Audio-Digitalisierers an einen freien USB-Port eines eingeschalteten PCs.

Windows erkennt das Gerät und installiert die benötigten Treiber automatisch. Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist.

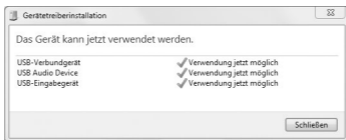

**HINWEIS:**

*Die Installation kann einige Minuten dauern. Eventuell werden Sie währenddessen aufgefordert, den Computer neu zu starten.*

Schließen Sie den Audio-Digitalisierer an das Audio-Gerät an. Verwenden Sie hierfür entweder den 3,5-mm-Klinkenstecker oder den Cinch-Adapter.



Im Lieferumfang des Audio-Digitalisierers ist die Software **Musik & Audio Restaurator Pro 5** enthalten. Mit **Musik & Audio Restaurator Pro 5** haben Sie alle Möglichkeiten, Musik über den Audio-Digitalisierer auf Ihren PC zu übertragen.

### Installation

Befolgen Sie diese Schritte, um die Software auf Ihrem PC zu installieren.

Legen Sie die mitgelieferte CD in ein CD- oder DVD-Laufwerk Ihres PCs.

Die Installation startet automatisch. Sollte das nicht der Fall sein, öffnen Sie **Arbeitsplatz** (Windows XP) bzw. **Computer** (Windows Vista / 7 / 8) und dort das CD/DVD-Laufwerk. Doppelklicken Sie auf die Datei **Setup.exe**.

Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Software zu installieren.



#### *HINWEIS:*

*Gegebenenfalls werden Sie von der Benutzerkontensteuerung gefragt, ob Sie die Installation zulassen möchten. Die Installation kann nur fortgesetzt werden, wenn Sie zustimmen.*

Nachdem die Installation abgeschlossen ist, können Sie die Software nutzen.

### Verwendung

Eine ausführliche Anleitung zur Verwendung von **Musik & Audio Restaurator Pro 5** können Sie aus dem Internet herunterladen.

Rufen Sie hierzu die Seite **www.pearl.de** auf.

Klicken Sie links unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**.

Geben Sie oben im Suchfeld die Produktnummer ( **PX-1418**) ein und klicken Sie auf **OK**. Eine Liste mit verfügbaren Downloads wird angezeigt.

Klicken Sie neben **Bedienungsanleitung Software** auf **Anzeige / Download**, um die Anleitung herunterzuladen.



**HINWEIS:**

*Für die Darstellung der Bedienungsanleitung benötigen Sie einen PDF-Reader. Den verbreitetsten PDF-Reader (**Adobe Reader**) können Sie unter **www.adobe.com** herunterladen.*



