

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Soundstuhls, mit dem Sie verschiedene Geräte wie z.B. MP3-Player und Spielekonsolen verbinden können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Soundstuhl optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Soundstuhl mit integrierten Kopfhörern
- Cinch-Kabel
- AUX-zu-Cinch-Adapter
- Netzteil
- Bedienungsanleitung


Produktvarianten

- PX-1436: Soundstuhl mit 2.1-System für Gaming und Musik, schwarz
- PX-1437: Soundstuhl mit 2.1-System für Gaming und Musik, weiß
- NC-8720: Soundstuhl mit 2.1-System für Gaming und Musik, rot

Technische Daten

| | |
|--------------------------|--|
| Stromversorgung | 100 – 240 V, 50/ 60 Hz |
| Leistung (RMS) | 2x 5 W + 10 W |
| Frequenzbereich | 60 Hz – 18 KHz |
| Signal-Rausch-Verhältnis | Subwoofer: > 50 dB Lautsprecher: > 60 dB |
| Verzerrung | Subwoofer: < 4% (F = 100 Hz) Lautsprecher: < 1% (F = 1 KHz) |
| Maße (BxHxT) | 55 x 750 x 830 mm |
| Gewicht | 19 kg |

Produktdetails

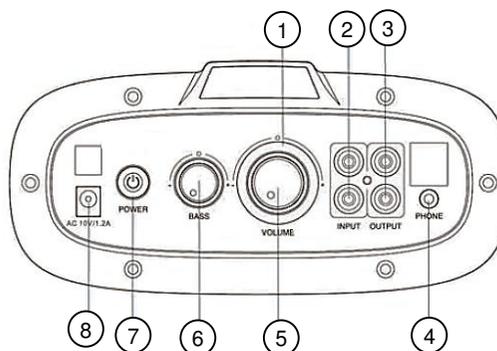

1. Betriebs-LED
2. Audio-Input
3. Audio-Output
4. Kopfhörer-Anschluss
5. Lautstärke-Regler
6. Bass-Regler
7. Power-Taste
8. Stromanschluss



HINWEIS:

Unter Umständen muss je nach Gerät (Spielekonsole, Receiver, DVD-Player) mit multiplen Ausgängen (digital/ analog) die Audioquelle entsprechend auf Cinch (analog) geändert werden, da bei aktuellen Geräten meist die Soundausgabe standardmäßig über HDMI erfolgt.

Inbetriebnahme

1. Nehmen Sie den Soundstuhl aus seiner Verpackung und legen Sie ihn auf den Boden.



2. Klappen Sie den Sessel auf und drehen Sie ihn um. Schieben Sie den Sicherheitsstift durch alle drei Ösen und befestigen Sie den Klettverschluss auf der Rückseite des Sessels.


Drehen Sie ihn anschließend wieder um




3. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Stromanschluss des Stuhls und mit einer geeigneten Steckdose.

Geräte verbinden

- Verbinden Sie die gewünschte Spielekonsole über das Cinch-Kabel mit dem Audio-Input Ihres Stuhls.

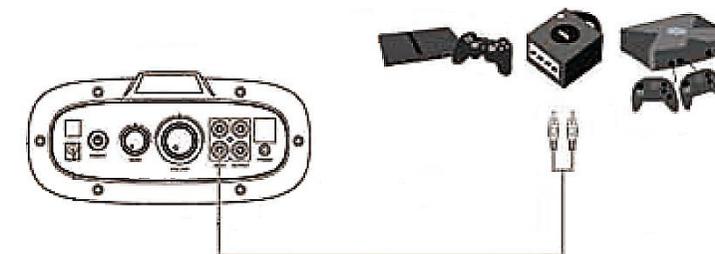


- Verbinden Sie Ihren Fernseher, DVD-Player, Receiver oder Ihr VCR-System über das Cinch-Kabel mit dem Audio-Input Ihres Stuhls.

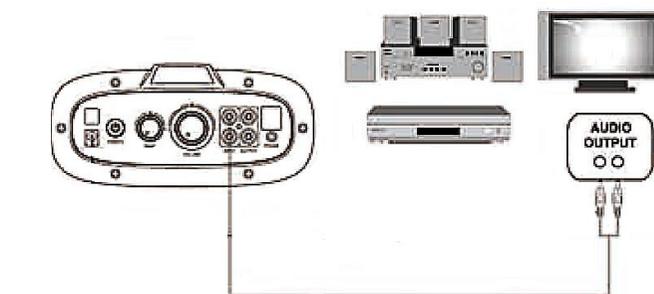

- Verbinden Sie das Cinch-Kabel mit dem Audio-Input Ihres Stuhls. Verbinden Sie das andere Ende mit dem AUX-zu-Cinch-Adapter und diesen mit dem Kopfhörereingang Ihres tragbaren DVD-, CD- oder MP3-Players oder mit Ihrer PSP.



- Wenn Sie mehrere Sessel besitzen, können Sie diese miteinander verbinden. Verbinden Sie dazu wie oben beschrieben die gewünschte Audioquelle mit dem ersten Sessel. Schließen Sie dann ein weiteres Cinch-Kabel an den Audio-Output des ersten Sessels an und verbinden Sie dieses Kabel mit dem Audio-Input des zweiten Sessels. Auf diese Weise verbinden Sie alle weiteren Sessel miteinander.

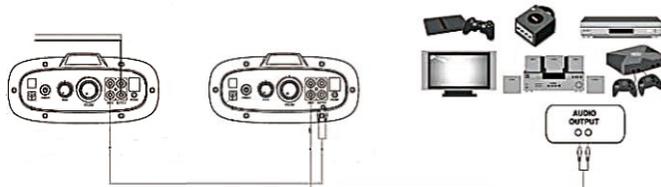

Verwendung

Schalten Sie den Sessel mit der Power-Taste ein und aus. Ist der Sessel eingeschaltet, leuchtet die Betriebs-LED.

- Drehen Sie am Lautstärkereglern, um die Lautstärke einzustellen.
- Drehen Sie am Bass-Regler, um den Bass einzustellen.
- Sie können zusätzliche Lautsprecher anschließen. Verbinden Sie das Cinch-Kabel der Lautsprecher mit Audio-Output des Sessels.
- Um Kopfhörer zu benutzen, schließen Sie diese an den Kopfhörer-Anschluss des Sessels an. Die Soundwiedergabe erfolgt dann nur über die Kopfhörer.

Reinigung

- Bevor Sie mit Reinigungsarbeiten beginnen, trennen Sie den Soundessel von der Stromquelle.
- Reinigen Sie den Soundessel mit einem feuchten Tuch. Verwendete Reinigungsflüssigkeiten sollten pH-neutral sein. Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

- Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in die elektronischen Komponenten des Sessels eindringt.

Hinweise bei Geräten mit Stromversorgung

Das Gerät wird mit elektrischem Strom betrieben, dabei besteht grundsätzlich die Gefahr eines elektrischen Schlags. Deshalb:

- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt sind.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und halten Sie es von Regen und Nässe fern.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt

werden.

- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit, extremer Hitze und direkter Sonneneinstrahlung.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Exzessive Nutzung von Audiogeräten kann zu Hörverlust führen.
- Kinder unter 13 Jahren sollten das Gerät nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.
- Wenn die Oberfläche des Geräts nass wird, trennen Sie es sofort von der Stromversorgung. Nutzen Sie es erst wieder, wenn es vollständig getrocknet ist.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte PX-1436-675, PX-1437-675 und NC-8720-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befinden.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanager
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.mod-it.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce fauteuil audio, sur lequel vous pouvez brancher différents appareils, par exemple des Lecteurs MP3 ou des consoles de jeux.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Fauteuil audio avec haut-parleurs intégrés
- Câble Cinch
- Adaptateur AUX vers Cinch
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi


Variantes du produit

- PX1436 : Fauteuil audio 2.1, coloris noir
- PX1437 : Fauteuil audio 2.1, coloris blanc
- NC8720 : Fauteuil audio 2.1, coloris rouge

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|---|
| Alimentation | 100 – 240 V, 50/ 60 Hz |
| Puissance audio (RMS) | 2x 5 W + 10 W |
| Plage de fréquences | 60 Hz – 18 KHz |
| Rapport signal/bruit | Caisson de basses : > 50 dB Haut-parleur : > 60 dB |
| Distorsion | Caisson de basses : < 4 % (F = 100 Hz) Haut-parleurs : < 1 % (F = 1 KHz) |
| Dimensions (largeur x H x P) | 55 x 750 x 830 mm |
| Poids | 19 kg |

Description du produit

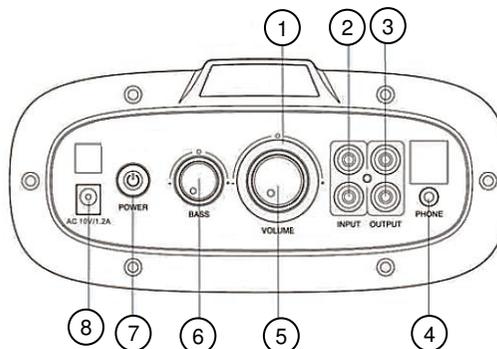

1. Témoin de fonctionnement
2. Entrée audio
3. Sortie audio
4. Prise casque
5. Réglage du volume
6. Régulateur des basses
7. Touche "Power"
8. Port d'alimentation



NOTE :

Pour certains appareils (console de jeux, récepteur, lecteur DVD) comportant plusieurs sorties (numérique, analogique), la source audio doit être basculée sur Cinch (analogique), car la sortie audio par défaut de la plupart des appareils actuels s'effectue par HDMI.

Mise en marche

1. Sortez le fauteuil audio de son emballage et posez-le sur le sol.




2. Dépliez le fauteuil et retournez-le. Enfoncez le bouton de sécurité à travers les trois œillets et fixez la fermeture à scratch à l'arrière du fauteuil. Retournez à nouveau le fauteuil.




3. Branchez la prise du fauteuil sur une prise murale appropriée par le biais de l'adaptateur secteur.

Connexion d'appareils

- Branchez la console de jeux souhaitée sur l'entrée audio du fauteuil par le biais du câble Cinch.

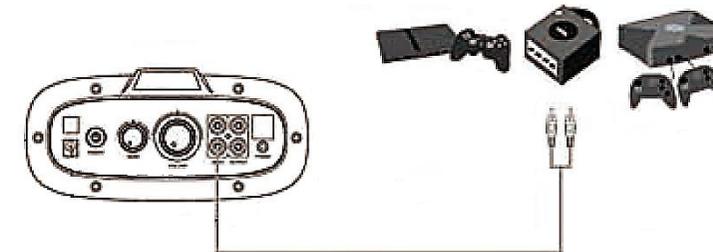


- Branchez votre téléviseur, lecteur DVD, récepteur ou magnétoscope sur l'entrée audio du fauteuil par le biais du câble Cinch.

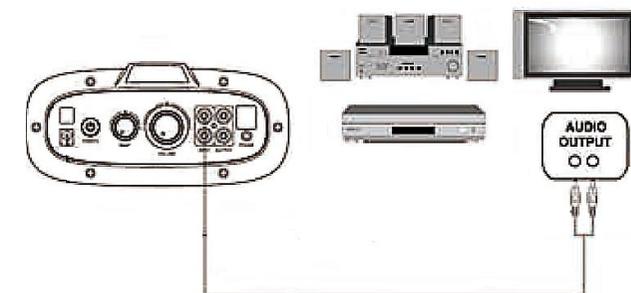

- Branchez votre câble Cinch sur l'entrée audio du fauteuil. Branchez l'autre extrémité du câble sur votre adaptateur AUX vers Cinch. Branchez celui-ci sur la prise casque de votre lecteur DVD / CD portable, de votre lecteur MP3 ou de votre console.



- Si vous possédez plusieurs fauteuils, vous pouvez les connecter entre eux. Pour cela, branchez la source audio souhaitée sur le premier fauteuil, comme indiqué précédemment. Branchez ensuite un autre câble Cinch sur la sortie audio du premier fauteuil, puis branchez ce câble sur l'entrée audio du deuxième fauteuil. Connectez ainsi tous vos fauteuils entre eux.

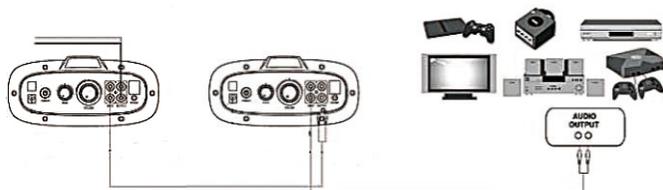

Utilisation

Allumez/éteignez le fauteuil en appuyant sur la touche Power. Le témoin de fonctionnement s'allume lorsque le fauteuil est activé.

- Pour régler le volume, tournez le bouton Réglage du volume.
- Pour régler les basses, tournez le bouton Régulateur des basses
- Vous pouvez brancher des haut-parleurs supplémentaires. Branchez le câble Cinch du haut-parleur sur la sortie audio du fauteuil.
- Pour utiliser un casque audio, branchez-le sur la prise casque de votre fauteuil. Le son n'est alors diffusé que via les écouteurs du casque.

Nettoyage

- Avant de procéder au nettoyage, débranchez le fauteuil audio de l'alimentation électrique.
- Nettoyez le fauteuil audio avec un chiffon humide. Les produits nettoyants utilisés doivent avoir un pH neutre.

N'utilisez pas de produit nettoyant agressif.

- Veillez à ce que l'humidité ne s'introduise pas dans les composants électroniques du fauteuil.

Notes sur les appareils à alimentation électrique

Cet appareil est alimenté par un courant électrique ; de ce fait, le risque de choc électrique est foncièrement constant.

Par conséquent :

- Ne saisissez jamais la fiche avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les projections d'eau et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide, et maintenez-le à l'écart de la pluie et de l'humidité.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sûreté. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant

ou par un spécialiste dûment autorisé.

- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité, à une chaleur extrême, ou au rayonnement direct du soleil.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition.
- Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.
- Les enfants de moins de 13 ans ne doivent pas utiliser l'appareil sans surveillance d'un adulte. Surveillez les jeunes enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil est conçu pour un usage en intérieur uniquement. Si la surface extérieure de l'appareil est humide, déconnectez-le immédiatement de toute alimentation électrique. N'utilisez l'appareil qu'une fois qu'il est totalement sec.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits, PX-1436, PX-1437 et NC-8720, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.