

Mini-Radio-Clip

mit DAB/DAB+-Empfang DOR-68.oled

DE

Bedienungsanleitung



VR-RADIO™

PX-1445-675

INHALTSVERZEICHNIS

Ihr neuer Mini-Radio-Clip.....	4
Lieferumfang	4
Wichtige Hinweise zu Beginn.....	5
Sicherheitshinweise	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung.....	6
Konformitätserklärung	6
Produktdetails.....	7
Inbetriebnahme	8
Akku laden.....	8
Verbinden mit Headset	8
Ein-/Ausschalten.....	8
Modus-Wahl.....	9
Uhreinstellung	9
Sprache	10

Verwendung	11
DAB+-Radio-Modus	11
DAB+-Sender speichern (Favoriten-Liste)	11
DAB+-Favoriten-Liste abrufen	12
FM-Radio-Modus	12
Feine Frequenzsuche	13
Manuelle Frequenzsuche.....	13
Sender speichern.....	13
Tastensperre.....	14
System zurücksetze.....	14
Technische Daten	15

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.vr-radio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

IHR NEUER MINI-RADIO-CLIP

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Mini-Radio-Clips, mit dem Sie DAB/DAB+ und FM-Radio empfangen können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Mini-Radio-Clip optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Mini-Radio-Clip mit DAB/DAB+ & FM-Empfang (Hauptgerät)
- USB-Ladekabel
- Stereo-Headset
- Bedienungsanleitung

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Um Gesundheitsschäden zu vermeiden, stellen Sie eine geringe Lautstärke ein, bevor Sie die Hörer einsetzen.
- Vermeiden Sie hohe Lautstärke, die über längere Zeit auf Ihre Ohren einwirkt.
- Das Produkt erzeugt Magnetfelder. Diese können Herzschrittmacher und implantierte Defibrillatoren (ICDs) stören. Halten Sie stets einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen den Hörern und Herzschrittmacher bzw. implantierten Defibrillator ein.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Ihre Umgebung besondere Aufmerksamkeit erfordert (z.B. im Straßenverkehr).
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.


**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1445-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
19.01.2017

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-1445 ein.

PRODUKTDDETAILS

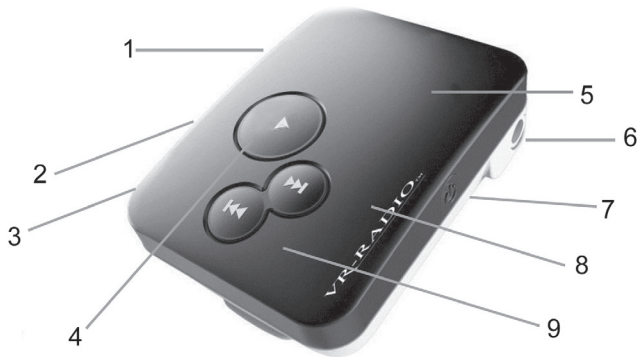

1. Ladekabel-Anschluss
2. Lautstärke-Regler (+)
3. Lautstärke-Regler (-)/ Tastensperre
4. Multifunktions-Taste (Mode-Taste)
5. OLED-Display
6. Kopfhörer-Ausgang
7. Power-Taste
8. Skip-Taste (Vorwärts/Radio-Sendersuche) ►►
9. Skip-Taste (Rückwärts) ◄◄

INBETRIEBNAHME

Akku laden

- Verbinden Sie den Mini-Radio-Clip mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels an einem USB-Port an einem Computer oder einem USB-Netzteil für die Steckdose.
- Der Ladevorgang beginnt sofort. Es dauert 2 bis 4 Stunden, bis der Mini-Radio-Clip vollständig aufgeladen ist.

Verbinden mit Headset



HINWEIS:

Das Headset ist gleichzeitig die Antenne des Mini-Radio-Clips. Der Clip funktioniert nur mit angeschlossenem Headset.

- Stecken Sie den Klinkenstecker des Headsets in den Headset-Eingang des Mini-Radio-Clips.
- Lassen Sie das Hauptgerät über der Kleidung hängen, um einen besseren Empfang zu gewährleisten.
- Der Clip und das Headset sind betriebsbereit.

Ein-/Ausschalten



HINWEIS:

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten bzw. nachdem Sie das Gerät zurückgesetzt haben, werden Sie aufgefordert, Ihre Menüsprache auszuwählen. Es

erscheint „Select Language“ im OLED-Display. Drücken Sie die Multifunktions-Taste, um in das Auswahl-Sprach-Menü zu gelangen. Wählen Sie mit der Skip-Taste (Rückwärts) **◀◀** die Sprache aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Multifunktions-Taste. Ihre Menü-Sprache ist nun ausgewählt und gespeichert.

- Drücken Sie die Power-Taste im ausgeschalteten Zustand, um das Gerät einzuschalten. Im OLED-Display erscheint DAB starten.
- Halten Sie die Power-Taste im eingeschalteten Zustand für 4 Sekunden gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Im OLED-Display erscheint „Bye Bye“.

Modus-Wahl

Drücken Sie im eingeschalteten Zustand die Multifunktions-Taste, um den Modus zu wechseln.



HINWEIS:

Das Gerät startet immer nach dem Einschalten im DAB+-Radio-Modus.

Modus-Reihenfolge: DAB+-Radio-Modus **▶▶** FM-Radio-Mode

Uhreinstellung

Die Uhr wird automatisch via DAB-Signal synchronisiert. Sollte die Uhr nicht die korrekte Zeit anzeigen, so können Sie die Uhr auch manuell einstellen.

- Halten Sie im ausgeschaltetem FM-Radio-Modus die Multifunktions-Taste für 2 Sekunden gedrückt, um das Einstellungsmenü zu öffnen.
- Wählen Sie mit der Skip-Taste (Vorwärts) ►► oder der Skip-Taste (Rückwärts) ◄◄ die Einstellungs-Option „Zeit einstellen“ und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Multifunktions-Taste.
- Stellen Sie nun mithilfe der Skip-Taste (Vorwärts) ►► und der Skip-Taste (Rückwärts) ◄◄ die Stunde ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Multifunktions-Taste.
- Stellen Sie nun mithilfe der Skip-Taste (Vorwärts) ►► und der Skip-Taste (Rückwärts) ◄◄ die Minuten ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Multifunktions-Taste.
- Die Uhr ist eingestellt.

Sprache

- Halten Sie im ausgeschaltetem FM-Radio-Modus die Multifunktions-Taste für 2 Sekunden gedrückt, um das Einstellungsmenü zu öffnen.
- Wählen Sie mit der Skip-Taste (Vorwärts) ►► oder der Skip-Taste (Rückwärts) ◄◄ die Einstellungs-Option „Language (Sprache)“ und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Multifunktions-Taste.
- Stellen Sie nun mithilfe der Skip-Taste (Vorwärts) ►► und der Skip-Taste (Rückwärts) ◄◄ die gewünschte Sprache ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Multifunktions-Taste.
- Sie verwenden das Gerät nun mit Ihrer gewählten Sprache.

VERWENDUNG

DAB+-Radio-Modus

1. Wechseln Sie über die Multifunktions-Taste in den DAB+-Radio-Modus.



HINWEIS:

Bei der ersten Verwendung des DAB-Radio-Modus werden DAB-Signale gesucht.

2. Drücken Sie kurz die Skip-Taste (Vorwärts) ►► oder die Skip-Taste (Rückwärts) ◀◀, um einen DAB+-Sender zu wechseln.
3. Drücken Sie für 2 Sekunden die Skip-Taste (Vorwärts) ►► oder die Skip-Taste (Rückwärts) ◀◀, um eine manuelle Sendersuche zu starten.



HINWEIS:

Drücken Sie im Radio-Modus kurz die Multifunktions-Taste, um das Radio auszuschalten. Das Gerät bleibt weiterhin eingeschaltet.

DAB+-Sender speichern (Favoriten-Liste)

- Suchen Sie mit der Skip-Taste (Vorwärts) ►► oder der Skip-Taste (Rückwärts) ◀◀ den gewünschten Radiosender.
- Halten Sie die Multifunktions-Taste gedrückt, um das Menü zu öffnen.
- Wählen Sie mithilfe der Skip-Taste (Vorwärts) ►► oder der Skip-Taste (Rückwärts) ◀◀ den Menüpunkt „Speicher-Modus“ und bestätigen Sie Ihre Auswahl

mit der Multifunktions-Taste.

- Sie werden gefragt, ob Sie den Sender in F0 bis F4 speichern wollen. Drücken Sie die Skip-Taste (Vorwärts) ►► oder die Skip-Taste (Rückwärts) ◀◀, um einen Speicherplatz von F0 bis F4 auszuwählen und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Multifunktions-Taste. Ihr Sender ist unter dem gewähltem Speicherplatz gespeichert.

DAB+-Favoriten-Liste abrufen

- Halten Sie im DAB+-Modus die Multifunktions-Taste gedrückt, um das Menü zu öffnen.
- Wählen Sie mithilfe der Skip-Taste (Vorwärts) ►► oder der Skip-Taste (Rückwärts) ◀◀ den Menüpunkt „Favoriten“ und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Multifunktions-Taste, um auf die Favoriten-Liste zuzugreifen.
- Sie befinden sich jetzt in der Favoriten-Liste und können auf Ihre zuvor gespeicherten Sender mithilfe der Skip-Taste (Vorwärts) ►► oder der Skip-Taste (Rückwärts) ◀◀ zugreifen.
- Halten Sie im Favoriten-Modus die Multifunktions-Taste gedrückt, um in den Normal-Modus zu wechseln.

FM-Radio-Modus

Wechseln Sie über die Multifunktions-Taste in den FM-Radio-Modus.

Feine Frequenzsuche

Halten Sie die Multifunktions-Taste im FM-Modus gedrückt, bis auf dem Display „Manual-Tuning“ erscheint. Drücken Sie die Skip-Taste (Vorwärts) ►► oder die Skip-Taste (Rückwärts) ◀◀, um in 0,1-Schritten eine Frequenz zu suchen.



HINWEIS:

Drücken Sie im Radio-Modus kurz die Multifunktions-Taste, um das Radio auszuschalten. Das Gerät bleibt weiterhin eingeschaltet.

Manuelle Frequenzsuche

Drücken Sie für 2 Sekunden die Skip-Taste (Vorwärts) ►► oder die Skip-Taste (Rückwärts) ◀◀, um den nächsten Sender zu finden.

Sender speichern



HINWEIS:

Es können bis zu 8 Sender gespeichert werden.

Drücken Sie die Skip-Taste (Vorwärts) ►► oder die Skip-Taste (Rückwärts) ◀◀, nachdem Sie einen Sender gefunden haben, um einen Speicherplatz nach vorne bzw. nach hinten zu wechseln.



HINWEIS:

Wählen Sie durch das kurze Drücken der Skip-Tasten zuerst den Speicherplatz und suchen Sie dann den Sender.

Tastensperre

Halten Sie im eingeschalteten Modus den Lautstärke-Regler(-) gedrückt, um die Tastensperre zu aktivieren/deaktivieren.

System zurücksetze



HINWEIS:

Bei der System-Zurücksetzung werden alle gespeicherten Daten gelöscht und die Werkseinstellung wiederhergestellt.

1. Schalten Sie Ihren Mini-Radio-Clip aus, indem Sie die Power-Taste lange gedrückt halten.
2. Halten Sie die Power-Taste und die Aktions-Taste gleichzeitig für 10 Sekunden gedrückt, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Auf dem OLED-Display erscheint die aktuelle Software-Version.
3. Schalten Sie den Mini-Radio-Clip wieder ein.

TECHNISCHE DATEN

Akku	400 mAh, Typ: Li-Polymer
Ladestrom	DC 5 V
RDS-FM-Frequenz	87,5 MHz – 108,0 MHz
FM-Sender-Speicherplätze	8
DAB+-Frequenz	174 – 240 MHz
Betriebsdauer	7 Stunden

Kundenservice: 07631 / 360 - 350
Importiert von: PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV4 / 19.01.2017 – EB/MB//FR/SL//GH