

2.1 PREMIUM-MULTIMEDIA- SOUNDSYSTEM MSX-390.BT

MIT MP3-PLAYER & BLUETOOTH



INHALTSVERZEICHNIS

Ihr neues Multimedia-Soundsystem	3
Lieferumfang	3
Wichtige Hinweise zu Beginn	4
Sicherheitshinweise.....	4
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	4
Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung.....	5
Konformitätserklärung.....	5
Produktdetails	6
Bedienelement.....	6
Fernbedienung	6
Batterie einlegen (Fernbedienung)	7
Gerät anschließen	8
Bluetooth.....	9
USB-Stick/SD-Speicherkarte	10
(MP3) wiedergeben	10
Externe Audioquelle wiedergeben	10
Radio wiedergeben	11
Klangeffekte (EQ).....	11
Lautstärke	11
Wiedergabe/Pause	11
Vor- und zurückspulen	11
Technische Daten	12

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Multimedia-Soundsystems. Lassen Sie sich von wichtigen Bässen und feinen Höhen mitreißen! Dieses Multimedia-Soundsystem spielt von allen Audiogeräten – auch via Bluetooth. Genießen Sie Ihre Lieblingssongs von Smartphone, iPod, USB-Stick oder SD-Karte. Bei Videospiele hört sich der Sound von Konsole, PC, Smartphone und Tablet an, als wären Sie mittendrin im Geschehen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie das Multimedia-Soundsystem optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Multimedia-Soundsystem
- 2 Boxen
- 1 Audiokabel (3,5-mm auf Cinch)
- Fernbedienung (mit Knopfzelle Typ CR 2025)
- Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

- Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
- Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.
- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie immer auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX1449 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.


PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland



Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
25.09.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX1449 ein.


Bedienelement

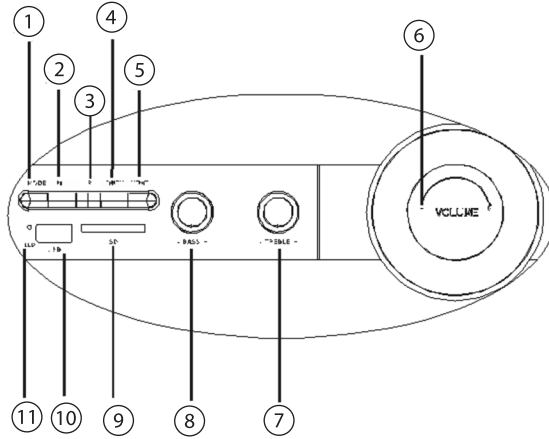

1. Modus-Taste
2. ▶||-Taste
3. IR-Sensor
4. ◀◀-Taste
5. ▶▶-Taste
6. Lautstärke(+)/(-)-Regler
7. Höhenregler
8. Bassregler
9. SD-Kartenslot
10. USB-Anschluss
11. LED

Fernbedienung

1. IR-Sensor
2. Modus-Taste
3. ▶▶-Taste
4. FM-Taste
5. Lautstärke(+)-Taste
6. Lautstärke(-)-Taste
7. USB/SD-Taste
8. AUX-Taste
9. ▶||-Taste
10. ◀◀-Taste
11. EQ-Taste
12. Bluetooth-Taste

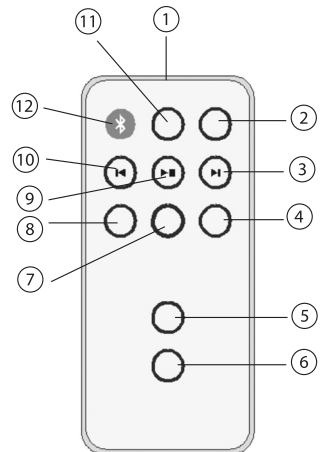

BATTERIE EINLEGEN (FERNBEDIENUNG)


- Ziehen Sie das Batteriefach gemäß der Abbildung auf der Rückseite der Fernbedienung vorsichtig aus der Fernbedienung heraus.
- Legen Sie 1 Knopfzelle vom Typ CR2025 mit der Beschriftung nach oben in die Halterung ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität. Beachten Sie hierzu die Abbildung auf der Rückseite der Fernbedienung.
- Schieben Sie die Batteriehalterung wieder in das Batteriefach der Fernbedienung.



HINWEIS:

Entfernen Sie die Batterie aus der Fernbedienung, wenn Sie diese für längere Zeit nicht benutzen. Wenn die Batterie schwach wird, funktioniert die Fernbedienung nicht mehr einwandfrei. Wechseln Sie die Batterie rechtzeitig aus.

GERÄT ANSCHLIESSEN

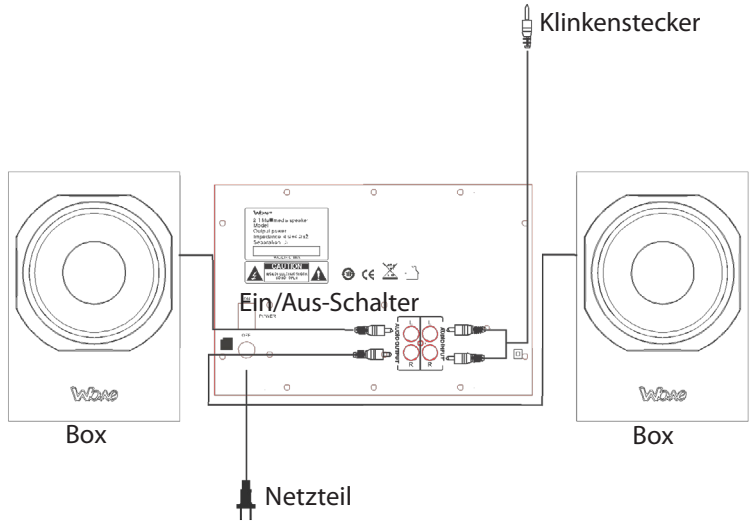

- Schließen Sie zuerst die beiden Boxen an die Audio-Output-Ausgänge auf der Rückseite des Soundsystems an.
- Stecken Sie den roten Stecker des Audiokabels in den roten Audio-Eingang (AUDIO INPUT) und den weißen Stecker in den weißen Audio-Eingang (AUDIO INPUT).
- Verbinden Sie den Klinken-Stecker am anderen Ende des Audiokabels mit der gewünschte externen Audioquelle.
- Schließen Sie nun das Soundsystem mit dem Netzteil an eine abgesicherte Steckdose an.
- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf der Rückseite in die Position **ON (I)** bringen. Wenn Sie das Gerät ausschalten wollen, bringen Sie den Ein/Aus-Schalter in die Position **OFF (0)**.
- Standardmäßig wird das Input-Signal der externen Audioquelle wiedergegeben.
- Drücken Sie die Modus-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um zwischen den externen Audioquellen AUX, USB und SD-Karte umzuschalten. Sie können auf der Fernbedienung die angeschlossene Audioquelle auch direkt anwählen, indem Sie die entsprechende Taste **FM (Radio)**, **USB/SD** oder **AUX** drücken.

BLUETOOTH

Sie können das Multimedia-Soundsystem über Bluetooth mit einem Bluetooth-fähigen Gerät verbinden und auf diesem Gerät gespeicherte MP3-Audiodateien wiedergeben. Bevor Sie die Bluetooth-Funktion des Soundsystems verwenden können, müssen Sie das Gerät mit einem Bluetooth-kompatiblen Mobiltelefon koppeln. Diesen Vorgang nennt man Pairing.

1. Achten Sie darauf, dass die Entfernung zwischen dem Mobiltelefon und dem Gerät während des Pairing-Vorgangs höchstens einen Meter beträgt.
2. Schalten Sie das Soundsystem ein.
3. Halten Sie die Bluetooth-Taste auf der Fernbedienung so lange gedrückt, bis Sie einen Signalton hören und die LED am Gerät blau leuchtet.
4. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mobiltelefon und suchen Sie nach neuen Geräten. Lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons, um detaillierte Informationen zur Verbindung von Bluetooth-Geräten mit dem Mobiltelefon zu erhalten.
5. Wählen Sie auf dem Mobiltelefon aus der Liste der verfügbaren Geräte das Gerät „MSX-390.BT“ aus. Geben Sie „0000“ ein, falls ein PIN-Code gefordert wird und bestätigen Sie mit „OK“.
6. Das Mobiltelefon stellt nun automatisch eine Verbindung mit dem gepairten Soundsystem her.
7. Sie können nun die auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten MP3-Audiodateien über die Multimediabox wiedergeben. Die Wiedergabe steuern Sie über die Tasten am Gerät oder auf der Fernbedienung.
8. Wenn Sie ein anderes Bluetooth-Gerät mit dem Soundsystem verbinden möchten, trennen Sie zuerst das aktuell verbundene Gerät.



HINWEIS

Der Abstand zwischen dem Mobiltelefon und dem Multimedia-Soundsystem darf nicht mehr als 10 m betragen, um eine einwandfreie Verbindung zu gewährleisten.

USB-STICK/SD-SPEICHERKARTE (MP3) WIEDERGEHEN

- Verbinden Sie Ihren USB-Stick mit dem USB-Anschluss des Geräts.
- Drücken Sie die Modus-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um den USB-Modus aufzurufen. Sie können auf der Fernbedienung auch die Taste **USB/SD** drücken.
- Um den Inhalt einer SD-Speicherkarte wiederzugeben, müssen Sie die Karte zuerst in den SD-Kartenslot einführen. Stecken Sie die Karte so ein, dass die Kontakte nach oben zeigen.
- Drücken Sie die Modus-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um den SD-Modus aufzurufen. Sie können auf der Fernbedienung auch die Taste **USB/SD** drücken.



ACHTUNG!

Bevor Sie den USB-Stick aus dem USB-Anschluss oder die SD-Speicherkarte aus dem Slot entfernen, müssen Sie die Wiedergabe beenden.

EXTERNE AUDIOQUELLE WIEDERGEHEN

- Schließen Sie Ihr externes Gerät mit dem mitgelieferten Audiokabel an das Soundsystem an. Stecken Sie hierzu den roten Stecker des Audiokabels in den roten Audio-Eingang (AUDIO INPUT) und den weißen Stecker in den weißen Audio-Eingang (AUDIO INPUT). Verbinden Sie den Klinken-Stecker am anderen Ende des Audiokabels mit dem entsprechenden Anschluss Ihres externen Geräts.
- Drücken Sie die Modus-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um in den AUX-Modus zu gelangen. Sie können auf der Fernbedienung auch die Taste **AUX** drücken.
- Schalten Sie Ihr externes Gerät an.
- Die Lautstärke und Klangeffekte können Sie am Soundsystem direkt oder über die Fernbedienung einstellen.



HINWEIS:

Die Funktionen Vor- und Zurückspulen sowie Wiedergabe und Pausieren sind nur am externen Gerät möglich.

RADIO WIEDERGEHEN

Schließen Sie Ihr Radio über das mitgelieferte Audiokabel an das Soundsystem an. Stecken Sie hierzu den roten Stecker des Audiokabels in den roten Audio-Eingang (AUDIO INPUT) und den weißen Stecker in den weißen Audio-Eingang (AUDIO INPUT). Verbinden Sie den Klinken-Stecker am anderen Ende des Audiokabels mit dem entsprechenden Anschluss Ihres Radios. Drücken Sie die Modus-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um in den Radio-Modus zu gelangen. Alternativ drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **F/M**.

Schalten Sie Ihr Radio an. Die Senderauswahl erfolgt direkt am Radio.

Die Lautstärke und Klangeffekte können Sie am Soundsystem direkt oder über die Fernbedienung einstellen.

KLANGEFFEKTE (EQ)

Um die Klangqualität zu verbessern, können Sie während der Audio-Wiedergabe die Bass- und Höheneinstellungen ändern. Regulieren Sie die Einstellungen entweder über die Bass- und Höhenregler direkt am Gerät oder über die EQ-Taste auf der Fernbedienung.

LAUTSTÄRKE

Drehen Sie den Lautstärke(+)/(-)-Regler am Gerät nach links oder rechts, um die Lautstärke zu verringern oder zu erhöhen. Alternativ können Sie auf der Fernbedienung die Lautstärke(+)- oder (-)-Taste drücken.

WIEDERGABE/PAUSE

Drücken Sie die **▶ ||**-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um einen Titel wiederzugeben oder zu pausieren.

VOR- UND ZURÜCKSPULEN

Um einen Titel vor- oder zurückzuspulen, drücken Sie am Gerät die **▶▶**- oder **◀◀**-Taste. Entsprechend können Sie die **▶▶**- oder **◀◀**-Taste auf der Fernbedienung drücken.

- Bluetooth: Version 2.1
- Schnittstellen: USB, SD-Kartenslot, AUX-IN/OUT (2x)
- Lautsprecher: Satelliten- Lautsprecher 8 W RMS
- Subwoofer: Ø 12 cm, 18 W RMS
- Audioformat: MP3
- Stromversorgung: 230 V/50 Hz
- Batterie: Knopfzelle Typ CR 2025 (Fernbedienung)
- Impedanz Subwoofer: 4 Ohm
- Impedanz Lautsprecher: 4 Ohm
- Frequenzgang: 20 bis 18000 Hz
- Maße: Haupteinheit mit Subwoofer 259 x 172 x 270 mm, Boxen 111 x 163 x 121 mm
- Kompatibel mit: Smartphone, Tablet, PC, Konsole, TV