

Koffer-Plattenspieler und MP3-Recorder

UPL-45.case



BEDIENUNGSANLEITUNG

Ihr neuer Ihr neuer Koffen-Plattenspieler und MP3-Recorder	4
Lieferumfang	4
Produkteigenschaften.....	4
Wichtige Hinweise zu Beginn	5
Sicherheitshinweise.....	4
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	5
Konformitätserklärung.....	5
Produktdetails	6
Inbetriebnahme	7
Vor dem Betrieb	7
USB-Plattenspieler anschließen	7
USB-Stick anschließen	7
Verwendung	8
Plattenspieler.....	8
Reinigung/Wartung	10
Plattenspielernadel wechseln.....	10
Reinigung.....	10
Pflege.....	10

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Koffer-Plattenspielers und MP3-Recorders. Damit können sie die Musik Ihrer geliebten Schallplatten auf einem externen Datenträger speichern.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen USB-Plattenspieler optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Koffer-Plattenspieler und MP3-Recorder
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX1453 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.


PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland



Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
28.09.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de.
Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**.
Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX1453 ein.

Importiert von:
PEARL.GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland

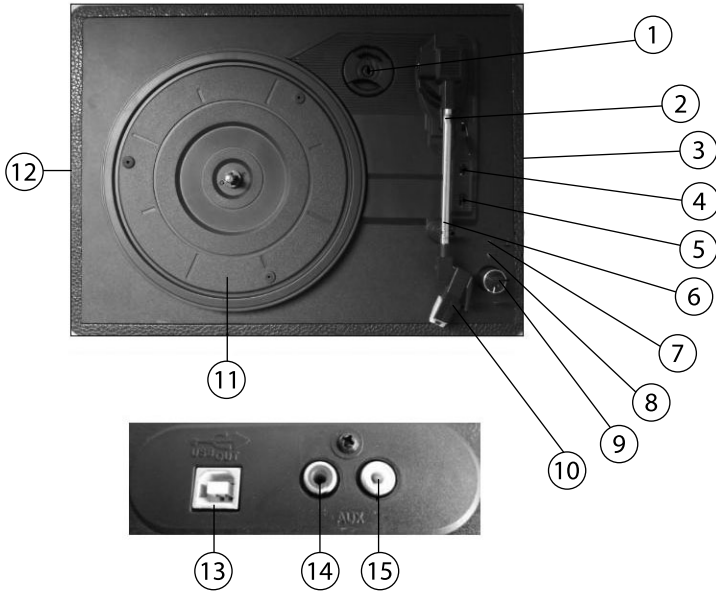

Nr.	Bezeichnung
1	45-RPM-Adapter
2	Tonarm
3	Lautsprecher
4	Tonarm-Hebel
5	Drehzahl-Schalter
6	Tonarm-Halter mit Sicherheitsbügel
7	Lade-LED
8	Status-LED
9	Power/Lautstärke-Regler
10	Plattenspieler-Nadelsystem
11	Plattenteller
12	Koffer-Gehäuse
13	USB-Ausgang (Lade-Buchse)
14	Cinch-Ausgang (L)
15	Cinch-Ausgang (R)

Vor dem Betrieb

1. Nehmen Sie den Koffer-Plattenspieler aus der Verpackung und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
2. Stellen Sie den USB-Plattenspieler auf eine ebene Fläche. Achten Sie darauf, dass rund um den USB-Plattenspieler einige Zentimeter Platz frei sind, um die Belüftung des Geräts nicht zu blockieren.

USB-Plattenspieler anschließen

1. Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit Plattenspieler und mit einer Stromquelle, zum Beispiel einem USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Verbinden Sie mithilfe eines Cinch-Kabels den Plattenspieler mit einem Soundsystem, z.B. einer Musikanlage.
3. Der Plattenspieler ist nun betriebsbereit.

USB-Stick anschließen

Stecken Sie einen USB-Speicherstick in den USB-Port (13), um ihn zu verwenden.

Plattenspieler

1. Drehen Sie den Power-Regler, um den Plattenspieler einzuschalten.
2. Stellen Sie die nötige Drehgeschwindigkeit über den Drehzahl-Schalter neben dem Tonarm ein.
3. Legen Sie die Schallplatte auf den Drehteller. Ein Adapter für Schallplatten mit 45 Umdrehungen pro Minute befindet sich neben dem Drehteller.
4. Entriegeln Sie den Tonarm an dessen mittig angebrachtem Verschluss. Heben Sie ihn dann über den Tonarm-Hebel auf der rechten Seite an.
5. Bewegen Sie den Tonarm über die Schallplatte. Der Drehteller setzt sich nun in Bewegung.
6. Lassen Sie den Tonarm über den Tonarm-Hebel vorsichtig auf die Schallplatte herab, um die Wiedergabe zu starten.
7. Am Ende einer Schallplatte stoppt der Drehteller automatisch. Sie können den Tonarm über den Hebel anheben und wieder in die Halterung bewegen.
8. Drehen Sie den Power/Lautstärke-Regler, um die Lautstärke einzustellen.



HINWEIS:

Bei einigen Schallplatten kann es sein, dass deren Ende außerhalb der Reichweite des Plattenspielers liegt. In diesem Fall endet die Wiedergabe vor dem eigentlichen Ende des letzten Titels.

Schallplatten digitalisieren

1. Installieren Sie die mitgelieferte Software mithilfe des Installations-Assistenten auf Ihrem Computer.
2. Öffnen Sie nach erfolgreicher Installation der Software das Programm und dort die Programm-Einstellungen.
3. Bearbeiten Sie die Audio-Einstellungen und wählen Sie unter dem Punkt „Recording“ **USB Audio Device**. Als Kanal wird **Stereo** empfohlen. Markieren Sie beide Kästchen mit einem Häkchen und klicken Sie auf „OK“.


4. Nun können Sie Ihre Titel von einer Schaltplatte mithilfe der Software digitalisieren.



1. Pause
2. Play (Abspielen)
3. Stopp
4. An den Anfang zurück
5. An das Ende gehen
6. Aufnahme

Plattenspielnadel wechseln

1. Halten Sie den Nadelkopf und drücken Sie die rote Nadelabdeckung (A) vorsichtig nach unten (B).
2. Ziehen Sie die alte Nadel heraus und ersetzen Sie diese durch eine funktionsfähige Plattenspielnadel. Drücken Sie die Nadel in Richtung (C), bis sie einrastet.
3. Drücken Sie die rote Kappe wieder auf den Nadelkopf.

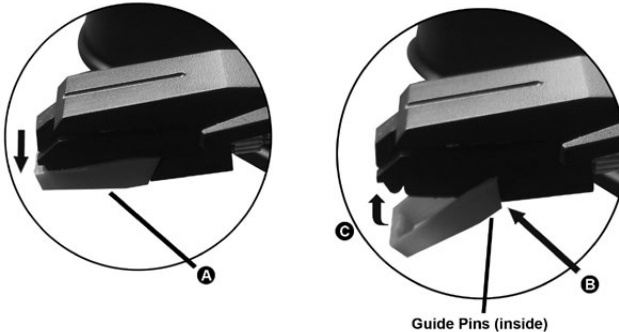

Reinigung

- Schließen und öffnen Sie den Schutzdeckel vorsichtig.
- Reinigen Sie den Tonabnehmer nur mit einem Mikrofasertuch und professionellem Nadelreiniger.
- Säubern Sie den Plattenteller mit milden Reinigern.
- Entstauben Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem leicht angefeuchteten Mikrofasertuch. Zur Beseitigung hartnäckiger Verschmutzungen können Sie auch eine PH-neutrale Reinigungsflüssigkeit verwenden.

Pflege

- Bringen Sie den Tonarm nach der Benutzung des Plattenspielers wieder in seiner Halterung an.
- Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen mit dem Tonarm.
- Falls sie den Plattenspieler längere Zeit nicht verwenden, verpacken Sie ihn wieder in der Originalverpackung.
- Bewahren Sie ihn in sonnengeschützten Räumen bei gleichbleibender Zimmertemperatur auf.
- Transportieren Sie den Plattenspieler nur in seiner Originalverpackung.

