

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


vielen Dank für den Kauf dieses wasserfesten Bluetooth-Dusch-Lautsprechers. Mit ihm übertragen Sie wahlweise die Musik von Ihrem Mobiltelefon unter die Dusche oder empfangen Ihren Lieblingsradiosender direkt.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen wasserfesten Bluetooth-Dusch-Lautsprecher optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Wasserfester Bluetooth-Dusch-Lautsprecher
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Produktdetails

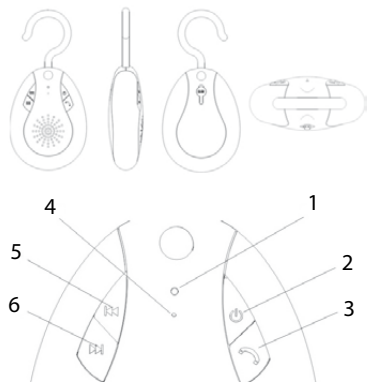

1. LED-Anzeige
2. Multifunktions-Taste
3. Telefon-Taste
4. Mikrofon
5. Zurück-Taste
6. Vorwärts-Taste

Tasten und Funktionen

Tasten	Funktionen
LED-Anzeige	Zeigt den Betriebsstatus an.
Multifunktions-Taste	Ein/Aus, Bluetooth/FM-Radio
Telefon-Taste	Musik-Wiedergabe/Pause, Telefon antworten/auflegen/Wahlwiederholung/Siri aktivieren
Mikrofon	Sprechen Sie in Richtung des Mikrofons, wenn die Spracherkennungssoftware Siri aktiviert ist.
Zurück-Taste	Vorheriger Musiktitel, Lautstärke verringern, Frequenzsuche abwärts
Vorwärts-Taste	Nächster Musiktitel, Lautstärke erhöhen, Frequenzsuche aufwärts

Akku aufladen


Der Dusch-Lautsprecher wird mit einem integrierten Lithium-Polymer-Akku betrieben.

Den Akku laden Sie wie folgt wieder auf: Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit dem Netzteilanschluss des Dusch-Lautsprechers und mit dem USB-Anschluss eines PCs oder Adapters. Die LED-Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot. Sobald der Ladevorgang beendet ist, erlischt die rote LED-Anzeige.



HINWEIS:

Bei iOS-Geräten wird der Ladestand des Akkus durch ein Symbol angezeigt.



Pairing

Um den Dusch-Lautsprecher und Ihr Mobiltelefon (oder ein anderes Gerät) aufeinander einzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Halten Sie die Multifunktions-Taste gedrückt, um den Dusch-Lautsprecher einzuschalten. Es ertönt ein Signalton und die LED-Anzeige blinkt rot, pink und blau.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mobiltelefon und suchen Sie nach neuen Geräten. Lesen Sie hierzu die Bedienungsan-

leitung Ihres Mobiltelefons, um detaillierte Informationen zur Verbindung von Bluetooth-Geräten mit dem Mobiltelefon zu erhalten.

3. Wählen Sie auf dem Mobiltelefon aus der Liste der verfügbaren Geräte das Gerät „MSS-431.ipx“ aus. Geben Sie „0000“ ein, falls ein PIN-Code gefordert wird und bestätigen Sie mit „OK“.
4. Nachdem der Pairing-Vorgang abgeschlossen ist, können Sie Musik abspielen und diese durch die Bluetooth-Übertragung unter der Dusche genießen.



HINWEIS:

Nachdem Sie den Pairing-Vorgang mit Ihrem Mobiltelefon abgeschlossen haben, wird der Dusch-Lautsprecher jedes Mal, wenn Sie ihn einschalten, die Verbindung zu Ihrem Mobiltelefon automatisch herstellen. Hierzu müssen Sie allerdings die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons aktiviert haben.


FM-Radio

1. Schalten Sie den Dusch-Lautsprecher ein, indem Sie die Multifunktions-Taste gedrückt halten. Drücken Sie dann die Multifunktions-Taste erneut (allerdings nur kurz), um zur FM-Radio-Funktion zu wechseln.
2. Wählen Sie dann über die Tasten **Zurück** und **Vorwärts** den gewünschten Rundfunksender. Durch Drücken der Zurück-Taste läuft die Frequenzsuche abwärts, durch Drücken der Vorwärts-Taste läuft sie aufwärts.
3. Bei einem schwachen FM-Signal können Sie das USB-Kabel als Antenne an den Dusch-Lautsprecher anschließen, um so das FM-Signal zu verstärken.

Verwendung

- Sie können den Dusch-Lautsprecher ein- und ausschalten, indem Sie die Multifunktions-Taste gedrückt halten. Es ertönt jeweils ein Signalton.
- Durch kurzes Drücken der Multifunktions-Taste im eingeschalteten Zustand wechseln Sie zwischen der Bluetooth-Verbindung zu Ihrem Mobiltelefon (oder einem anderen iOS-Gerät) und dem FM-Radio-Empfang.
- Während der Musik-Wiedergabe über die Bluetooth-Verbindung drücken Sie die Telefon-Taste, um zwischen Wiedergabe und Pause des gerade abgespielten Musiktitels zu wechseln.

- Besteht die Bluetooth-Verbindung zu Ihrem Mobiltelefon, ohne dass Musik abgespielt wird, können Sie je nach Status Ihres Mobiltelefons (vor einem Gespräch oder während eines Gesprächs) durch Drücken der Telefon-Taste eine der folgenden Funktionen aktivieren: Antworten, Auflegen, Wahlwiederholung oder die Software Siri aktivieren.
- Bei der Musikwiedergabe über die Bluetooth-Verbindung drücken Sie die Zurück-Taste kurz, um den vorherigen Musiktitel auszuwählen und halten Sie sie gedrückt, um die Lautstärke zu verringern.
- Während des FM-Radio-Empfangs drücken Sie die Zurück-Taste kurz, um die Frequenzsuche abwärts zu durchlaufen und halten Sie sie gedrückt, um die Lautstärke zu verringern.
- Bei der Musikwiedergabe über die Bluetooth-Verbindung drücken Sie die Vorwärts-Taste kurz, um den nächsten Musiktitel auszuwählen und halten Sie sie gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Während des FM-Radio-Empfangs drücken Sie die Vorwärts-Taste kurz, um die Frequenzsuche aufwärts zu durchlaufen und halten Sie sie gedrückt, um die Lautstärke zu verringern.
- Der Dusch-Lautsprecher unterstützt die Spracherkennungssoftware „Siri“ bei iOS-Geräten. Drücken Sie die Telefon-Taste zweimal kurz, um Siri zu aktivieren und über das integrierte Mikrofon mit Ihrem Gesprächsteilnehmer zu sprechen.

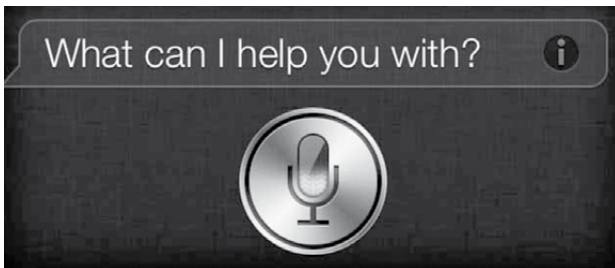

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Der Dusch-Lautsprecher lässt sich nicht einschalten.	Der Akku ist leer.	Laden Sie den Akku über das USB-Ladekabel auf.
Das Pairing ist nicht möglich.	Der Dusch-Lautsprecher ist bereits mit einem anderen Gerät gepairt.	Schalten Sie bei dem anderen Gerät Bluetooth aus und wiederholen Sie den Pairing-Vorgang.
FM-Radio-Empfang ist nicht möglich.	Das FM-Signal ist zu schwach.	Schließen Sie das USB-Ladekabel an, um das Signal zu verstärken.
Siri kann nicht aktiviert werden.	Siri ist auf dem iOS-Gerät nicht aktiviert.	Aktivieren Sie Siri auf dem iOS-Gerät.
Musik wird nicht abgespielt.	Die Lautstärke ist zu gering.	Erhöhen Sie die Lautstärke, indem Sie die Vorwärts -Taste gedrückt halten.

Technische Daten

Bluetooth-Unterstützung	3.0+EDR
Reichweite	10 Meter
Bluetooth-Frequenz	2,4 GHz
Ausgangsleistung	3 W
FM-Frequenz	87,8 bis 108,0 MHz
Rauschabstand	> 75 db
Stromversorgung	5 V / 100-120 mA
Akku	3,7 V / 500 mAh
Ladezeit	ca. 3 Stunden
Betriebszeit	ca. 8 Stunden
Gewicht	ca. 160 Gramm
Schutzklasse	IPX4

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von direktem Sonnenlicht, extremer Hitze, offenem Feuer sowie scharfen Kanten.
- Führen Sie keine Metallgegenstände in das Gerät ein. Achtung Gefahr eines Kurzschlusses!
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einem extrem trockenen Klima. Achtung Gefahr von statischer Aufladung!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1461 in Übereinstimmung mit der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
02. 12. 2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-1461 ein.