

*auwisio*TM
Visual Sound Technologies



Mobile Stereo-Disco-Kugel

inkl. Lautsprecher, Bluetooth, MP3-Player

PX-1488-675

INHALTSVERZEICHNIS

Ihre neue Disco-Kugel.....	3
Lieferumfang.....	3
Wichtige Hinweise zu Beginn	4
Sicherheitshinweise	4
Wichtige Hinweise zur Entsorgung.....	4
Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung	4
Konformitätserklärung	5
Produktdetails.....	6
Anschlüsse.....	6
Bedienfeld	7
Fernbedienung.....	7
Tasten und Funktionen.....	8
Standort	10
Akkus einsetzen/wechseln	10
Inbetriebnahme	11
Audio-Wiedergabe.....	11
Reinigung.....	12
Technische Daten	12

IHRE NEUE DISCO-KUGEL

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser multifunktionalen Disco-Kugel, mit der Sie sich Partystimmung und Disco-Feeling nach Hause holen können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Disco-Kugel optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Disco-Kugel
 - Fernbedienung
 - USB-Kabel
 - Audio-Klinkenkabel
 - Netzteil 5 V / 2 A
 - Li-Ion-Akku Typ ICR18650 (3,7 V, 2000 mAh)
 - Bedienungsanleitung
-
- Optional zusätzlich benötigt: 3x Li-Ion-Akku Typ ICR18650 (3,7 V, 2000 mAh)



HINWEIS:

Benutzen Sie ausschließlich Akkus derselben Kapazität in mAh. Z.B. 4 Akkus mit 2000 mAh (Art.-Nr. PX-4917) oder 4 Akkus mit 2600 mAh (Art.-Nr. PX-4918).

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Akkuwechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1488 in Übereinstimmung mit der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland


Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
09.04.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-1488 ein.


PRODUKTDDETAILS

Anschlüsse

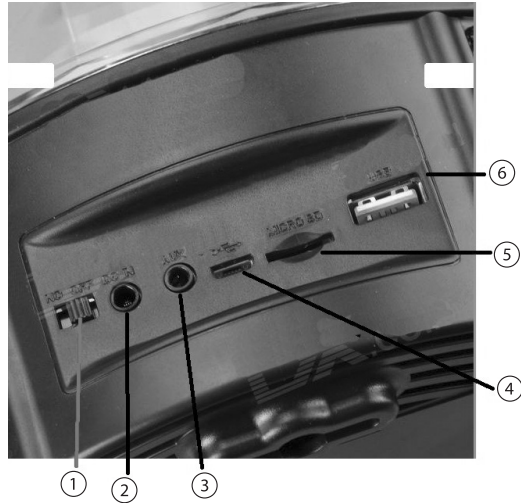

1. Ein/Aus-Schalter
2. Netz-Anschluss
3. AUX-Anschluss für externe Geräte
4. Micro-USB-Anschluss
5. microSD-Kartenslot
6. USB-Anschluss

Bedienfeld

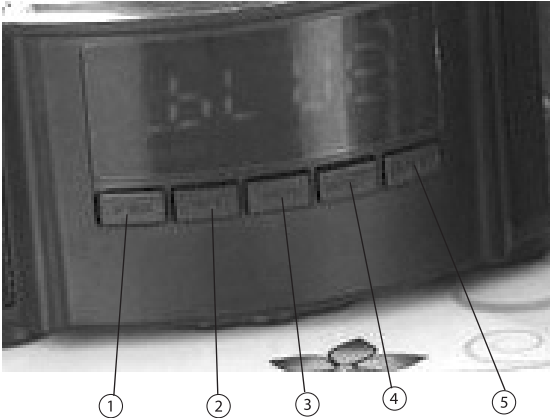

1. Lautstärke senken / Vorheriger Titel
2. Mode/Wiedergabe/Pause
3. Lautstärke erhöhen/Nächster Titel
4. LED-Taste
5. LED-Effekte




HINWEIS:

Alle Funktionen können auch mit der mitgelieferten Fernbedienung gesteuert werden.

Fernbedienung

1. Ein/Aus-Taste
2. Mode-Taste
3. Stumm-Taste
4. Vorheriger Titel/
Nächster Titel-Tasten
5. Lautstärke (+)/(-)
6. LED-Effekte
7. Ziffern-Tasten
8. LED-Taste
9. EQ-Taste
10. Wiedergabe/
Pause-Taste

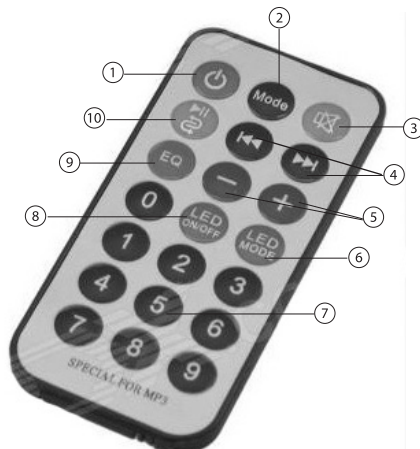

Tasten und Funktionen

Funktion	Gerät	Fernbedienung
Gerät ein- und ausschalten	Ein/Aus-Schalter	Ein/Aus-Taste
Wiedergabe/ Pause	Mode/Wiedergabe/ Pause: Drücken Sie die Taste kurz, um die Wiedergabe zu starten bzw. zu pausieren.	Wiedergabe/Pause-Taste
Lautstärke erhöhen	Lautstärke erhöhen/ Nächster Titel: Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen.	Lautstärke (+)/(-)
Lautstärke reduzieren	Lautstärke senken/ Vorheriger Titel: Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke zu reduzieren.	Lautstärke (+)/(-)
Stumm schalten	---	Stumm-Taste
Vorheriger Titel	Lautstärke senken/ Vorheriger Titel: Drücken Sie die Taste kurz, um den vorherigen Titel auszuwählen.	Vorheriger Titel-Taste
Nächster Titel	Lautstärke erhöhen/ Nächster Titel: Drücken Sie die Taste kurz, um den nächsten Titel auszuwählen.	Nächster Titel-Taste
LEDs ein- und ausschalten	LED-Taste	LED-Taste

LED-Effekte wählen	LED-Effekte: Drücken Sie die Taste, um zwischen vier verschiedenen LED-Effekten zu wählen (0-3).	LED-Effekte: Drücken Sie die Taste, um zwischen vier verschiedenen LED-Effekten zu wählen (0-3).
EQ (Equalizer)-Einstellungen	---	EQ-Taste
Audio-Quelle wechseln	Mode/Wiedergabe/ Pause: Halten Sie die Taste ca. 3 Sekunden gedrückt, um eine andere Audio-Quelle (AUX, microSD-Speicherkarte, USB) auszuwählen.	Mode-Taste
Bluetooth-Funktion aktivieren	Mode/Wiedergabe/ Pause: Halten Sie die Taste ca. 3 Sekunden gedrückt, um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren.	Mode-Taste

STANDORT

Stellen Sie die Disco-Kugel auf eine ebene und stabile Fläche. Um eine gleichmäßige Ausstrahlung zu gewährleisten, wählen Sie einen Standpunkt, der sich möglichst mittig im Raum befindet. Auch eine Wand- oder Deckenmontage ist möglich. Hängen Sie hierzu die Disco-Kugel an einer geeigneten Stelle an den beiden Halterungen auf, die sich unter dem Sockel befinden. Sie können die Disco-Kugel beispielsweise mit Hilfe eines Dübels samt Haken an der Decke befestigen. Achten Sie auf einen sicheren Halt.



HINWEIS:

Die Lüftungsschlitze der Disco-Kugel dürfen niemals verdeckt sein. Achten Sie darauf, dass die Disco-Kugel einen Freiraum von mindestens 5 cm nach oben hat, damit die Wärme ungehindert austreten kann.

AKKUS EINSETZEN/WECHSELN



Akkus

Öffnen Sie die beiden Akkufächer auf der Unterseite des Sockels. Setzen Sie 4 Akkus des Typs ICR18650 (3,7 V, 2000 mAh) in die Akkufächer ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Schließen Sie die Akkufächer wieder.

INBETRIEBNAHME

Schalten Sie den Ein/Aus-Schalter am Sockel der Disco-Kugel ein. Wenn Sie ihn einschalten, dreht sich das Innere der Disco-Kugel und die LEDs leuchten. Wenn Sie das Gerät mit dem Netzteil betreiben wollen, schließen Sie zuerst das Netzkabel an die Disco-Kugel an und stecken Sie dann das Netzteil in die Steckdose. Alternativ können Sie die Disco-Kugel auch mit 4 Akkus des Typs ICR18650 (3,7 V, 2000 mAh) betreiben.

AUDIO-WIEDERGABE

Ihre Disco-Kugel verfügt über mehrere Anschlüsse, um externe Audio-Quellen wiederzugeben.

- **AUX-Anschluss:** Mithilfe des mitgelieferten 3,5mm-Klinkenkabels können Sie externe Geräte wie beispielsweise MP-3 Player, Mobiltelefone oder Laptops an die Disco-Kugel anschließen.
- **microSD-Kartenslot:** Stecken Sie hier microSD-Speicherkarten ein, um die darauf im MP3- oder WMA-Format gespeicherten Audio-Dateien wiederzugeben.
- **USB/Mini-USB-Anschluss:** Auch Audio-Dateien auf USB-Sticks können Sie über die Disco-Kugel abspielen. Mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels ist es auch möglich, USB-Endgeräte aufzuladen. Nutzen Sie hierzu den Mini-USB-Anschluss. (5 V, 2 A)
- **Bluetooth:** Halten Sie die Mode-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt, um den Bluetooth-Modus zu aktivieren. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät, z.B. einem Mobiltelefon und suchen Sie nach neuen Geräten. Lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitung des externen Geräts, um detaillierte Informationen zur Verbindung von Bluetooth-Geräten zu erhalten. Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Geräte das Gerät „Disco.BT“ aus.

REINIGUNG

Ziehen Sie immer den Netzstecker und entfernen Sie alle Akkus aus dem Akkufach, bevor Sie das Gerät reinigen. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	Netzteil oder Akku
Betriebsspannung	5 V +/- 0,5 V
Betriebszeit	Max. 12 Stunden (mit Akku)
Schnittstellen	USB, Mini-USB, microSD, AUX
Frequenz	100 Hz bis 20 KHz
Signal-Rausch-Verhältnis (SRV)	≥ 80 dB
Verzerrung	≤ 0,5 %
Akku-Kapazität	Li-Ion-Akku Typ ICR18650 (3,7 V, 2000 mAh) (optional)
Lautsprecher-Leistung	2x 5 W
Bluetooth	Bluetooth-Version 2.1 (A2DP, AVRCP)
Bluetooth-Reichweite	10 m
LED	18x 1-W-LED, 4 LED-Effekte
Abmessungen	176 × 176 × 150 mm