

audisio

TM

Visual Sound Technologies



**Mini-MP3-Station „MPS-550.cube“
mit integriertem Radio**

PX-1564-675

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser Mini-MP3-Station. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Produkt optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Mini-MP3-Station
- USB-Kabel
- 3,5-mm-Klinkenadapter
- Bedienungsanleitung

Produkteigenschaften

- unterstützt USB-Speichermedien
- microSD-Kartenslot
- 3,5-mm-Buchse für Anschluss an z.B. MP3-Player
- integrierter Akku
- integriertes FM-Radio mit ausziehbarer Antenne
- Kopfhöreranschluss

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG:

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden
übernommen. Technische Änderungen und
Irrtümer vorbehalten!*

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Importiert von:
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1-3
D-79426 Buggingen

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1564 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen, Deutschland

Kurtasz, A.


Dipl. Ing. (FH) El. Nachrichtentechnik Andreas Kurtasz
Leiter Qualitätswesen
28.09.2012

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-1564 ein.



Produktübersicht

Tastenfeld

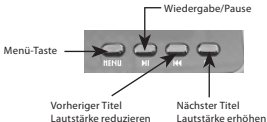

Anschlüsse



Line-In-Buchse für
externe Audioquellen

USB-Buchse



Slot für microSD-
Speicherkarten

Kopfhöreranschluss

Display



Ladestand des
integrierten Akkus

Uhrzeit, Wiedergabedauer, Frequenz

Inbetriebnahme

Mini-MP3-Station laden und einschalten

1. Stellen Sie zunächst sicher, dass der Akku der Mini-MP3-Station geladen ist. Verbinden Sie dazu das Gerät über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem Computer oder einem USB-Netzteil. Sie können die MP3-Station auch während des Ladevorgangs nutzen. Den Ladestand des Akkus entnehmen Sie bitte dem Batterie-Symbol auf dem Display.
2. Betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter an der linken Seite der Mini-MP3-Station, um das Gerät einzuschalten.



ACHTUNG:

Verwenden Sie zum Laden der MP3-Station keine Ladegeräte, die mehr als 5,4 Volt ausgeben.

Uhrzeit einstellen

1. Halten Sie die Wiedergabe/Pause-Taste einige Sekunden gedrückt, bis die Stundenzahl zu blinken beginnt.
2. Stellen Sie die Stunden mit den Lautstärke-Tasten ein. Bestätigen Sie mit der Wiedergabe/Pause-Taste.
3. Die Minutenzahl blinkt. Stellen Sie die Minuten mit den Lautstärke-Tasten ein.
4. Drücken Sie erneut die Wiedergabe/Pause-Taste, um die Einstellungen abzuschließen.

Radio-Funktion

1. Ziehen Sie die Antenne aus dem Gehäuse der Mini-MP3-Station.
2. Schalten Sie das Gerät ein und betätigen Sie die Menü-Taste, bis im Display eine Radio-Frequenz erscheint und Ton zu hören ist. Im Display erscheint zusätzlich das Kürzel „FM“.
3. Halten Sie die Wiedergabe-Taste gedrückt, um den automatischen Suchlauf auszulösen.
4. Nach dem automatischen Suchlauf können Sie durch kurzes Betätigen der „Vorheriger Titel“- und „Nächster Titel“-Tasten zwischen den gefundenen Programmen umschalten.
5. Die Lautstärke lässt sich durch langes Halten der „Vorheriger Titel“- und „Nächster Titel“-Tasten erhöhen oder verringern.



HINWEIS:

Bei nicht ausgezogener Antenne oder niedrigem Akkuladestand kann es zu schlechtem Empfang kommen.

Musik von microSD-Karte oder USB-Medium abspielen

1. Legen Sie eine microSD-Karte in den Slot des Geräts ein oder schließen Sie ein USB-Speichermedium an den USB-Port an.
2. Betätigen Sie die Menü-Taste, um auf die Karte oder das Speichermedium zuzugreifen. Im Display erscheint während des ersten Zugriffs „READ“.
3. Betätigen Sie die Wiedergabe-Taste, um die Musiktitel abzuspielen. Verwenden Sie die „Vorheriger/Nächster Titel“-Tasten, um zwischen den Titeln zu navigieren.
4. Die Lautstärke lässt sich durch langes Halten der „Vorheriger Titel“- und „Nächster Titel“-Tasten erhöhen oder verringern.

Musik von anderen Quellen abspielen

1. Verbinden Sie eine Musikquelle über das mitgelieferte 3,5-mm-Klinkenkabel mit dem Line-In-Anschluss.
2. Betätigen Sie die Menü-Taste bis im Display „AUX“ erscheint. Die MP3-Station funktioniert nun wie ein normaler Lautsprecher.
3. Die Lautstärke lässt sich durch langes Halten der „Vorheriger Titel“- und „Nächster Titel“-Tasten erhöhen oder verringern.

