

*audisio*

™

Visual Sound Technologies



**Mini-MP3-Station „MPS-550.cube“**

mit integriertem Radio, 8 W

**PX-1564-675**

## INHALT

<b>Ihre neue Mini-MP3-Station</b> .....	<b>3</b>
Lieferumfang .....	3
<b>Produkteigenschaften</b> .....	<b>3</b>
<b>Wichtige Hinweise zu Beginn</b> .....	<b>4</b>
Sicherheitshinweise .....	4
Wichtige Hinweise zur Entsorgung .....	6
Konformitätserklärung .....	7
<b>Produktübersicht</b> .....	<b>8</b>
Tastenfeld.....	8
<b>Inbetriebnahme</b> .....	<b>10</b>
Mini-MP3-Station laden und einschalten .....	10
Uhrzeit und Alarmzeit einstellen .....	10
Radio-Funktion .....	12
Musik von microSD-Karte oder USB-Medium abspielen ...	13
Musik von anderen Quellen abspielen.....	14
<b>Technische Daten</b> .....	<b>14</b>

## **IHRE NEUE MINI-MP3-STATION**

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Mini-MP3-Station.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Produkt optimal einsetzen können.

### **Lieferumfang**

- Mini-MP3-Station
- USB-Kabel (Mini-USB zu USB)
- 3,5-mm-Klinken-Kabel
- Handschlaufe
- Bedienungsanleitung

### **PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

- 4in1-Musikstation: MP3-Player, UKW-Radio, Aktiv-Lautsprecher, Uhr mit Alarmfunktion
- unterstützt USB-Speichermedien
- microSD/SDHC-Kartenslot (für Karten bis 16 GB)
- 3,5-mm-Buchse LINE-In für Anschluss z. B. an

## MP3-Player

- integrierter Lithium-Polymer-Akku 550 mAh
- FM-Radio (87,5 – 108 MHz) mit 25 Speicherplätzen und ausziehbarer Antenne
- Digitaluhr mit Alarmfunktion
- Kopfhöreranschluss

## WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere

Flüssigkeiten.

- Erhitzen Sie den integrierten Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den integrierten Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Setzen Sie den integrierten Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Bleiben Sie beim Laden des Geräts in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur. Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll das Gerät längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität des Akkus von ca. 30% des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme

auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.

- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte oder empfohlene Zubehör.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### **Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät und der integrierte Akku gehören **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



### **Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt PX-1564-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.


*Kurtasz, A.*

Dipl. Ing. (FH) El. Nachrichtentechnik Andreas Kurtasz  
Qualitätsmanagement

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-1564 ein.

## PRODUKTÜBERSICHT

### Tastenfeld

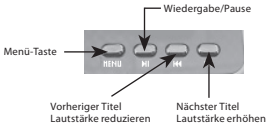



## Anschlüsse

Line-In-Buchse für  
externe Audioquellen

USB-Buchse




Slot für microSD-  
Speicherkarten

Kopfhöreranschluss

Ein/Aus-Schalter



Mini-USB-Buchse  
zum Laden des  
integrierten Akkus



Ladestand des  
integrierten Akkus

Uhrzeit, Wiedergabedauer, Frequenz

## **INBETRIEBNAHME**

### **Mini-MP3-Station laden und einschalten**

1. Stellen Sie zunächst sicher, dass der Akku der Mini-MP3-Station geladen ist. Verbinden Sie dazu das Gerät über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem Computer oder einem USB-Netzteil. Sie können die MP3-Station auch während des Ladevorgangs nutzen.
2. Den Ladestand des Akkus entnehmen Sie bitte dem Batterie-Symbol auf dem Display.
3. Betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter (ON/OFF) an der linken Seite der Mini-MP3-Station, um das Gerät einzuschalten.



#### **ACHTUNG:**

*Verwenden Sie zum Laden der MP3-Station keine Ladegeräte, die mehr als 5,4 Volt ausgeben.*

### **Uhrzeit und Alarmzeit einstellen**

Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor, während im Display die UHRZEIT angezeigt wird:

1. Halten Sie die Wiedergabe/Pause-Taste einige Sekunden gedrückt. Die Stundenzahl beginnt zu blinken. Das Alarmsymbol ist ausgeblendet.
2. Stellen Sie die Stunden mit den Lautstärke-Tasten

(VOL+ und VOL-) ein. Bestätigen Sie mit der Wiedergabe/Pause-Taste.

3. Die Minutenzahl blinkt. Stellen Sie die Minuten mit den Lautstärke-Tasten ein. Bestätigen Sie mit der Wiedergabe/Pause-Taste.
4. Nun erscheint im Display oben das ALARM-Symbol, die Stundenzahl blinkt erneut. Stellen Sie jetzt auf gleiche Weise die Stunden und Minuten für den Alarm ein. Drücken Sie zuletzt die Wiedergabe/Pause-Taste, um die Einstellungen abzuschließen. Das ALARM-Symbol im Display zeigt an, dass der Alarm aktiviert ist.
5. Der Alarm wird durch gedrückt halten der Tasten VOL- (einschalten) oder VOL+ (ein- und ausschalten) ein- oder ausgeschaltet.
6. Um den Alarmton zu stoppen während er ertönt, drücken Sie kurz die MENÜ-Taste.
7. Um den Alarm dauerhaft auszuschalten, drücken Sie während der Zeitanzeige für mehrere Sekunden die rechte Lautstärketaste (VOL+). Das Alarmsymbol erlischt.
8. Durch längeren Druck auf die linke Lautstärketaste (VOL-) aktivieren Sie den Alarm erneut (Alarmsymbol erscheint).

## Radio-Funktion

1. Ziehen Sie die Antenne aus dem Gehäuse der Mini-MP3-Station.
2. Schalten Sie das Gerät ein und betätigen Sie die Menü-Taste, bis im Display eine Radio-Frequenz erscheint und ein Ton zu hören ist. Im Display erscheint zusätzlich das Kürzel „FM“.
3. Halten Sie die Wiedergabe-Taste ca. 3 Sekunden gedrückt, um den automatischen Suchlauf auszulösen. Die gefundenen Sender werden in aufsteigender Frequenz automatisch gespeichert.
4. Nach dem automatischen Suchlauf können Sie durch kurzes Betätigen der „Vorheriger Titel“- und „Nächster Titel“-Tasten zwischen den gefundenen Programmen (Speicherplätze P01 bis P25) umschalten.
5. Die Lautstärke lässt sich durch langes Halten der „VOL+“- und „VOL“-Tasten erhöhen oder verringern. Durch Drücken der Play/Pause-Taste kann das Radio stumm geschaltet werden.



### **HINWEIS:**

*Bei nicht ausgezogener Antenne oder niedrigem Akkuladestand kann es zu schlechtem Empfang kommen.*

## **Musik von microSD-Karte oder USB-Medium abspielen**

1. Legen Sie bei ausgeschaltetem Gerät eine microSD/SDHC-Karte in den Slot des Geräts ein oder schließen Sie ein USB-Speichermedium an den USB-Port an.
2. Schalten Sie das Gerät ein. Das Speichermedium wird erkannt und im Display erscheint die Anzeige „READ“. Die MP3-Wiedergabe vom Speichermedium beginnt automatisch.
3. Um aus einem anderen Modus (Radio oder LINE) auf den MP3-Abspielmodus zuzugreifen, betätigen Sie die Menü-Taste, bis im Display „READ“ erscheint.
4. Betätigen Sie die Wiedergabe-Taste, um die Musiktitel abzuspielen. Verwenden Sie die „Vorheriger/Nächster Titel“-Tasten, um zwischen den Titeln zu navigieren.
5. Die Lautstärke lässt sich durch langes Halten der „Vorheriger Titel“- und „Nächster Titel“-Tasten erhöhen oder verringern.



### **HINWEIS:**

*Das Einlegen oder Entnehmen eines Speichermediums (Speicherkarte oder Stick) darf nur bei ausgeschaltetem Gerät erfolgen.*

## Musik von anderen Quellen abspielen

1. Verbinden Sie eine Musikquelle über das mitgelieferte 3,5-mm-Klinkenkabel mit dem Line-In-Anschluss.
2. Betätigen Sie die Menü-Taste, bis im Display „LINE / AUX“ erscheint. Die MP3-Station funktioniert nun wie ein normaler Aktivlautsprecher
3. Die Lautstärke lässt sich durch langes Halten der „Vorheriger Titel“- und „Nächster Titel“-Tasten erhöhen oder verringern. Durch Drücken der Play/Pause-Taste kann der Ton stumm geschaltet werden.

## TECHNISCHE DATEN

Li-Po-Akku	550 mAh
Ladestrom	5 V DC / 0,5 A
Betriebszeit	bis zu 16 Stunden
LCD-Display	31 × 23 mm
Musikleistung (RMS)	3 W

Spitzenleistung	8 W
Frequenzen	200 – 18.000 Hz
Anschlüsse	USB-Buchse Mini-USB-Buchse microSD-Kartenschacht 3,5-mm-Klinke-Buchse Kopfhörer-Buchse
USB-Stick	bis 16 GB
microSD-Karte	bis 16 GB
Frequenzbereich	87,5 – 108 MHz
Max. Sendeleistung	N/A
Maße	50 × 50 × 52 mm
Gewicht	117 g

Kundenservice: 07631 / 360 – 350

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV3 – 20.02.2018 – EB//BS/TH//GH



*audisio*

™

Visual Sound Technologies



**MPS-550.cube**

**Mini station MP3**

avec radio intégrée, 8 W

**PX-1564-675**

## SOMMAIRE

<b>Vue générale</b> .....	<b>3</b>
Contenu .....	3
<b>Caractéristiques du produit</b> .....	<b>3</b>
<b>Consignes préalables</b> .....	<b>4</b>
Consignes de sécurité .....	4
Consignes importantes pour le traitement des déchets	7
Déclaration de conformité .....	8
<b>Vue générale</b> .....	<b>9</b>
Panneau de commandes.....	9
Connectique.....	10
<b>Mise en marche</b> .....	<b>11</b>
Charger et allumer la mini station MP3.....	11
Régler l'heure de l'horloge et du réveil .....	12
Fonction radio .....	13
Lire de la musique (carte MicroSD ou clé USB).....	14
Lire de la musique à partir d'autres sources audio.....	15
<b>Caractéristiques techniques</b> .....	<b>16</b>

## VOTRE NOUVELLE MINI STATION MP3

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette mini station MP3. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Mini station MP3
- Câble de chargement (Mini-USB vers USB)
- Câble jack 3,5 mm
- Dragonne
- Mode d'emploi

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Station audio 4 en 1 : lecteur MP3, radio FM, haut-parleur actif, horloge avec fonction alarme
- Prend en charge les supports de stockage USB
- Fente pour carte MicroSD/SDHC jusqu'à 16 Go
- Prise 3,5 mm (LINE-In) pour connexion à un lecteur MP3 par exemple.

- Batterie lithium-polymère intégrée 550 mAh
- Radio FM (87,5 – 108 MHz) avec 25 emplacements de mémorisations et antenne télescopique
- Horloge digitale avec fonction alarme
- Prise casque

## **CONSIGNES PRÉALABLES**

### **Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à la chaleur.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne laissez pas la batterie intégrée chauffer à plus de 60°C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion, de feu et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie intégrée.
- N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
- N'exposez pas la batterie intégrée à des contraintes mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Restez à proximité de l'appareil lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température. Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Cessez immédiatement de l'utiliser.
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser l'appareil durant une

longue période, nous vous recommandons de laisser la batterie intégrée chargée à environ 30 % de sa capacité.

- Ne stockez pas la batterie en l'exposant aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis ou recommandés.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Le chargement de l'appareil ne doit pas être effectué par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par

l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### **Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électrique et sa batterie intégrée ne doivent **PAS** être jetés dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, PX-1564, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

*Kurtasz, A.*

Dipl. Ing. Andreas Kurtasz  
Service Qualité


La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).





## VUE GÉNÉRALE

### Panneau de commandes

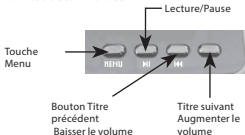

## Connectique

Prise Line-In pour sources audio externes

Port USB



Fente pour carte  
MicroSD

Prise casque

Bouton ON/OFF



Port Mini-USB  
pour le  
chargement de la  
batterie intégrée



Niveau de  
chargement de la  
batterie intégrée

Heure ; durée de lecture ; fréquence

## MISE EN MARCHÉ

### Charger et allumer la mini station MP3

1. Assurez-vous tout d'abord que la batterie de la mini station MP3 est chargée. Connectez l'appareil à un ordinateur ou à un adaptateur secteur USB approprié, via le câble USB fourni. Vous pouvez utiliser la station MP3 pendant le processus de chargement.
2. Pour connaître le niveau de chargement de la batterie, observez l'icône de la batterie sur l'écran.
3. Pour allumer l'appareil, appuyez sur la touche marche/arrêt (ON/OFF), située sur le côté gauche de la mini station MP3.



#### **ATTENTION :**

*Pour recharger la station MP3, n'utilisez pas de chargeur délivrant une tension supérieure à 5,4 V.*

## Régler l'heure de l'horloge et du réveil

Procédez aux réglages suivants lorsque l'HEURE est affichée à l'écran.

1. Maintenez la touche Lecture/Pause appuyée pendant quelques secondes. Le chiffre de l'heure commence à clignoter. Le symbole de l'alarme est masqué.
2. Réglez l'heure à l'aide des touches de volume (VOL+ et VOL-). Confirmez avec la touche Lecture/Pause.
3. Les chiffres des minutes clignotent. Réglez les minutes à l'aide des touches de volume. Confirmez avec la touche Lecture/Pause.
4. Le symbole du réveil apparaît en haut de l'écran ; les chiffres des heures clignotent à nouveau. En procédant de la même manière, réglez maintenant les chiffres des heures et des minutes pour le réveil. Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour mettre fin aux réglages. Le symbole du réveil affiché à l'écran vous indique qu'une heure de réveil est réglée et activée.
5. Pour activer/désactiver l'alarme, maintenez les touche VOL- (activer) ou VOL+ (activer et désactiver) appuyées.
6. Pour arrêter la sonnerie du réveil pendant qu'elle

- sonne, appuyez brièvement sur la touche MENU.
7. Pour désactiver le réveil définitivement, appuyez plusieurs secondes sur la touche de volume droite (VOL+) lorsque l'appareil affiche l'heure. Le symbole du réveil s'éteint.
  8. Une pression longue sur la touche de volume gauche (VOL-) permet de réactiver l'alarme (le symbole du réveil apparaît).

### **Fonction radio**

1. Sortez l'antenne hors du boîtier de la mini station MP3.
2. Allumez l'appareil et appuyez sur la touche Menu jusqu'à ce qu'une fréquence radio s'affiche et que vous entendiez un son. L'abréviation "FM" apparaît également sur l'écran.
3. Maintenez la touche Lecture appuyée pendant environ 3 secondes pour lancer la recherche automatique. Les stations détectées sont automatiquement sauvegardées, dans l'ordre croissant des fréquences.
4. Après avoir effectué la recherche automatique, vous pouvez basculer entre les stations trouvées (emplacements de mémorisation P01 à P25) en

appuyant brièvement sur les touches "Titre suivant" et "Titre précédent".

5. Vous pouvez régler le volume en appuyant respectivement, de façon prolongée, sur les touches "VOL+" et "VOL-". Pour couper le son de la radio, appuyez sur la touche Lecture/Pause.



*NOTE : Si l'antenne n'est pas déployée ou si le niveau de charge de la batterie est faible, il se peut que la réception soit mauvaise.*

### **Lire de la musique à partir d'une carte MicroSD ou d'un périphérique USB**

1. Lorsque l'appareil est éteint, insérez une carte MicroSD/SDHC dans la fente prévue à cet effet sur l'appareil, ou branchez un support de données USB dans le port USB.
2. Allumez l'appareil. Le support de données est reconnu et l'indication "READ" apparaît à l'écran. La lecture de titres MP3 stockés sur le support de données commence automatiquement.
3. Pour passer d'un autre mode (radio ou LINE) au mode de lecture MP3, appuyez sur la touche Menu jusqu'à ce que l'écran affiche READ.

4. Pour lire un titre audio, appuyez sur la touche Lecture. Utilisez les touches "Titre précédent/suivant" pour passer d'un morceau à un autre.
5. Vous pouvez augmenter ou réduire le volume par une pression longue respectivement sur les touches "Titre suivant" et "Titre précédent".



*NOTE : N'insérez ou ne retirez le support de données (carte mémoire ou clé USB) que lorsque l'appareil est éteint.*

### **Lire de la musique à partir d'autres sources audio**

1. Branchez une source audio sur la prise Line-In, à l'aide du câble jack 3,5 mm fourni.
2. Appuyez sur la touche Menu jusqu'à ce que le message "LINE / AUX" s'affiche sur l'écran. La station MP3 fonctionne alors comme un haut-parleur actif normal.
3. Vous pouvez augmenter ou réduire le volume par une pression longue respectivement sur les touches "Titre suivant" et "Titre précédent". Pour couper le son, appuyez sur la touche Lecture/Pause.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Batterie lithium-polymère	550 mAh
Courant de charge	5 V DC / 0,5 A
Autonomie	Jusqu'à 16 heures
Écran LCD	31 × 23 mm
Puissance audio (RMS)	3 W
Puissance de crête	8 W
Fréquence	200 – 18 000 Hz
Connectique	Port USB Port Mini-USB Fente pour carte MicroSD Prise jack 3,5 mm Prise casque



Clé USB	jusqu'à 16 Go
Carte MicroSD	jusqu'à 16 Go
Plage de fréquences	87,5 – 108 MHz
Max. Puissance d'émission	ND
Dimensions	50 × 50 × 52 mm
Poids	117 g

Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV3 – 20.02.2018 – EB//BS/TH//GH