

*audisio*

™

Visual Sound Technologies



**Mini-MP3-Station „MPS-550.cube“**

mit integriertem UKW-Radio,  
Uhr und Weckalarm

**PX-1630-675**



## **Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Mini-MP3-Station mit UKW-Radio, Uhr und Weckalarm. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Produkt optimal einsetzen können.

### **Lieferumfang**

- Mini-MP3-Station
- USB-Kabel (Mini-USB zu USB)
- 3,5-mm-Klinken-Kabel
- Handschlaufe
- Bedienungsanleitung

## **Produkteigenschaften**

- 4in1-Musikstation: MP3-Player, UKW-Radio, Aktiv-Lautsprecher, Uhr mit Alarmfunktion
- unterstützt USB-Speichermedien
- microSD/SDHC-Kartenslot (für Karten bis 32 GB)
- 3,5-mm-Buchse LINE-In für Anschluss z. B. an MP3-Player
- integrierter Lithium-Polymer-Akku 550mAh
- FM-Radio (87,5 – 108 MHz) mit 25 Speicherplätzen und ausziehbarer Antenne
- Digitaluhr mit Alarmfunktion
- Kopfhöreranschluss

## **Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### **Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Importiert von:  
PEARL.GmbH  
PEARL-Straße 1-3  
D-79426 Buggingen



## **Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1630 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3 79426 Buggingen,  
Deutschland




Dipl. Ing. (FH) El. Nachrichtentechnik Andreas Kurtasz  
Leiter Qualitätswesen  
28.09.2012

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie unten auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-1630 ein.

## Produktübersicht

### Tastenfeld

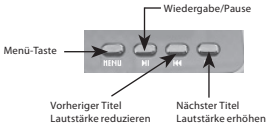



## Anschlüsse

Line-In-Buchse für  
externe Audioquellen

USB-Buchse




Slot für microSD-  
Speicherkarten

Kopfhöreranschluss

Ein/Aus-Schalter



Mini-USB-Buchse  
zum Laden des  
integrierten Akkus



Ladestand des  
integrierten Akkus

Uhrzeit, Wiedergabedauer, Frequenz

## Inbetriebnahme

### Mini-MP3-Station laden und einschalten

1. Stellen Sie zunächst sicher, dass der Akku der Mini-MP3-Station geladen ist. Verbinden Sie dazu das Gerät über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem Computer oder einem USB-Netzteil. Sie können die MP3-Station auch während des Ladevorgangs nutzen.
2. Den Ladestand des Akkus entnehmen Sie bitte dem Batterie-Symbol auf dem Display.
3. Betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter (ON/OFF) an der linken Seite der Mini-MP3-Station, um das Gerät einzuschalten.



#### **ACHTUNG:**

***Verwenden Sie zum Laden der MP3-Station keine Ladegeräte, die mehr als 5,4 Volt ausgeben.***

## **Uhrzeit und Alarmzeit einstellen**

Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor, während im Display die UHRZEIT angezeigt wird:

1. Halten Sie die Wiedergabe/Pause-Taste einige Sekunden gedrückt. Die Stundenzahl beginnt zu blinken. Das Alarmsymbol ist ausgeblendet.
2. Stellen Sie die Stunden mit den Lautstärke-Tasten (VOL+ und VOL-) ein. Bestätigen Sie mit der Wiedergabe/Pause-Taste.
3. Die Minutenzahl blinkt. Stellen Sie die Minuten mit den Lautstärke-Tasten ein. Bestätigen Sie mit der Wiedergabe/Pause-Taste.
4. Nun erscheint im Display oben das ALARM-Symbol, die Stundenzahl blinkt erneut. Stellen Sie jetzt auf gleiche Weise die Stunden und Minuten für den Alarm ein. Drücken Sie zuletzt die Wiedergabe/Pause-Taste, um die Einstellungen abzuschließen. Das ALARM-Symbol im Display zeigt an, dass der Alarm aktiviert ist.

5. Um den Alarmton zu stoppen während er ertönt, drücken Sie kurz die MENÜ-Taste.
6. Um den Alarm dauerhaft auszuschalten, drücken Sie während der Zeitanzeige für mehrere Sekunden die rechte Lautstärketaste (VOL+). Das Alarmsymbol erlischt.
7. Durch längeren Druck auf die linke Lautstärketaste (VOL-) aktivieren Sie den Alarm erneut (Alarmsymbol erscheint).

## Radio-Funktion

1. Ziehen Sie die Antenne aus dem Gehäuse der Mini-MP3-Station.
2. Schalten Sie das Gerät ein und betätigen Sie die Menü-Taste, bis im Display eine Radio-Frequenz erscheint und ein Ton zu hören ist. Im Display erscheint zusätzlich das Kürzel „FM“.
3. Halten Sie die Wiedergabe-Taste ca. 3 Sekunden gedrückt, um den automatischen Suchlauf auszulösen. Die gefundenen Sender werden in aufsteigender Frequenz automatisch gespeichert.
4. Nach dem automatischen Suchlauf können Sie durch kurzes Betätigen der „Vorheriger Titel“- und „Nächster Titel“-Tasten zwischen den gefundenen Programmen (Speicherplätze P01 bis P25) umschalten.
5. Die Lautstärke lässt sich durch langes Halten der „VOL+“- und „VOL“-Tasten erhöhen oder verringern.



### **HINWEIS:**

*Bei nicht ausgezogener Antenne oder niedrigem Akkuladestand kann es zu schlechtem Empfang kommen.*

## Musik von microSD-Karte oder USB-Medium abspielen

1. Legen Sie bei ausgeschaltetem Gerät eine microSD/SDHC-Karte in den Slot des Geräts ein oder schließen Sie ein USB-Speichermedium an den USB-Port an.
2. Schalten Sie das Gerät ein. Das Speichermedium wird erkannt und im Display erscheint die Anzeige „READ“. Die MP3-Wiedergabe vom Speichermedium beginnt automatisch.
3. Um aus einem anderen Modus (Radio oder LINE) auf den MP3-Abspielmodus zuzugreifen, betätigen Sie die Menü-Taste, bis im Display „READ“ erscheint.
4. Betätigen Sie die Wiedergabe-Taste, um die Musiktitel abzuspielen. Verwenden Sie die „Vorheriger/Nächster Titel“-Tasten, um zwischen den Titeln zu navigieren.
5. Die Lautstärke lässt sich durch langes Halten der „Vorheriger Titel“- und „Nächster Titel“-Tasten erhöhen oder verringern.



### *HINWEIS:*

*Das Einlegen oder Entnehmen eines Speichermediums (Speicherkarte oder Stick) darf nur bei ausgeschaltetem Gerät erfolgen.*

## **Musik von anderen Quellen abspielen**

1. Verbinden Sie eine Musikquelle über das mitgelieferte 3,5-mm-Klinkenkabel mit dem Line-In-Anschluss.
2. Betätigen Sie die Menü-Taste, bis im Display „LINE / AUX“ erscheint. Die MP3-Station funktioniert nun wie ein normaler Aktivlautsprecher
3. Die Lautstärke lässt sich durch langes Halten der „Vorheriger Titel“- und „Nächster Titel“-Tasten erhöhen oder verringern.

