

„TTF-402“

GSM-Tischtelefon

mit SMS-Funktion und Akku-Betrieb



INHALTSVERZEICHNIS

Ihr neues GSM-Tischtelefon.....	4
Lieferumfang	4
Wichtige Hinweise zu Beginn	5
Sicherheitshinweise.....	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	5
Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung	6
Konformitätserklärung.....	6
Produkteigenschaften.....	7
Inbetriebnahme	8
Einsetzen der Sim-Karte und des Akkus	8
Allgemeines zum Betrieb	9
Anschließen der Antenne.....	9
Anschließen des Hörers	9
Anschließen des Netzteils	9
Verwendung.....	10
Zeichentabelle zum Schreiben von Text mit der Zehnertastatur	10
Satzzeichen unter der *-Taste	10
Die Hauptfunktionen	11
Ein- und Ausschalten	11
Einschalten	11
PIN-Code:	11
Gerätecode	11
Ausschalten.....	11

Grundlegende Bedienung	12
Lautstärke wählen	12
Telefonate führen	12
Anrufe entgegennehmen	12
Wahlwiederholung	12
Freisprecheinrichtung	12
Wählen	13
Telefonlautstärke	13
Bedienung der Menüfunktionen.....	14
Grundeinstellungen.....	14
Telefoneinstellungen.....	14
Anrufeinstellungen	14
Toneinstellungen	14
Netzwerkeinstellungen.....	14
Sicherheitseinstellungen	15
Werkseitige Einstellungen.....	15
Telefonbuch	15
Schnellsuche (Kontakte).....	15
Telefonbucheinstellungen: Untermenüs	16
SMS-Kurzmitteilungen	16
Rufnummernspeicher	16
Anhang.....	17
Technische Daten	17

IHR NEUES GSM-TISCHTELEFON


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses GSM-Tischtelefons. Dieses Gerät besitzt den Bedienkomfort und das Erscheinungsbild eines schnurgebundenen Business-Telefons. Von der Technik und der Unabhängigkeit vom Telefon- und Stromnetz her ist es jedoch ein Handy: Bestückt mit einer SIM-Karte können Sie auch von Messeständen oder Bürocontainern aus telefonieren wie in einem fest eingerichteten Büro.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues GSM-Tischtelefon optimal einsetzen können.

Lieferumfang


GSM-Mobilfunktelefon

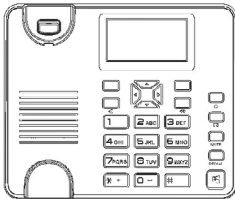

Akku



Antenne




Netzteil



Hörer



Bedienungsanleitung

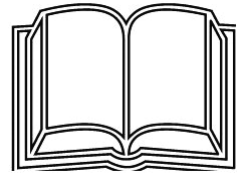

Zusätzlich benötigt:

SIM-Karte eines Netzproviders (Vertrags- oder Prepaid-Karte)

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Bitte benutzen Sie dieses Telefon im Falle eines Gewitters nicht.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe starker elektromagnetischer Felder wie sie beispielsweise von Mikrowellengeräten, Lautsprechern, Fernseh- und Radiogeräten ausgehen.
- Bitte schalten Sie das Telefon vor der Reinigung zunächst aus. Verwenden Sie für die Reinigung ausschließlich ein leicht angefeuchtetes Tuch oder ein antistatisches Mikrofasertuch. Vermeiden Sie den Kontakt mit aggressiven Reinigungsmitteln oder Chemikalien und anderen Flüssigkeiten.
- Setzen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum intensiver Sonneneinstrahlung aus.
- Dieses Produkt ist nur für die Stromversorgung durch den bezeichneten Akku und das angegebene Netzteil vorgesehen.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien und Akkus gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Ebenso Akkus, wenn Sie sie problemlos aus dem Gerät entnehmen können.

- Sie können Batterien und Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX1708 in Übereinstimmung mit der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland



Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
13. 11. 2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX1708 ein.

Importiert von:
PEARL.GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Anwendbar im Bereich 900 MHz/1800MHz der öffentlichen Mobilfunknetze
- Kurzwahl
- Wahlwiederholung
- Telefonbuch
- Freisprecheinrichtung
- Automatische Lautstärkeregelung
- Elf verschiedene Klingeltöne für eingehende Anrufe und für die Weckfunktion
- Fünf verschiedene Klingeltöne für eingehende SMS-Nachrichten.
- Stummtaste vorhanden
- Speicherkapazität für eingehende und empfangene SMS-Nachrichten: 100
- Anzeige im Display des Telefons für Datum und Uhrzeit, sowie für die Signalstärke und den Ladezustand des Akkus
- Speichert die letzten zwanzig eingegangenen, gewählten und verpassten Anrufe um diese zu überprüfen, zu löschen oder zurückzurufen.

DEU

INBETRIEBNAHME




HINWEIS:


Vor der ersten Inbetriebnahme laden Sie bitte den Akku Ihres Telefons für 16 Stunden voll auf.

Einsetzen der Sim-Karte und des Akkus

- Entfernen Sie die Abdeckung des SIM-Karten-Slots auf der Rückseite des Telefons.

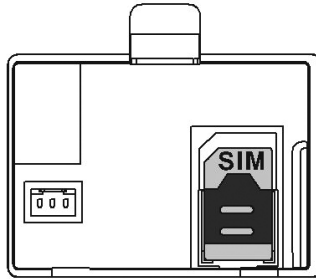

- Setzen Sie zuerst die SIM-Karte gemäß der Abbildung in das Gerät ein. Die goldenen Kontakte der SIM-Karte müssen dabei nach unten weisen. Der Halter der SIM-Karte muss nach dem Einschieben der Karte heruntergeklappt werden. Halten Sie ihn mit einem Finger fest, während Sie ihn in Richtung des Pfeils („LOCK“) am Boden des Schachts verriegeln.

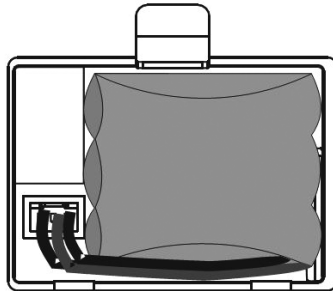

- Setzen Sie erst danach den Akku in die Vertiefung ein und stecken Sie das Kabel in den dafür vorgesehenen Anschluss.
- Bringen Sie die Abdeckung ordnungsgemäß wieder an.



ACHTUNG!

Bevor Sie später eine SIM-Karte einsetzen oder herausnehmen, schalten Sie bitte unbedingt das Gerät aus. Schäden am Gerät oder der SIM-Karte sind ansonsten die Folge.

Allgemeines zum Betrieb

Regelmäßige Sicherungskopien der Daten von Ihrer SIM-Karte auf einen weiteren Speicherplatz beugen einem Informationsverlust vor. Berühren Sie bitte nicht deren Kontakte und bewahren Sie SIM-Karten stets an Orten auf, die keiner elektromagnetischen Strahlung ausgesetzt sind. Wenn die SIM-Karte beschädigt wird, können Sie u.U. keine Verbindung mehr zum Mobilfunknetz oder Ihren Telefonbucheinträgen herstellen.

Wenn das Telefon dauernd an das Stromnetz angeschlossen ist, benötigen Sie den Akku nicht. Wenn er aufgeladen ist, können Sie ihn in diesem Fall entnehmen, damit er nicht ständig geladen und unnötig belastet wird. Der Akku dient dazu, das Telefon an Orten zu betreiben, die über keinen Stromanschluss verfügen.

Anschließen der Antenne

Schrauben Sie die beigegefügte Antenne an das dafür vorgesehene Gewinde an der Rückseite des Telefons. Richten Sie sie nach Möglichkeit senkrecht nach oben aus.

Anschließen des Hörers

Stecken Sie das Hörerkabel in die dafür vorgesehene Buchse auf der linken Seite des Telefons ein.

Anschließen des Netzteils

- Verbinden Sie den runden 5V-Stecker des Netzteils mit der dafür vorgesehenen Buchse an der Rückseite des Telefons.
- Stecken Sie das andere Ende des Netzsteckers in Ihre Steckdose.

VERWENDUNG

Die Anwahl der verschiedenen Funktionen funktioniert über die 4 Pfeiltasten (▲▼◀▶) und über die zwei Funktionstasten ohne Beschriftung unter dem Display. Diese Tasten sind als sog. **Softkeys** ausgelegt, d.h. ihre jeweilige Funktion im gewählten Menü wird durch die zwei angezeigten Wörter im Display bezeichnet. Ihre Beschriftung wechselt je nach Funktion, z.B. **Optionen** und **Zurück**.

Das Telefon unterstützt die Sprachen Deutsch und Englisch. Zur Sprachwahl kommen Sie mit aufgelegtem Hörer, indem Sie wählen: Menü → (▶▶▶)Einstellungen → Telefoneinstellungen → Sprache. Während Sie einen Text (SMS; Telefonbucheinträge) schreiben, können Sie mit der rechten oberen Funktionstaste (Zurück) einzelne Buchstaben oder Zahlen löschen. Wird die Taste länger gedrückt, wird die komplette Eingabe entfernt. Um den Cursor zu bewegen, drücken Sie bitte die 4 Pfeiltasten.

Zeichentabelle zum Schreiben von Text mit der Zehnertastatur






Taste	Deutsch (ABC)	Nummer (123)	
1	,.?!'":;@_&1	1	
2	A B C a b c	2	
3	D E F d e f	3	
4	G H I g h i	4	
5	J K L j k l	5	
6	M N O m n o	6	
7	P Q R S p q r s	7	
8	T U V t u v	8	
9	W X Y Z w x y z	9	
*	Um Sonderzeichen zu finden: Drücken Sie die *-Taste im SMS-Modus, um in den Zeichen zu suchen. Mit den Pfeiltasten wählen Sie ein Zeichen an, dass Sie dann mit „OK“ bestätigen.		
0	Ohne Funktion	Leerzeichen	Leerzeichen 0()+-*=#% Ohne Funktion
#	Umschalten auf Eingabemodus		

Satzzeichen unter der *-Taste

„Deutscher Text“ oder „Nummern“-Modus	.,?!'()@\/:_.;+*=%&<>€\$€€.[] {~#(leer)
---------------------------------------	--

DIE HAUPTFUNKTIONEN

Alle aufgedruckten Symbole für Funktionstasten beziehen sich auf die Taste **über** dem Tastensymbol.

Taste	Funktion
LCD-Display	Hier sehen Sie sämtliche Informationen wie z.B. eingehende Anrufe oder SMS-Nachrichten.
Menü (Softkey links)	Sie gelangen zu einer Auswahl der möglichen Menüfunktionen. Navigieren Sie darin mit den Pfeiltasten zu den Einzelfunktionen.
Namen (Softkey rechts)	Ihre Telefonbucheinträge aufrufen, ergänzen, ändern. Auswählen mit (▲▼) ➔ Optionen.
Abheben 	Anruf annehmen oder nach manueller Nummerneingabe Gespräch beginnen.
Auflegen 	Anruf beenden/Anruf abweisen/Aus Untermenü in oberste Ebene zurückkehren.
Ein-/Ausschalttaste (⏻)	Schaltet das Gerät ein und aus.
Posteingang (✉)	Ruft eine Liste der empfangenen SMS-Nachrichten auf.
Lautsprecher aus 	Schaltet die Freisprech-Funktion aus.
	Wählt die letzte gewählte Rufnummer erneut.
Lautsprecher ein 	Schaltet die Freisprech-Funktion ein.

Ein- und Ausschalten

- **Einschalten**

Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste (⏻) für 2 Sekunden. Der LCD-Bildschirm beginnt zu leuchten und das Telefon beginnt mit der Netzsuche. Nach kurzer Zeit schaltet das Telefon in den Standby-Zustand und ist empfangsbereit.

- **PIN-Code:**

Eventuell verlangt die Konfiguration Ihrer SIM-Karte, dass Sie beim Einschalten deren PIN-Code eingeben. Sie haben für die korrekte Eingabe 3 Versuche. Nach 3 falschen Eingaben wird die SIM-Karte vorübergehend gesperrt.

Zum Entsperren benötigen Sie aus den Unterlagen Ihres Mobilfunk-Providers die PUK-Nummer. Mit ihr können Sie die Sperre aufheben.

- **Gerätecode**

Für das Einschalten und das Ändern von Einstellungen werden Sie u.U. auch aufgefordert, den Gerätecode einzugeben. Ab Werk ist im Telefon der Code „1234“ festgelegt – Sie sollten umgehend einen anderen Code vergeben und sich diesen gut merken bzw. an einem sicheren Platz notieren.

- **Ausschalten**

Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste (⏻) für 2 Sekunden, der LCD-Bildschirm erlischt und das Telefon ist ausgeschaltet.

GRUNDLEGENDE BETRIEBUNG

Lautstärke wählen

Vor und während eines Telefonats können Sie die Lautstärke der Tonwiedergabe mit den Pfeiltasten (◀▶) festlegen.

Telefonate führen

Nehmen Sie den Hörer ab und wählen Sie die gewünschte Nummer, wenn das Freizeichen ertönt. Die eingegebene Nummer erscheint auf dem LCD-Display und wird nach 5 Sekunden gewählt. Mit der Taste „Einwählen“ (Softkey links) beschleunigen Sie den Wahlvorgang. Nachdem der Anruf entgegengenommen wurde, erscheint Ihre Gesprächszeit auf dem LCD-Display.

Alternativ lassen Sie den Hörer aufgelegt und wählen die gewünschte Nummer. Mit der Taste **Abheben** (📞) beginnen Sie die Einwahl.

Wenn die gewählte Nummer aktuell besetzt sein sollte, können Sie mit der Wahlwiederholung (📞) die Nummer erneut wählen.



HINWEIS:

Das Signal ist am stärksten, wenn das Empfangslogo neben dem Antennensymbol oben links (📶) die maximale Anzahl von Balken anzeigt.

Anrufe entgegennehmen

Wenn ein Anruf eingeht, klingelt das Telefon und die Nummer erscheint auf dem LCD-Bildschirm. Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Lautsprechertaste. Wenn Sie das Gespräch beenden wollen, legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie erneut die Lautsprechertaste.

Wahlwiederholung

Drücken Sie die Taste **Wahlwiederholung** (📞). Nehmen Sie den Hörer auf. Im Standby-Zustand oder bei abgenommenem Hörer können Sie durch Drücken von **Wahlwiederholung** die zuletzt gewählte Nummer anrufen.

Freisprecheinrichtung

Drücken Sie die **Abheben**-Taste, um Gespräche entgegenzunehmen oder eine Nummer zu wählen. Nehmen Sie anschließend den Hörer auf, wenn Sie möchten, dass das Gespräch auf den Hörer übertragen wird. Das Gespräch wird durch Auflegen des Telefonhörers beendet. Sie können jederzeit während eines Telefonats durch Drücken der Lautsprechertaste auf den Lautsprecher umschalten.

Wählen







Nach erfolgter Eingabe der Telefonnummer drücken Sie „**Einwählen**“ um die Nummer zu wählen. Sie können ebenfalls mit der Taste „**Einwählen**“ Nummern wählen, die Sie zuvor im Telefonbuch ausgesucht haben.

Telefonlautstärke

Während eines Telefonats können Sie mit der Taste ◀ die Lautstärke verringern und mit der Taste ▶ die Lautstärke erhöhen. Es gibt insgesamt sieben Lautstärkestufen. Die Tasten funktionieren sowohl im Freisprechmodus als auch bei der Nutzung des Hörers.

BEDIENUNG DER MENÜFUNKTIONEN

Das Hauptmenü enthält 6 Einträge, in denen Funktionen, Listen und Eingabemenüs Ihres GSM-Tischtelefons thematisch zusammengefasst sind.

Symbol	Menüpunkt	Funktion
	Telefonbuch	Verwalten Sie Ihre Rufnummerneinträge.
	Nachrichten	Schreiben Sie SMS-Mitteilungen und verwalten den Posteingang.
	Anrufverlauf	Listen: Verpasste, angenommene und selbst gewählte Anrufe sind hier abrufbar.
	Einstellungen	Uhrzeit, Datum, Netzauswahl und eine Vielzahl weiterer grundlegender Einstellungen des Telefons.
	Organisator	Interne Zusatzfunktionen wie Alarmzeiten, Taschenrechner, Kalender.
	Dienste	Zusatzfunktionen, die Ihr Mobilfunkprovider auf Ihrer SIM-Karte hinterlegt hat. Ein Aufruf lässt u.U. Verbindungsgebühren anfallen.

Grundeinstellungen

Gehen Sie mit **Menü** ins Hauptmenü und wählen Sie → (▶▶▶) Einstellungen (OK). Mit den Unterfunktionen dieses Menüpunkts legen Sie alle benutzerrelevanten Einstellungen fest:

- **Telefoneinstellungen**

Stellen Sie hier bitte in jedem Fall Zeit und Datum ein. Ferner können Sie die Menüsprache, Inhalt der Displayanzeige, Kontrast und Beleuchtungsdauer anpassen.

- **Anrufeinstellungen**

Legen Sie hier fest, ob Sie die Anklopffunktion zulassen wollen und ob Sie eine Rufumleitung, Anrufersperre oder automatische Wahlwiederholung aktivieren möchten.

- **Toneinstellungen**

Nehmen Sie hier Einstellungen für die möglichen Tonsignale des Telefons vor: Für eintreffende Anrufe, SMS-Nachrichten, Einschalten, Ausschalten und das Drücken von Tasten.

- **Netzwerkeinstellungen**

Wählen Sie Ihr bevorzugtes Mobilfunkbetreiber-Netzwerk aus. Legen Sie fest, ob das Telefon sich selbsttätig ein Netz nach Empfangssituation wählt, oder ob es auf einen Anbieter festgelegt ist.

- **Sicherheitseinstellungen**

Setzen oder ändern Sie für Ihre SIM-Karte eine vierstellige PIN-Nummer. Vergessen Sie bei Bedarf auch eine Pin-Nummer, die der Benutzer bei Einschalten des Telefons eingeben muss.

- **Werkseitige Einstellungen**

Wählen Sie diese Funktion an, wenn Ihr GSM-Telefon nicht mehr auf Ihre Eingaben reagiert oder wenn Sie alle Daten im Gerät entfernen möchten. Tippen Sie dazu den Gerätecode in die Eingabezeile. Es gehen dabei alle persönlichen Einstellungen und Einträge im Telefonspeicher verloren.

- **Telefonbuch**

Es kann eine Vielzahl von Namen und Nummern in der SIM-Karte gespeichert werden (die Zahl ist abhängig vom Alter und Anbieter der Karte). Im internen Speicher des Telefons ist Platz für 250 Datensätze.

Durch Drücken der Taste **MENU** und Bestätigung mit der **OK**-Taste gelangen Sie ins Telefonbuch. Um Einträge hinzuzufügen, wählen Sie die oberste Zeile **Neuen Kontakt hinzufügen** ➔ Optionen ➔ Wählen. Anschließend können Sie bestimmen, ob der Eintrag im Festspeicher des Telefons abgelegt wird, oder ob er auf der SIM-Karte gespeichert werden soll. Editieren Sie nun Ihren Teilnehmereintrag. Das Telefonbuch verfügt über Unterfunktionen, die Sie über **Optionen** aufrufen können:

- Kontakte
- Neuer Kontakt
- Alles löschen
- Alles kopieren

- **Schnellsuche (Kontakte)**

Hier haben Sie die Möglichkeit, besonders schnell Kontakte zu suchen. Nachdem Sie die Taste **Book** gedrückt haben, können Sie durch Drücken der „OK-Taste“ die Nummer wählen. Mit der **OK**-Taste können Sie die unten aufgeführten Optionen auswählen. Nutzen Sie hierfür die Tasten **Pfeil nach oben** und **Pfeil nach unten**.

1. Ansicht: Einträge ansehen.
2. Textmitteilung senden: Zum Senden einer SMS an den zuvor gewählten Eintrag.
3. Einwählen: Rufnummer anwählen.
4. Bearbeiten: Den Eintrag verändern.
5. Löschen: Entfernt einen Eintrag.
6. Kopieren: Kopiert den Eintrag in den Telefonspeicher oder auf die SIM-Karte.
7. Verschieben: Verschiebt den Eintrag in den Telefonspeicher oder SIM-Karte.
8. Telefonbucheinstellungen: Weitere grundlegende Einstellungen zum Telefonbuch können getätigt werden: Siehe folgender Absatz.

• **Telefonbucheinstellungen: Untermenüs**

- **Kurzwahl:** Aktivieren Sie die Kurzwahl-Option (schnelles Anwählen von Favoriten-Nummern) und legen Sie eine Liste der Kurzwahlnummern an.
- **Meine Nummer:** Legen Sie Ihre eigene Rufnummer(n) für das Telefon fest.
- **Zusätzliche Nummer:** Aktivieren Sie diese Funktion unter dem Punkt **Modus**. Legen Sie nach Bedarf eine feste Einwahlliste (FDN-Liste) fest. Ausgehende Anrufe können dann nur an diese Rufnummern erfolgen.
- **Speicherstatus:** Sie können einsehen, wie viele Rufnummern-Speicherplätze im Telefonspeicher und auf der SIM-Karte bereits belegt sind.
- **Kontakte kopieren:** Kopieren Sie Ihre Kontakte von einem Speicher auf den anderen – z.B. bei Export auf ein anderes Telefon vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte.
- **Kontakte verschieben:** Verschieben Sie Ihre Einträge. Achtung: Sie werden dabei aus dem Ursprungsspeicher gelöscht.
- **Alle Kontakte löschen:** Wählen Sie aus, ob Sie aus dem Telefonspeicher oder von der SIM-Karte alle Einträge unwiederbringlich löschen möchten.

SMS-Kurzmitteilungen

Sie können mit Ihrem GSM-Tischtelefon wie mit einem Handy über die Zehnertastatur SMS-Nachrichten erstellen, versenden und empfangen. Eine SMS besteht aus maximal 160 Zeichen. Werden 160 Zeichen überschritten, teilt das Telefon Ihren Text automatisch auf mehrere Nachrichten auf. Sie können bis zu 612 Zeichen benutzen.

Zum Schreiben einer Nachricht gehen Sie folgendermaßen vor:

Gehen Sie ins Hauptmenü und wählen Sie ➔ **Nachrichten** ➔ **Mitteilung schreiben**. Geben Sie über die Tastatur Ihren Text ein. Die Lage der Buchstaben und Sonderzeichen auf der Tastatur entnehmen Sie bitte der Zeichentabelle auf Seite 10. Die verbleibenden Zeichen werden Ihnen oben angezeigt.

Sie können sich im Text mit den Pfeiltasten bewegen und mit der Taste **Zurück** (Softkey rechts) das letzte Zeichen vor dem Cursor löschen. Wenn Sie **Zurück** für 2 Sekunden drücken, wird der gesamte bisher geschriebene Text gelöscht.

Den fertigen Text versenden Sie mit **Optionen** ➔ **Senden**. Zusätzlich können Sie die Nachricht im Ordner **Entwürfe** abspeichern. Nicht versandte Nachrichten werden automatisch im Ordner **Entwürfe** gespeichert.

Rufnummernspeicher

Ihr Telefon besitzt einen Rufnummernspeicher, der verpasste, selbst gewählte und angenommene Anrufe in drei Listen speichert. Wählen Sie die Listen an mit dem Hauptmenüpunkt **Anrufverlauf**. Sind die Unterlisten voll, werden jeweils die ältesten Einträge gelöscht.



ANHANG

Technische Daten

Betriebsfrequenz	E-GSM 900/1800 MHz
GSM-Kanalintervall	200 KHz
Empfangsempfindlichkeit	<-100 dBm
Umgebungstemperatur	-10 bis +40 C°
Relative Luftfeuchtigkeit	10 bis 90 %
Netzteil Eingangsseite	220V bis 240V, 50 Hz
Netzteil Ausgangsseite	DC 5V, 1000 mA
Akku	Ni-MH 3,6 V/800 mA
Nummernspeicherplätze	250 interne Plätze + SIM-Karte
Gerätecode (Sperrcode) werksseitig	1234

