

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser versenkbaren Profi Einbau-Tisch-Steckdose. Mit diesem Produkt sind Steckdosen elegant in Ihre Arbeitsplatte eingefasst und bei Bedarf sofort verfügbar. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue versenkbare Profi Einbau-Tisch-Steckdose optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Versenkbare Einbau-Tisch-Steckdose
- Bedienungsanleitung

Produktvariante:


- **PX-1871:** Versenkbare Profi-Einbau-Tisch-Steckdose, 4-fach, Edelstahl, 3500 Watt
- **PX-1872:** Versenkbare Profi-Einbau-Tisch-Steckdose, 3-fach, 2x USB, Edelstahl

Technische Daten


Nennspannung	250 V	
Nennfrequenz	50 Hz	
Leistung	max. 3.500 W	
USB (PX-1872)	5 V / 2x 1,05 A; 2,1 A USB-Output pro Port möglich wenn nur ein Port belegt ist.	
Maße	29 x 11,3 x 9,5 cm	
Gewicht	PX1871	876 g
	PX1872	894 g

Installation und Verwendung

1. Bohren Sie eine rechteckige Aussparung mit den Maßen 267 mm x 91 mm an die gewünschte Stelle Ihrer Arbeitsplatte.
2. Entfernen Sie die vorinstallierten Halteklammern, indem Sie die beiden Haken an der Seite eindrücken. Ziehen Sie dann die Schiene nach unten ab.
3. Setzen Sie die Steckdosenleiste passend in die Aussparung ein.

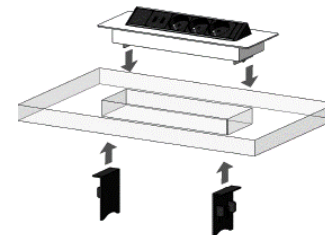

4. Setzen Sie die Gegenhalterung von unten auf die Halterungsschienen der Steckdosenleiste ein, bis sie festen Kontakt mit der Tischplatte haben.

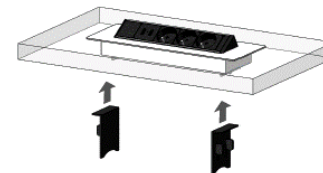

Dadurch wird verhindert, dass Sie die Steckdosenleiste aus Versehen mit einem Stecker aus der Aussparung herausziehen.

5. Verbinden Sie den Netzstecker mit einer Stromquelle (Steckdose).



HINWEIS:

Das Kabel darf nicht gespannt werden, da sich Ihre Tisch-Steckdose sonst nicht öffnen kann.

6. Indem Sie auf den vorderen Rand der Abdeckung tippen, öffnet sich diese und Sie können bis zu vier Netzstecker in die Tisch-Einbausteckdose 4fach einstecken.
7. Wenn Sie gerade keine Geräte an die Steckdose anschließen möchten, schließen Sie die Abdeckung, indem Sie sie nach unten drücken, bis sie hörbar einrastet.



HINWEIS:

Achten Sie beim Öffnen oder Schließen der Abdeckung darauf, dass diese rechts und links richtig einrastet. Drücken Sie die Abdeckung am besten immer in der Mitte, um sie zu öffnen oder zu schließen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.

- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: - nach jedem Gebrauch, - bei Störungen während des Betriebes, - vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen oder mit nassen Händen berühren.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Achten Sie darauf, dass nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich die Produkte PX-1871-675 und PX-1872-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befinden.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.revolt-power.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.