


**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Powerbank. Praktischer Energiespeicher im coolen Retroformat. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Powerbank optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Powerbank
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

**Produktdetails**

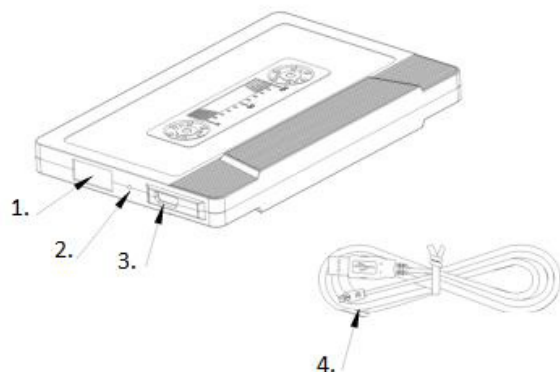

1. USB-Eingang/Ausgang
2. LED
3. micro-USB Eingang/Ausgang
4. USB-Kabel

**Inbetriebnahme**

Laden Sie die Powerbank vor jeder Verwendung vollständig auf.

1. Verbinden Sie die Powerbank mit dem USB-Kabel am USB-Eingang/Ausgang
2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit einem PC oder einem Netzstecker (nicht im Lieferumfang enthalten)
3. Die Powerbank lädt sich nun auf. Hierbei blinkt die LED einmal bei 25%, zweimal bei 50%, dreimal bei 75% und viermal bei vollständiger Ladung
4. Sie können nun die entsprechenden Geräte über das USB-Kabel und dem passenden Ausgang anschließen.

**Technische Daten**

|           |               |
|-----------|---------------|
| Kapazität | 2500mAh       |
| Output    | 5V / 1.000mAh |
| Input     | 5V / 1.000mAh |
| Maße      | 10 x 6 x 1 cm |

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1889 in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanager  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
04.02.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-1889 ein.


Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:  
**[www.revolt-power.de](http://www.revolt-power.de)**  
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette batterie de secours. Offrez-vous une réserve d'énergie pratique au design rétro ! Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Batterie de secours
- Câble USB
- Mode d'emploi

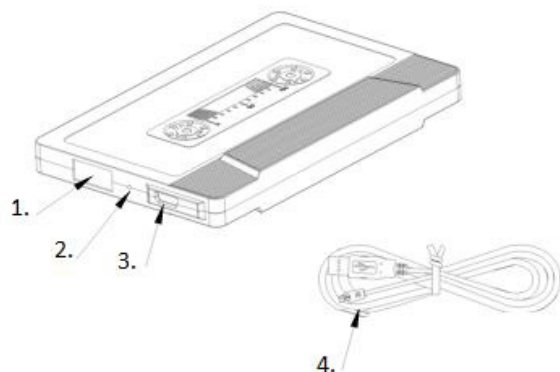**Description du produit**

1. Entrée/Sortie USB
2. LED
3. Entrée/Sortie Micro-USB
4. Câble USB

**Caractéristiques techniques**

|            |                |
|------------|----------------|
| Capacité   | 2500 mAh       |
| Sortie     | 5 V / 1000 mAh |
| Entrée     | 5 V / 1000 mAh |
| Dimensions | 10 x 6 x 1 cm  |

**Mise en marche**

Avant chaque utilisation, chargez complètement la batterie de secours.

1. À l'aide du câble USB, branchez la batterie de secours au port d'entrée/sortie USB.
2. Branchez le câble USB à un ordinateur ou à un adaptateur secteur (non fourni).
3. La batterie de secours est maintenant en cours de chargement. Ce faisant, la LED clignote une fois à 25 %, deux fois à 50 %, trois fois à 75 %, et quatre fois lorsque le chargement est terminé.
4. Vous pouvez maintenant brancher les appareils concernés à la prise de sortie correspondante, via le câble USB.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1889 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
04.02.2016