

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses USB-Multiport-Adapters. Erweitern Sie den USB-Typ-C-Anschluss Ihres Notebooks um je einen USB-Typ-A- und einen HDMI-Anschluss. Schließen Sie Peripherie-Geräte an den USB-Typ-A-Anschluss an oder übertragen Sie den Bildschirm auf ein TV-Gerät oder einen Beamer.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen USB-Multiport-Adapter optimal einsetzen können.


## Lieferumfang

- USB-Multiport-Adapter
- Bedienungsanleitung

## Technische Daten

Übertragungsrate USB A	bis zu 5 Gbit/s
HDMI-Auflösung	4k, 2k, 1080p, 720p
BC-1.2-Schnell-Ladeprotokoll	5 V, 1,5 A, 7,5 W
Anschlüsse	1x USB-Typ-C-Stecker 1x USB-Port 1x HDMI-Port 1x USB-Typ-C-Port
Gehäuse-Material	Aluminium
Länge des Anschlusskabels	10 cm
Maße	60 x 60 x 11 mm
Gewicht	55 g

## Produktdetails

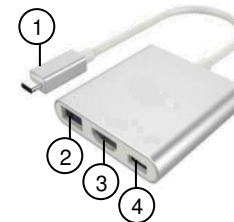

1. USB-Typ-C-Stecker
2. USB-Port (Typ A)
3. HDMI-Port
4. USB-Typ-C-Port

## Verwendung

Schließen Sie den USB-Multiport-Adapter an Ihr Notebook an. Schließen Sie die gewünschten Geräte an dem entsprechenden Port an:

- USB: Peripherie-Geräte, Datenübertragung
- HDMI: TV-Gerät, Beamer
- USB-C: nur zum Laden

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1929-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.callstel.info](http://www.callstel.info)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet adaptateur multiport USB. Étendez les capacités du port USB type C de votre Notebook en lui ajoutant une connectique HDMI et USB type A. Branchez ainsi vos périphériques au port USB type A, ou reproduisez l'écran de votre appareil sur un téléviseur ou projecteur.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


## Contenu

- Adaptateur multiport USB
- Mode d'emploi

## Caractéristiques techniques

Taux de transfert USB A	jusqu'à 5 Gbps
Résolution HDMI	4k, 2k, 1080p, 720p
Protocole de chargement rapide BC 1.2	5 V, 1,5 A, 7,5 W
Connectique	1 fiche USB type C Port USB 1 port HDMI 1 port USB type C
Composition du boîtier	Aluminium
Longueur du câble d'alimentation	10 cm
Dimensions	60 x 60 x 11 mm
Poids	55 g

## Description du produit

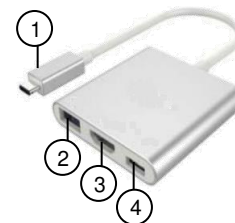

1. Fiche USB type C
2. Ports USB type A
3. Port HDMI
4. Port USB type C

## Utilisation

Branchez l'adaptateur multiport USB à votre Notebook. Branchez les appareils de votre choix aux ports correspondants :

- USB : appareils périphériques, transfert de données
- HDMI : téléviseur, projecteur vidéo
- USB-C : seulement pour le chargement

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, PX-1929, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz