

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Universal-Head-up-Displays. Es ist ideal zur Nutzung von Navi und Tacho-Apps auf dem Smartphone.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie das Universal-Head-up-Display optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Universal-Head-up-Display
- Reinigungstuch
- 2 x Anti-Rutschmatte
- Reflexionsfolie
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Maximal für Displaygröße	5,3"
Maße Spiegelfläche	150 x 80 mm
Maße Head-up-Display	150 x 95 x 20
Gewicht	100 g




HINWEIS:

Passende Apps sind z.B. „Digi-HUD“ oder „Navier“. Für die rich-

tige Nutzung des Head-up-Displays müssen die genutzten Apps über eine spiegelverkehrte Darstellungsoption verfügen.

Produktdetails

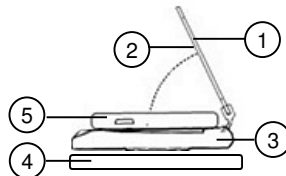

1. Spiegelfläche
2. Reflexionsfolie
3. Universal-Head-up-Display
4. Anti-Rutschmatte
5. Smartphone



HINWEIS:

Bei hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung sollte die Anti-Rutschauflage nicht auf dem Armaturenbrett, oder ähnlichen Unterlagen angebracht werden. Es besteht die Gefahr, dass sich das Material der Auflage mit dem Material des Interieurs verbindet.

Inbetriebnahme

1. Ziehen Sie bei der durchsichtigen Reflexionsfolie beidseitig die Schutzfolie ab und kleben sie die Folie auf die Innenseite der Spiegelfläche. Bei Luftblasenbildung nutzen Sie z.B. eine Kreditkarte zum Glätten. Legen Sie dabei die Spiegelfläche auf eine feste, saubere Unterlage und verwenden Sie wenig Kraft, um die Folie nicht zu beschädigen.
2. Reinigen Sie die Oberfläche, auf der Sie das Display anbringen möchten, mit einem feuchten Tuch. Warten Sie, bis die Stelle getrocknet ist.
3. Entfernen Sie beidseitig die Schutzfolien von der selbsthaftenden Anti-Rutschmatte und legen Sie die Matte auf die gereinigte Stelle des Armaturenbretts.



HINWEIS:

Bei Verschmutzung kann die Anti-Rutschmatte an Haftungskraft verlieren. Spülen Sie sie unter kaltem Wasser ab, um die Haftungskraft wieder herzustellen.

4. Klappen Sie nun die Spiegelfläche nach oben und legen Sie Ihr Smartphone auf die rutschfeste Unterlage. Legen Sie für zusätzliche Haftung eine der Anti-Rutschmatten unter Ihr Smartphone.

5. Passen Sie den Winkel der durchsichtigen Spiegelfläche Ihrem Blickwinkel an. Der optimale Blickwinkel beträgt 45°.



Verwendung

Öffnen Sie das Navigationssystem auf Ihrem Smartphone und geben Sie die gewünschte Strecke ein.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lescars.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet afficheur tête haute universel qui est idéal pour les applications GPS et de vitesse.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Afficheur tête haute universel
- Chiffon de nettoyage
- 2 supports antidérapants
- Film réfléchissant
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques


Taille maximale de l'écran	5,3" (13,4 cm)
Dimensions de la surface de projection	150 x 80 mm
Dimensions de l'afficheur tête haute	150 x 95 x 20 mm
Poids	100 g



NOTE :

"DigiHUD" et "Navier" par exemple sont des applications compatibles. Pour une utilisation correcte de l'afficheur tête haute, les applications utilisées doivent disposer d'une option d'affichage inversé.

Description du produit

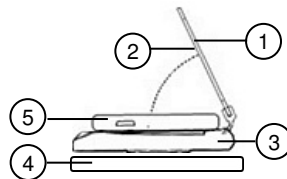

1. Surface de projection
2. Film réfléchissant
3. Afficheur tête haute
4. Support antidérapant
5. Smartphone



NOTE :

En cas de hautes températures et/ou d'exposition directe aux rayonnements du soleil, ne laissez pas le support antidérapant sur le tableau de bord (ni tout autre support du même type). Le matériau du revêtement risque de fondre et de se lier à celui de l'habitacle.

Mise en marche

1. Retirez le film de protection se trouvant de chaque côté du film réfléchissant transparent et collez le film sur la face intérieure de la surface de projection. Si des bulles d'air se forment, utilisez une carte de crédit par exemple pour lisser la surface. Pour cela, placez la surface de projection sur une surface rigide et propre et n'exercez pas une trop grande force afin de ne pas endommager le film.
2. À l'aide d'un chiffon humide, nettoyez la surface sur laquelle vous souhaitez fixer l'afficheur. Patientez jusqu'à la surface soit sèche.
3. Retirez de chaque côté le film de protection du support antidérapant et placez le support sur l'endroit du tableau de bord nettoyé à cet effet.



NOTE :

En cas de salissures, le support antidérapant peut perdre de son adhérence. Rincez-le alors sous l'eau froide afin de le faire gagner en adhérence.

4. Dépliez ensuite la surface de projection et placez votre smartphone sur l'afficheur tête haute. Pour plus de maintien, placez

un des supports antidérapants sous votre smartphone.

5. Ajustez l'angle de la surface de projection transparente à votre angle de vision. L'angle de vision optimale est de 45°.



Utilisation

Ouvrez le système de navigation de votre smartphone et entrez votre itinéraire.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
 - Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
 - Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
 - Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
 - N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
 - Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
 - N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
 - Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
 - Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 - Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
 - Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
 - Sous réserve de modification et d'erreur !