

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**


vielen Dank für den Kauf dieser USB-Powerbank, mit der Sie unterwegs Smartphone und Tablet gleichzeitig laden können. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die USB-Powerbank optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- USB-Powerbank
- USB-Kabel mit MicroUSB-Anschluss
- Bedienungsanleitung

**Technische Daten**


Li-Ion-Akku	8.000 mAh / 3,7 V
MicroUSB-Anschluss	DC 5 V / 1 A
USB-Anschlüsse	OUT 1: DC 5 V / 2,1 A OUT 2: DC 5 V / 1 A
Ladezeit	ca. 9 Stunden
Lichtstrom Taschenlampe	100 lm
Abmessungen	94 x 39 x 39 mm
Gewicht	238 g

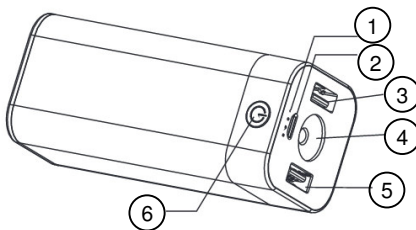**Produktdetails**


1. LED-Anzeige Akkukapazität
2. MicroUSB: 5 V IN
3. USB: OUT1 2,1 A
4. LED Taschenlampe
5. USB: OUT2 1 A
6. Ein/Aus-Taste

**Inbetriebnahme**

Laden Sie die Powerbank vollständig auf. Verbinden Sie dazu das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss der Powerbank und mit einem eingeschalteten Computer. Alternativ können Sie das USB-Ladekabel mit dem MicroUSB-Anschluss der Powerbank und einem USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) verbinden. Während des Ladens blinkt die LED-Anzeige der Akkukapazität.

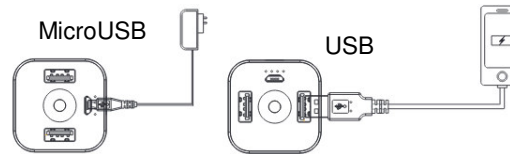
**Akkukapazität anzeigen**

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um die Akkukapazität anzuzeigen. Nach ca. 20 Sekunden ohne Eingabe schaltet sich die Powerbank automatisch aus.

Anzahl LEDs	Verbleibende Akkukapazität
●●●●●	Ca. 100 %
○●●●●	Ca. 75 %
○●●●●	Ca. 50 %
○●●●●	Ca. 25 %

**Mobilgerät laden**

Schalten Sie die Powerbank ein. Verbinden Sie den MicroUSB-Anschluss des USB-Kabels mit dem Mobilgerät, das Sie laden wollen und den USB-Anschluss des Kabels mit der Powerbank. Die LED-Anzeige für die Akkukapazität zeigt an, wie viel Akkukapazität der Powerbank noch vorhanden ist.


**HINWEIS:**

Es kann entweder ein Gerät mit 2,1 A oder zwei Geräte mit je 1 A geladen werden.

**LED-Taschenlampe**

Halten Sie die Ein/Aus-Taste für 2 Sekunden gedrückt, um die Taschenlampe ein- bzw. auszuschalten.


**HINWEIS:**

Wenn die Powerbank nach dem Einschalten nicht reagiert, ist eventuell die Akkuleistung zu gering. Prüfen Sie die LED-Anzeige der Akkukapazität und laden Sie die Powerbank wieder auf.


**ACHTUNG!**

**Feuer-, Explosions- und Brandgefahr! Erhitzen oder verbrennen Sie die Powerbank nicht. Schließen Sie die Powerbank nicht kurz. Öffnen Sie die Powerbank nicht.**

**Sicherheitshinweise**


- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit, extremer Hitze und Feuer.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie das Gerät fern von Kindern.
- Um die Akkulebensdauer zu erhalten, laden Sie die Powerbank mindestens einmal in drei Monaten auf.
- Die Powerbank besitzt einen Überlastungsschutz des Akkus.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1959-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-1959 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.revolt-power.de](http://www.revolt-power.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette batterie d'appoint USB avec laquelle vous pouvez recharger simultanément un smartphone et une tablette où que vous soyez.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


**Contenu**

- Batterie d'appoint USB
- Câble USB/Micro-USB
- Mode d'emploi

**Caractéristiques techniques**

Alimentation	Batterie lithium-ion 8000 mAh / 3,7 V
Port Micro-USB	5 V DC / 1 A
Ports USB	OUT 1 : 5V DC / 2,1 A OUT 2 : 5 V DC / 1 A
Temps de chargement	env. 9 h
Flux lumineux lampe de poche	100 lm
Dimensions	94 x 39 x 39 mm
Poids	238 g


**Description du produit**

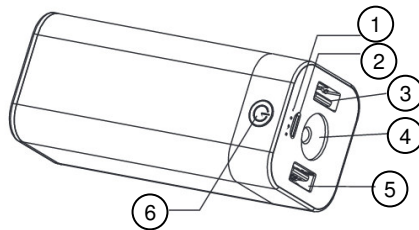

1. Voyant LED pour capacité de la batterie
2. Micro-USB : 5 V IN
3. USB : OUT1 2,1 A
4. Lampe de poche à LED
5. USB : OUT2 1 A
6. Bouton marche/arrêt

**Mise en marche**

Rechargez complètement la batterie d'appoint. Reliez pour cela le câble USB au port USB de la batterie d'appoint et à un ordinateur allumé. Vous pouvez également brancher le câble de chargement USB au port Micro-USB de la batterie d'appoint et à un adaptateur secteur USB (disponible séparément). Pendant le chargement, le voyant LED pour la capacité de la batterie clignote.

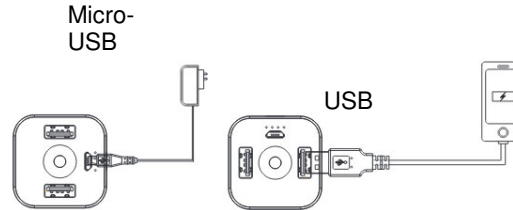

**Afficher la capacité de la batterie**

Pour afficher la capacité actuelle de la batterie, appuyez sur le bouton marche/arrêt. Au bout d'environ 20 secondes d'inutilisation, la batterie d'appoint s'éteint automatiquement.

Nombre de LED	Capacité restante
●●●●	env. 100 %
○●●●	env. 75 %
○○●●	env. 50 %
○○○●	env. 25 %

**Charger un appareil mobile**

Allumez la batterie d'appoint. Branchez le connecteur Micro-USB du câble USB à l'appareil mobile que vous voulez recharger et le connecteur USB du câble à la batterie d'appoint. Le voyant LED pour la capacité de la batterie indique quelle capacité de chargement est encore disponible dans la batterie d'appoint.



**NOTE :**

*Il est possible de charger un appareil avec un courant de 2,1 A, ou deux appareils, avec un courant de 1 A chacun.*

**Lampe de poche à LED**

Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre la lampe de poche.



**NOTE :**

*Si la batterie d'appoint ne réagit pas après l'allumage, il se peut que la capacité de la batterie soit trop faible. Vérifiez la capacité de la batterie à l'aide du voyant LED correspondant et rechargez la batterie d'appoint.*



**ATTENTION !**

**Risque d'explosion et d'incendie ! Ne faites pas chauffer ni brûler la batterie d'appoint. Ne court-circuitiez pas la batterie d'appoint. N'ouvrez pas la batterie d'appoint.**

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité, à une chaleur extrême, ni au feu.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Maintenez l'appareil hors de portée des enfants.
- Pour préserver la durée de vie de la batterie, rechargez la batterie d'appoint au moins une fois tous les trois mois.

- La batterie d'appoint est dotée d'une protection contre la surcharge de la batterie.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1959 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).