

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Bitte lesen Sie diese Anleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie diese Aktualisierung erfolgreich ausführen können.

Zur Durchführung der Aktualisierung benötigen Sie:

- Computer mit USB-Anschluss
- USB-Stick bis 8 GB (in FAT32 formatiert)



ACHTUNG!

Durch die Aktualisierung wird der Receiver auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Alle vorgenommenen Einstellungen und Programmlisten gehen dabei verloren!

Installation

1. Verbinden Sie einen USB-Stick (bis 8 GB) mit einem freien USB-Port des Computers.
2. Formatieren Sie den USB-Stick in FAT32. Dabei gehen alle auf dem USB-Stick gespeicherten Daten unwiederbringlich verloren.
3. Entpacken Sie die Datei **PX1980_Update.zip**.
4. Kopieren Sie die Datei **PX1980_Update.bin** auf den angeschlossenen USB-Stick.




HINWEIS:

Die Datei darf nicht in einem Unterordner abgelegt werden. Sie muss sich auf der obersten Verzeichnisebene des Speichers befinden.



BEISPIEL:

Wenn Sie den USB-Stick am Computer anklicken, öffnet sich ein Ordner-Fenster. Dies ist die oberste Verzeichnisebene. In diesem Fenster angezeigte Ordner sind „Unterordner“.

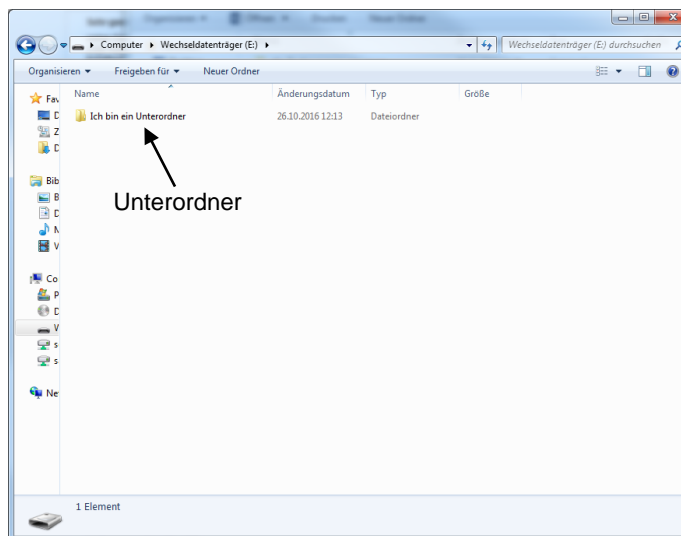

5. Drucken Sie die als PDF-Datei vorliegende Installationsanleitung aus.
6. Werfen Sie den USB-Stick aus. Trennen Sie ihn dann vom Computer.
7. Schließen Sie den USB-Stick an Ihren Receiver (PX-1980) an.
8. Schalten Sie das TV-Gerät ein und wählen Sie den Kanal Ihres Receivers.
9. Schalten Sie Ihren Receiver ein. Rufen Sie das Einstellungs-Menü auf, indem Sie die [MENU]-Taste auf der Fernbedienung Ihres Receivers drücken.
10. Wechseln Sie mit den Tasten [◀] und [▶] zum Einstellungs-Tab System:



11. Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] den Menüpunkt **Softwareaktualisierung** aus.
12. Drücken Sie die [OK]-Taste, um die Aktualisierung durchzuführen.
13. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Dies kann einige Minuten dauern. Unterbrechen Sie den Vorgang nicht.



HINWEIS:

Drücken Sie während der Ausführung der Aktualisierung keine Tasten am Receiver oder auf der Fernbedienung.

14. Wenn Aktualisierung erkennbar abgeschlossen ist, entfernen Sie den USB-Stick. Warten Sie, bis das System neu gestartet wird.

Nach Beendigung der Aktualisierung wird der Startbildschirm angezeigt. Bitte setzen Sie den Receiver nach Abschluss des Updates auf Werkseinstellungen zurück.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.auvisio.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.