

Kann an Computer, Laptops,  
mp3/mp4-Player, iPods, Handys  
usw. angeschlossen werden

### Anschluss

- Schließen Sie zuerst den USB-Stecker an Ihren Computer an
- Schließen Sie den Audio-Stecker an den Audio-Ausgang des Computers an
- Starten Sie Ihren Player, stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein und genießen Sie die Musik!

### Technische Daten

- Verbrauch: 2 x 1 Watt
- Frequenz: 250 Hz – 18 kHz
- Widerstand: 8 Ohm
- Empfindlichkeit: 75 dB
- Farbe: durchsichtig

### Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

### ACHTUNG


Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



## Haut-parleurs stéréo actifs portables „Crystal Music Cubes“

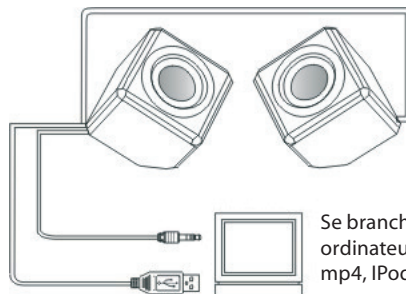

Se branche directement à votre ordinateur, portable, lecteur mp3/mp4, iPods, GSM etc.

### Branchement

- Branchez d'abord le connecteur USB à votre ordinateur
- Branchez le connecteur Audio à la sortie Audio de votre ordinateur
- Démarrez votre lecteur, réglez le volume désiré et appréciez la musique!

### Données techniques

- Consommation: 2 x 1 Watt
- Fréquence: 250 Hz – 18 kHz
- Résistance: 8  $\Omega$
- Sensibilité: 75 dB
- Couleur: transparent

### Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé par la loi à jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Laissez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Ne pas ouvrir les piles, ne pas les jeter au feu.
- Les piles normales ne doivent pas être rechargées. Risque d'explosion!
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps!
- Sortez les piles de l'appareil, si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

### Conseil important concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.