

Bass Booster

PX-2051


Q-sonicTM

TECHNOLOGIES

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Bass Boosters. Sie können dieses praktische und leicht zu bedienende Produkt mit Ihrem MP3-Player zusammen verwenden und so die Klangqualität stark verbessern.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie das Produkt optimal nutzen können.

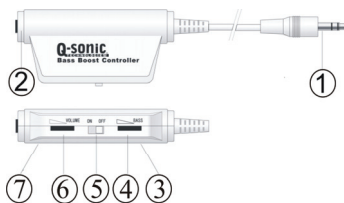

- 1: Kabel mit 3,5 mm Klinke
- 2: Anschluss für Kopfhörer
- 3: Batteriefach
- 4: Bassregler
- 5: Ein/Ausschalter
- 6: Lautstärkeregel
- 7: Öse für das Trageband

Öffnen Sie das Batteriefach (3) und legen Sie eine Batterie des Typs "AAA" ein. Bitte beachten Sie dabei die Aufschrift am Boden des Batteriefaches. Schließen Sie das Batteriefach. Stecken Sie den Klinkenstecker in den Kopfhöreranschluss (1) Ihres MP3-Players und den Kopfhörer in den Anschluss des Bass Boosters (2).

Schalten Sie Ihren MP3-Player und den Bass Booster ein. Sie können nun die Lautstärke über den Lautstärkereglern (6) und das Bassniveau über den Bassregler (4) einstellen. Die übrigen Funktionen steuern Sie wie gewohnt über Ihren MP3-Player.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Verwenden Sie Alkali-Batterien, verwenden sie keine Akkus.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



ST/HS

Bass Booster

PX-2051


Q-sonicTM

TECHNOLOGIES

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce Bass booster. Ce produit pratique et très simple d'utilisation permet une amélioration considérable de la qualité sonore de votre baladeur MP3.

Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

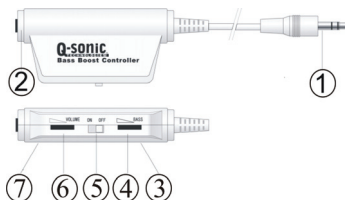

1: Câble avec connecteur jack 3,5mm

2: Port casque

3: Logement pile

4: Réglage basses

5: Interrupteur Marche/Arrêt

6: Réglage volume

7: Oeillet lanière

Ouvrez le logement piles (3) et insérez une pile de type "AAA". Veillez à respecter les indications inscrites sur le socle du logement. Refermez le logement piles. Branchez le connecteur jack (1) dans le port casque de votre lecteur MP3 et vos écouteurs dans le port casque (2) du Bass Booster.

Allumez votre lecteur MP3 et le Bass Booster. Vous pouvez maintenant régler le volume (6) et le niveau de basses (4). Les autres fonctions de votre lecteur MP3 restent commandables comme habituellement.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- N'utilisez pas d'accus mais des piles alcalines
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce manuel.

