


Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses edlen und durch die Funktionsvielfalt äußerst praktischen PC-Gehäuses.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung gut durch und beachten Sie die hier aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues PC-Gehäuse optimal verwenden können.

Produktdetails

1. Frontabdeckung
2. 5,25" Laufwerkabdeckungen
3. 3,5" Laufwerkabdeckungen (hinter der Klappe)
4. Frontlüfter-Aussparung für 80, 90 und 120 mm
5. Standfüße
6. 3,5" Laufwerkschächte
7. 5,25" Laufwerkschächte
8. Slotblende
9. Motherboard-Basis
10. Aussparung für 80 mm Lüfter
11. Einbau eines optischen Laufwerks
12. Einbau eines 3,5" Laufwerks
13. Rechte Seitenblende
14. Linke Seitenblende

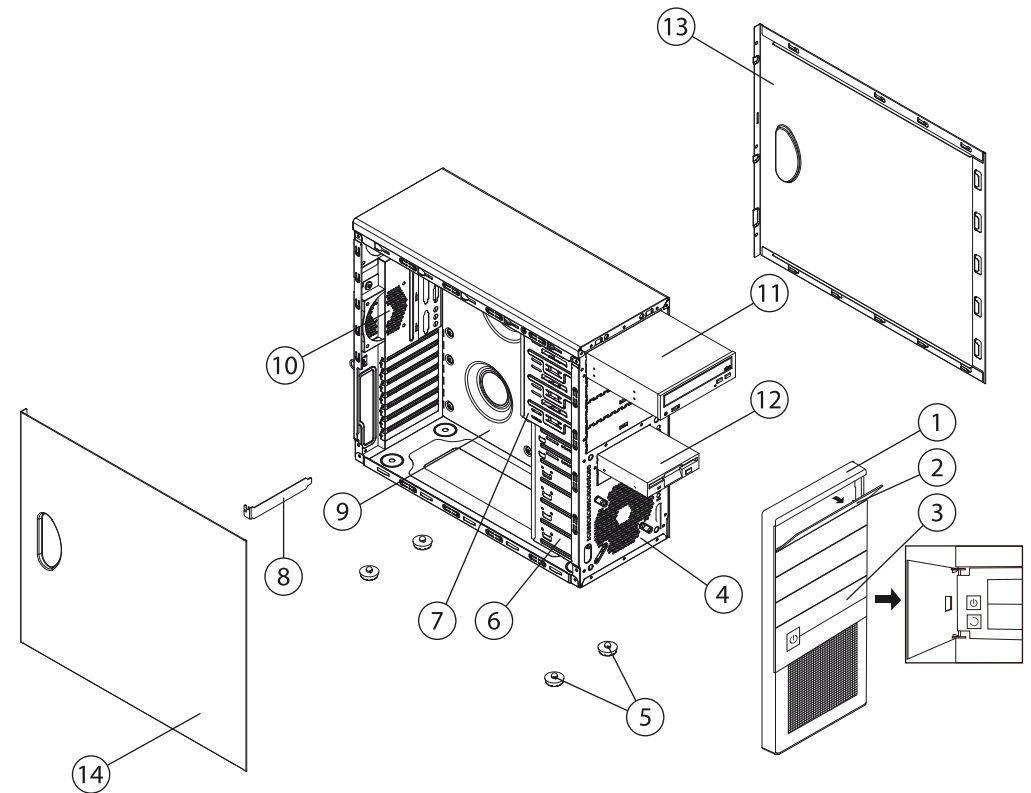

Technische Daten

- Maße: ca. 180 x 410 x 445 mm (ohne Frontabdeckung)
- Motherboard: Micro ATX / ATX MB
- Laufwerkschächte und Anschlüsse:
 - 4 x 5,25"
 - 2 x 3,5" (hinter der Klappe)
 - 4 x 3,5" (intern)
 - 7 x Slotöffnungen an der Rückseite
- Größe der Lüfter, die eingebaut werden können:
 - Front: 80 / 90 / 120 mm
 - Rückseite: 80 mm
- Material: 0,5 mm Stahl
- **Besonderheiten**
 - Der Lüfterschacht für den Motherboard-Lüfter an der Seite ist herausziehbar (verlängerbar), damit er an die Höhe des Lüfters auf dem Motherboard angepasst werden kann.
 - Frontlüfter-Aussparung mit Metallgitter und Kunststoff-Filter als Staubschutz.
 - Besonderes Design der Öffnungstasten für die Laufwerke.
 - Reset-Taste und 3,5" Laufwerkschächte hinter einer Klappe.
 - Inklusive Standfüßen und verschiedenen Befestigungsschrauben.

Wichtige Hinweise

• Hinweise zu Sicherheit und Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das PC-Gehäuse nur, wenn es von der Stromversorgung getrennt ist.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Gehen Sie bei der Arbeit mit PC-Komponenten stets vorsichtig vor. Die empfindlichen Teile können schnell beschädigt werden.
- Wenn Sie sich beim Einbau und Anschluss von Komponenten nicht sicher sind, ziehen Sie Fachpersonal zu Rate.



ACHTUNG:

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

• Hinweise zur Entsorgung


Dieses PC-Gehäuse gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Chère cliente, Cher client,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, de fiabilité et de confort d'utilisation. Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Description

1. Façade avant
2. Façades pour lecteurs 5,25"
3. Façades pour lecteurs 3,5" (derrière le clapet)
4. Emplacement pour ventilateur frontal pour 80, 90 et 120 mm
5. Pieds
6. Emplacements internes pour lecteurs 3,5"
7. Emplacements internes pour lecteurs 5,25"
8. Cache slot
9. Emplacement pour carte mère
10. Emplacement pour ventilateur 80 mm
11. Insertion d'un lecteur optique
12. Insertion d'un lecteur 3,5"
13. Panneau latéral droit
14. Panneau latéral gauche

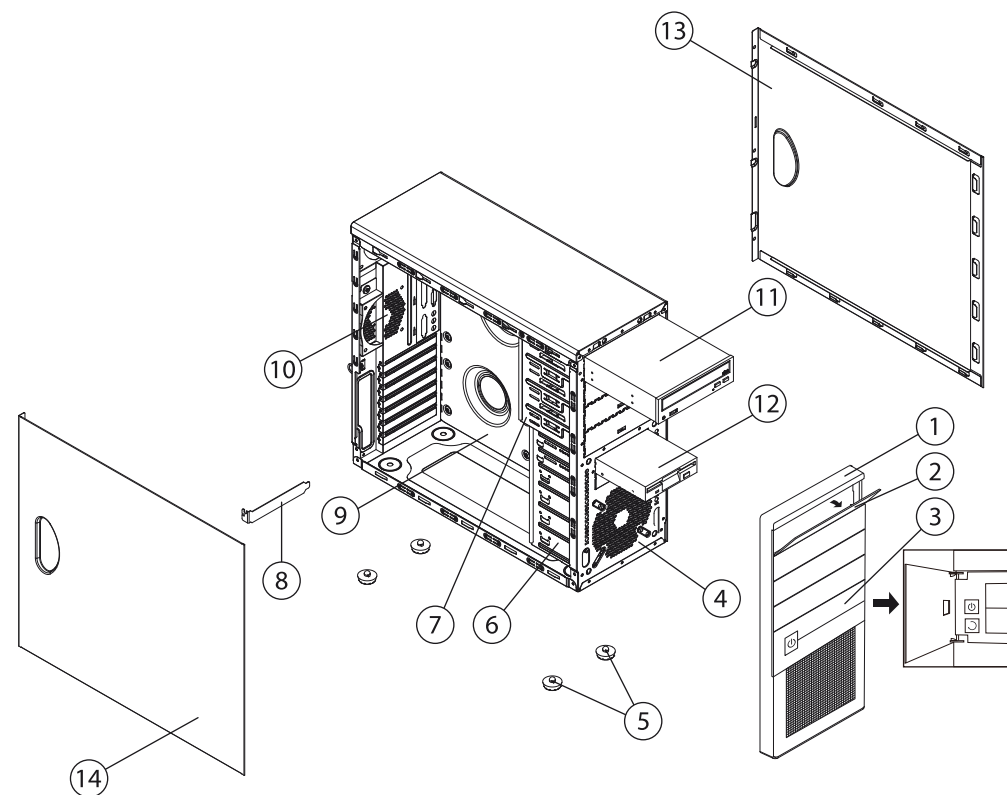

Caractéristiques techniques

- Dimensions: env. 180 x 410 x 445 mm (sans face avant)
- Carte mère: Micro ATX / ATX MB
- Emplacements:
 - 4 x 5,25"
 - 2 x 3,5" (derrière le clapet)
 - 4 x 3,5" (interne)
 - 7 x slots à l'arrière
- Taille des ventilateurs qui peuvent être insérés :
 - Avant: 80 / 90 / 120 mm
 - Arrière: 80 mm
- Matériau: acier 0,5 mm
- **Caractéristiques**
 - Le tuyau d'extraction pour le ventilateur de la carte mère est dépliable pour mieux s'adapter.
 - Emplacement à grille en métal pour ventilateur frontal et filtre en plastique pour protéger de la poussière.
 - Bouton de redémarrage et emplacements protégés par un clapet.
 - Pieds et vis fournis.

Consignes importantes

- **Consignes de sécurité**
 - Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
 - Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
 - N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
 - Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
 - Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
 - Soyez prudent lors de la manipulation des composants informatiques. Ils peuvent facilement s'endommager.
 - Veuillez vous renseigner auprès de professionnels si vous n'êtes pas certain de l'installation des composants.



ATTENTION:

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

- **Conseil important concernant le recyclage**

Ce boîtier ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.