

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Soundkarte, mit der Sie ganz einfach eine defekte Soundkarte in Ihrem Computer oder Laptop ersetzen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Soundkarte optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- USB-Soundkarte
- USB-Verlängerungskabel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	5 V per USB
USB	2.0, abwärts kompatibel zu USB 1.1
Kompatibilität	Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10, Mac OS 8.6 und höher
Maße (BxHxT)	25 x 12 x 57 mm
Gewicht	16 g

Produktdetails

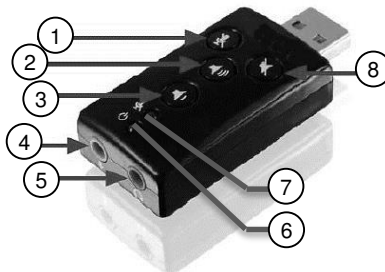

1. Mikrofon-Taste
2. Lauter-Taste
3. Leiser-Taste
4. Mikrofon-Anschluss
5. Kopfhörer-Anschluss
6. Betriebs-LED
7. Mikrofon-LED
8. Lautsprecher-Taste

Inbetriebnahme

Verbinden Sie das Gerät mit dem USB-Anschluss an Ihrem Computer. Verwenden Sie dazu ggf. das USB-Verlängerungskabel. Die Betriebs-LED leuchtet blau.

Unter Mac müssen Sie die Soundkarte aktivieren. Klicken Sie dazu auf **Systemeinstellungen** und dann auf **Ton**.



Wählen Sie dann sowohl bei **Ausgabe**, als auch bei **Eingabe** das **USB Audio Device**.





Verwendung

Verbinden Sie einen Kopfhörer und/ oder ein Mikrofon mit dem Kopfhörer- bzw. dem Mikrofon-Anschluss des Geräts.

Stellen Sie mit den Lauter- und Leiser-Tasten die Lautstärke ein. Drücken Sie auf die Lautsprecher-Taste, um den Ton des Kopfhörers ein- bzw. auszuschalten. Drücken Sie auf die Mikrofon-Taste, um den Ton des Mikrofons ein- bzw. auszuschalten. Haben Sie Ihr Mikrofon auf lautlos gestellt, leuchtet die Mikrofon-LED.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-2276-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
16.02.2017

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2276 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.xystec.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette carte son, qui vous permet de remplacer très simplement une carte son défectueuse sur votre ordinateur fixe ou portable. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Carte son USB
- Câble de rallonge USB
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	5 V via USB
USB	2.0, compatible avec USB 1.1
Compatibilité	Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10, Mac OS 8.6 et supérieur
Dimensions (l x H x P)	25 x 12 x 57 mm
Poids	16 g

Description du produit

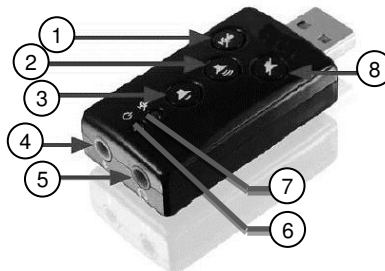


1. Bouton Microphone
2. Bouton "Monter le volume"
3. Bouton "Baisser le volume"
4. Prise microphone
5. Prise casque
6. LED de fonctionnement
7. LED microphone
8. Bouton Haut-parleur

Mise en marche

Branchez l'appareil à l'un des ports USB de votre ordinateur. Pour cela, utilisez si besoin le câble de rallonge USB. La LED de fonctionnement brille en bleu.

Sous Mac, vous devez activer la carte son. Cliquez sur **Réglages système** puis sur **Son**.

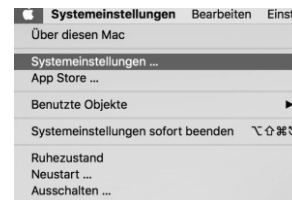

Pour **Sortie** et pour **Entrée**, sélectionnez **USB Audio Device**.



Utilisation

Branchez un casque et/ou un microphone à la prise casque et/ou microphone de l'appareil.

Réglez le volume à l'aide des boutons correspondants. Appuyez sur le bouton haut-parleur pour activer ou désactiver le son du casque. Appuyez sur la touche micro pour activer ou désactiver le son du micro. Si vous avez réglé votre micro sur Muet, la LED du micro est allumée.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants ! Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PX-2276 conforme aux directives 2011/65/UE et 2014/30/UE actuelles du Parlement Européen.

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Service Qualité
16.02.2017



La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.