

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Video-Grabbers zum Digitalisieren Ihrer analogen Videoquellen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Video-Grabber optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Video-Grabber
- AV-Kabel
- Micro-USB-Kabel
- USB-Netzteil
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

microSD-Speicherkarte, max. 32 GB, Class 10 (z.B. ZX-2401)

### Technische Daten

Stromversorgung		5 V DC / 500 mA
Netzteil	Eingang	100-240 V AC 50/60 Hz 0,4 A
	Ausgang	5 V DC / 1 A
Aufnahmeformat		AVI
Video-Auflösung		VGA (640 x 480)
Anschlüsse		AV-Eingang (3,5-mm-Klinke) Micro-USB-Buchse microSD-Kartenschacht
microSD-Speicherkarte		max. 32 GB, Class 10, FAT32
AV-Kabel		85 cm
USB-Kabel		100 cm
Maße (BxHxT)		85 x 44 x 9 mm
Gewicht (ohne Zubehör)		35 g

### Produktdetails

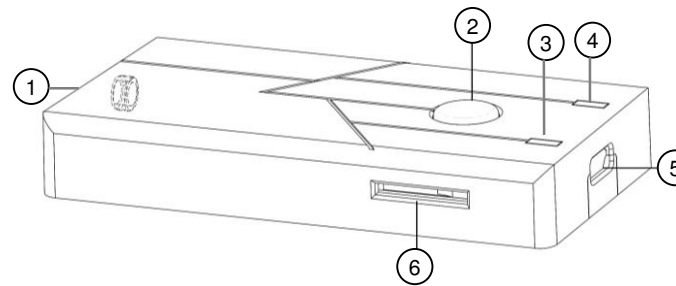

1. AV IN-Anschluss
2. REC-Taste
3. Power -LED
4. Action-LED
5. Micro-USB-Anschluss
6. microSD-Karten-Anschluss

### Verwendung


1. Legen Sie die microSD-Karte in das Gerät ein. Achten Sie dabei darauf, dass die Kontaktpunkte nach unten zeigen. Sie müssen dabei einen Federwiderstand überwinden.



#### HINWEIS:

Wenn Sie eine andere microSD-Karte verwenden wollen, achten Sie darauf, dass sie max. 32 GB groß ist und Class 10 oder höher hat sowie dass Sie auf FAT32 formatiert ist.

2. Verbinden Sie das Gerät über das AV-Kabel mit der gewünschten Videoquelle, z.B. Fernseher, DVD-Player oder VHS-Player.
3. Verbinden Sie das Micro-USB-Kabel mit dem Micro-USB-Anschluss des Geräts und das andere Ende mit dem USB-Netzteil. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose. Die Action-LED leuchtet grün. Die Power-LED leuchtet rot.

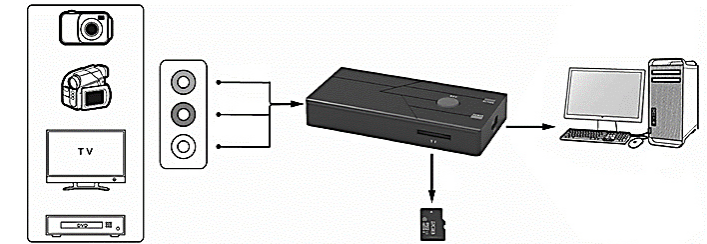

4. Schalten Sie die Videoquelle ein und stellen Sie sicher, dass sie Audio- oder Videosignale an das Gerät sendet.
5. Drücken Sie die REC-Taste, um ein Video aufzunehmen. Die Action-LED beginnt zu blinken. Drücken Sie die REC-Taste erneut, um das aufgenommene Video zu speichern. Die Action-LED leuchtet wieder.



#### HINWEIS:

Wenn Sie ein Video aufnehmen wollen, verwenden Sie bitte immer das mitgelieferte Netzteil. Ansonsten kann es vorkommen, dass das Gerät in den Wechseldatenträger-Modus schaltet und dadurch keine Aufnahme mehr macht.

### Videos auf Computer übertragen

Schalten Sie Ihren Computer ein und verbinden Sie das Gerät über das Micro-USB-Kabel mit einem USB-Anschluss. Sie können nun die Dateien auf der microSD-Karte im Gerät kopieren oder löschen. Alternativ können Sie die microSD-Karte aus dem Gerät entnehmen und an einen Kartenleser Ihres Computers anschließen. Drücken Sie dazu die Karte leicht in das Gerät und lassen Sie sie los. Die Karte kommt nun heraus.

### Reinigung

Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem trockenen Tuch.

### Problemlösung

Wenn das Gerät abgestürzt ist und nicht mehr reagiert, trennen Sie es von der Stromversorgung und verbinden Sie es anschließend erneut.

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht verwenden und während Gewitter.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-2301-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2301 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.auvisio.de](http://www.auvisio.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce numériseur vidéo autonome. Il vous permet de numériser vos sources analogiques.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Convertisseur vidéo
- Câble AV
- Câble Micro-USB
- Adaptateur secteur USB
- Mode d'emploi

### Accessoires en option (non fournis)


- Carte mémoire MicroSD, 32 Go max., classe 10

(disponible séparément sur <https://www.pearl.fr/>)

### Caractéristiques techniques

Alimentation	5 V DC / 500 mA	
Adaptateur secteur	Entrée	100 - 240 V AC 50/60 Hz 0,4 A
	Sortie	5 V DC / 1 A
Format d'enregistrement	AVI	
Résolution vidéo	VGA (640 x 480)	
Connectique	Entrée AV (jack 3,5 mm) Port Micro-USB Fente pour carte MicroSD	
Carte mémoire MicroSD	32 Go max., classe 10, FAT32	
Câble AV	85 cm	
Câble USB	100 cm	
Dimensions (L x H x P)	85 x 44 x 9 mm	
Poids (sans accessoires)	35 g	

### Description du produit

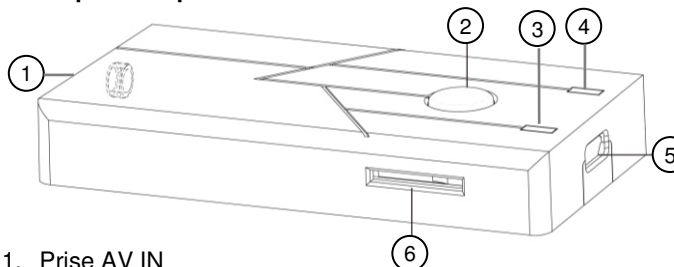

1. Prise AV IN
2. Touche REC
3. LED d'alimentation
4. LED d'action
5. Port Micro-USB
6. Fente pour cartes Micro-SD

### Utilisation


1. Insérez la carte MicroSD dans l'appareil. Veillez à ce que les points de contact soient orientés vers le bas. Ce faisant, vous devez surmonter une légère résistance.



#### NOTE :

*Si vous souhaitez utiliser une autre carte MicroSD, veillez à ce qu'elle fasse 32 Go maximum et qu'elle appartienne à la classe 10. Veillez également à ce qu'elle soit formatée en FAT32.*

2. Branchez l'appareil à la source vidéo souhaitée (téléviseur, lecteur DVD, lecteur cassette) par le biais du câble AV.
3. Branchez le câble Micro-USB au port Micro-USB de l'appareil. Branchez l'autre extrémité du câble à l'adaptateur secteur USB. La LED d'action brille en vert. La LED d'alimentation brille en rouge.

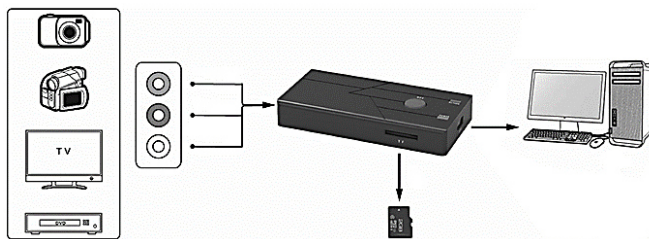

4. Allumez la source vidéo et assurez-vous qu'elle envoie bien des signaux audio et vidéo à l'appareil.
5. Appuyez sur la touche REC pour enregistrer une vidéo. La LED d'action se met à clignoter. Appuyez brièvement sur la touche REC pour sauvegarder l'enregistrement. La LED d'action brille à nouveau.



#### NOTE :

*Utilisez toujours l'adaptateur secteur fourni pour enregistrer les vidéos. Sinon, l'appareil risque de passer en mode Lecteur amovible et ne pourra plus enregistrer de vidéos.*

### Transfert des données vers un ordinateur

Allumez votre ordinateur et branchez l'appareil au port USB par le biais du câble Micro-USB. Vous pouvez copier ou supprimer les fichiers contenus sur la carte Micro-SD de l'appareil. Vous pouvez également retirer la carte Micro-SD de l'appareil et l'insérer dans le lecteur de cartes de votre ordinateur. Pour ce faire, insérez légèrement la carte dans l'appareil puis relâchez-la. La carte ressort alors toute seule.

### Nettoyage

Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon sec.

### Dépannage

Si l'appareil se bloque et ne réagit plus, débranchez-le de l'alimentation, puis rebranchez-le.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !

- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que l'appareil soit branché sur une prise facilement accessible de manière à pouvoir être débranché rapidement en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Veillez à respecter la législation en vigueur concernant le code de propriété intellectuelle. Ne copiez que des médias dont vous êtes propriétaire. Le piratage de films et de musique est passible d'amende et d'une peine de prison. Vous trouverez plus d'informations sur le site Internet <http://www.legifrance.gouv.fr/>.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée ou pendant un orage.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-2301 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).