

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses professionellen Fotostudio-Lichtzeltes. Durch zwei Foto-Fenster können Sie das Produkt frontal oder von oben fotografieren. Die LEDs erzeugen ein klares, schattenloses Licht und der integrierte Diffusor hilft dabei, einen natürlichen Look der Produkte zu kreieren. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Lichtzelt optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**


- Fotostudio Lichtzelt
- Netzteil
- Stromkabel mit Lichtschalter
- 4 Hintergrundmatten (schwarz, weiß, grau, beige)
- Diffusor
- Bedienungsanleitung

**Technische Daten**


Stromversorgung	230 V
Lichtstrom	2.400 lm
LED-Leistung	40 W
Lichtfarbe	5.500 K
Maße (BxHxT)	40 x 40 x 40 cm gefaltet: 24 x 24 x 3,5 cm
Gewicht	600 g

**Verwendung**

**Aufklappen**

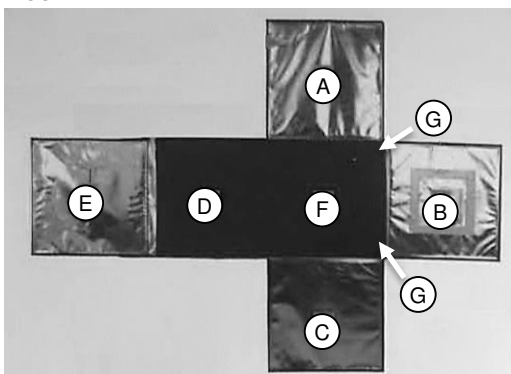


Sie klappen das Lichtzelt auf, indem Sie die Seitenwände A, B und C aufstellen und mit den Klettverschlüssen befestigen.

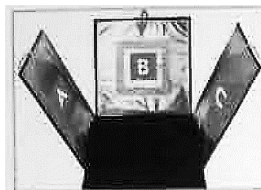

Optional können Sie das weiße Ende des Hintergrundes in die Tasche von Seitenwand D stecken und die Klettverschlüsse der Seitenwände D und F miteinander verbinden. Befestigungen für die Hintergrundmatten (G) befinden sich an Seitenwand F.




Schließen Sie dann das Lichtzelt, indem Sie die Seitenwände D und E nach oben ziehen und mit den Klettverschlüssen befestigen.

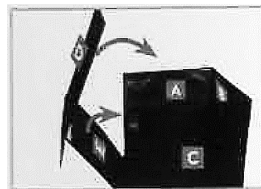

Drehen Sie dann das Lichtzelt, sodass die Seite B (mit dem oberen Foto-Fenster) oben ist. Optional können Sie den Diffusor einsetzen. Öffnen Sie dazu das Lichtzelt und befestigen Sie den Diffusor mit den Klettverschlüssen der Seitenwände A und C.



Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Netzteil und mit einer Steckdose.

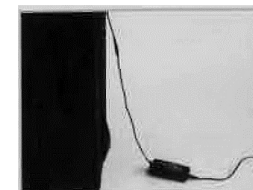

**Zusammenklappen**

Schalten Sie die LEDs aus und trennen Sie das Stromkabel von der Stromversorgung. Nehmen Sie die Hintergrundmatte aus dem Lichtzelt heraus.

Lösen Sie dann die Klettverschlüsse und ziehen Sie das Fotostudio der Länge nach auseinander, sodass es flach ausgebreitet vor Ihnen liegt.

Legen Sie dann die Seitenwand B auf die Seitenwand F. Klappen Sie dann die Seitenwände A, C und E ein.

Das Netzteil und die Kabel können Sie in der äußeren Tasche aufbewahren.

Das zusammengeklappte Lichtzelt können Sie in der Verpackung aufbewahren und transportieren.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schalten Sie das Produkt aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Produkt spielen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-2324-675 in Übereinstimmung mit der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.



Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2324 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.somikon.de](http://www.somikon.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce studio photo professionnel. Grâce à ses deux fenêtres, vous pouvez photographier votre sujet de manière frontale ou en plongée. Les LED vous permettent d'obtenir une lumière claire et sans ombre, et le diffuseur vous aide à donner à votre sujet un air naturel. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu


- Studio photo
- Adaptateur secteur
- Câble d'alimentation avec interrupteur
- 4 toiles de fond (noir, blanc, gris, beige)
- Diffuseur
- Mode d'emploi

### Caractéristiques techniques


Alimentation	230 V
Flux lumineux	2400 lm
Puissance des LED	40 W
Couleur de la lumière	5500 K
Dimensions (L x H x P)	40 x 40 x 40 cm plié : 24 x 24 x 3,5 cm
Poids	600 g

### Utilisation

#### Dépliage

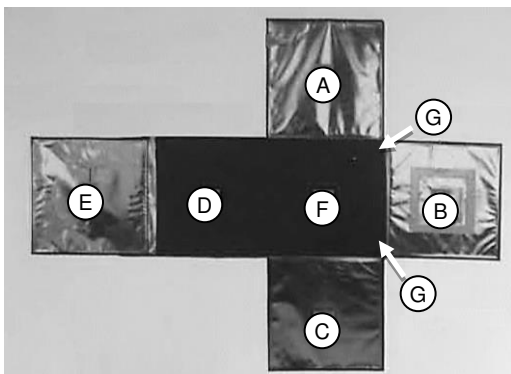


Dépliez le studio photo en redressant les faces A, B et C et en les attachant avec les bandes à scratch.

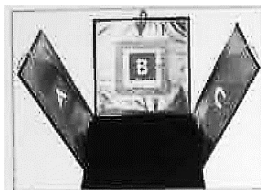

Vous pouvez coincer l'extrémité blanche de la toile de fond dans la poche de la face D et fixer les bandes à scratch des faces D et F ensemble. Les attaches (G) pour les toiles de fond se trouvent sur la face F.



Fermez le studio photo en redressant les faces D et E vers le haut et en les fixant avec les bandes à scratch.

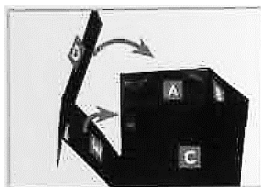


Tournez le studio de manière à ce que la face B (avec la fenêtre du haut) soit sur le dessus.

Vous pouvez y installer le diffuseur si vous le souhaitez. Pour ce faire, ouvrez le studio et fixez le diffuseur avec les bandes à scratch des faces A et C.



Branchez le câble d'alimentation à une prise murale par le biais de l'adaptateur secteur.

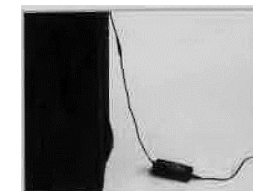

### Pliage

Éteignez les LED et débranchez le câble d'alimentation de l'alimentation électrique.

Retirez la toile de fond du studio photo.

Défaites les fermetures à scratch et étalez le studio photo dans la longueur, de manière à ce qu'il soit à plat devant vous.

Rabattez la face B sur la face F.

Repliez les faces A, C et E.

Vous pouvez ranger l'adaptateur secteur, et le câble dans la poche extérieure.

Vous pouvez ranger le studio photo ainsi plié dans son emballage et le transporter.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que l'appareil soit branché sur une prise facilement accessible de manière à pouvoir être débranché rapidement en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.

- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-2324 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil), établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.



Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).