

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses MP3-Autoradios. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr Autoradio optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Autoradio
- Fernbedienung
- Einbauwerkzeug
- 2 DIN-Adapter
- Bedienungsanleitung

**Technische Daten**

USB-Stick, SD-Karte	Bis 32 GB	
Audio-Format	MP3	
Video-Formate	MKV, AVI, MOV, MP4, MPG, WMV, TS, ASF, RMVB	
Bluetooth-Version	3.0	
USB-Anschlüsse	Input	12 V DC, 1-8 A
	Output USB 1	5 V DC, 0,5 A
	Output USB 2	5 V DC, 2 A
Funk-Frequenz	2.402 – 2.480 GHz	
Max. Sendeleistung	4 dBm	
FM-Radio	UKW 87,5 - 108 MHz	
Display	10,4 cm / 4,1" Diagonale, Auflösung: 400 x 240 Pixel	
Musikleistung	max. 4x 45 Watt	
Impedanz	4 – 8 Ohm	
Maße	188 x 60 x 155 mm	
Gewicht	580 g	

**Produktdetails**



- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 1. PWR/MOD/Hörer-Taste | 12. AVIN                |
| 2. Mute-Taste          | 13. Einstellungen       |
| 3. AV-Taste            | 14. USB                 |
| 4. Menu-Taste          | 15. AUX-Anschluss       |
| 5. Einstellungsrad     | 16. RST-Taste           |
| 6. CH+ -Taste          | 17. USB-Anschluss       |
| 7. I◀◀-Taste           | 18. MicroSD-Kartenslot  |
| 8. Radio               | 19. Mikrofon            |
| 9. BR                  | 20. IR-Sensor           |
| 10. MP3                | 21. ▶▶I-Taste           |
| 11. TV                 | 22. BND/AMS/Hörer-Taste |

**Inbetriebnahme**




**ACHTUNG!**

*Es wird empfohlen, den Einbau von einer Fachwerkstatt vornehmen zu lassen.*

**Kabelverbindungen:**

Farbe	Verbindung
Braun	Rückfahrlicht
Schwarz	Masse
Blau	Antenne / Remote
Gelb	Dauerplus (B+)
Rot	Zündschloss
Grün	Hinterer linker Lautsprecher (+)
Grün/schwarz	Hinterer linker Lautsprecher (-)
Weiß	Vorderer linker Lautsprecher (+)
Weiß/schwarz	Vorderer linker Lautsprecher (-)
Grau	Vorderer rechter Lautsprecher (+)
Grau/schwarz	Vorderer rechter Lautsprecher (-)
Lila	Hinterer rechter Lautsprecher (+)

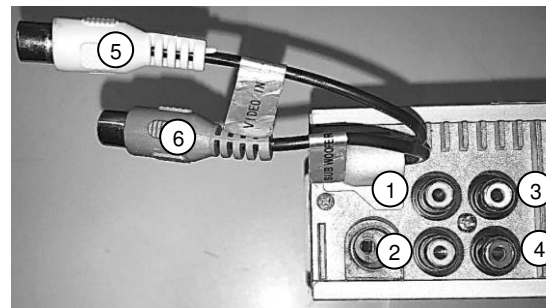

1. Video Out (gelb)
2. Rückfahrkamera In (gelb)
3. Vorverstärkerausgang Links (weiß)

4. Vorverstärkerausgang Rechts (rot)
5. Video In (AV-IN, gelb)
6. Vorverstärkerausgang Subwoofer (grün)

**MicroSD-Karte einsetzen/ USB-Stick anschließen**



**HINWEIS:**

*Es kann entweder eine microSD-Karte oder ein USB-Stick angeschlossen werden. Beides gleichzeitig ist nicht möglich, ist eines der beiden Medien angeschlossen, wird das andere nicht erkannt.*

Öffnen Sie das Fach auf der rechten Seite des Radios. Schließen Sie dann einen USB-Stick an den USB-Anschluss an oder setzen Sie eine microSD-Karte in den MicroSD-Kartenslot ein. Achten Sie dabei darauf, dass die Kontakte nach links zeigen. Sie müssen einen leichten Federwiderstand überwinden. Um die Karte wieder zu entnehmen, drücken Sie sie ein wenig in den Kartenslot hinein. Sie kommt dann heraus. Sobald Sie eine Karte eingesetzt bzw. einen USB-Stick angeschlossen haben, startet automatisch die Wiedergabe.

**Bluetooth-Verbindung herstellen**

1. Drücken Sie wiederholt die PWR/MOD-Taste am Gerät bzw. die Mode-Taste der Fernbedienung, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln.
2. Aktivieren Sie in Ihrem Mobilgerät die Bluetooth-Funktion und suchen Sie nach verfügbaren Bluetooth-Geräten. Das Radio wird Ihnen als **PX-2335** angezeigt.
3. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem Radio. Sie können nun Musik von Ihrem Mobilgerät über das Radio wiedergeben

**Verwendung**

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie auf die PWR/MOD-Taste drücken. Drücken Sie lange auf diese Taste, um das Radio wieder auszuschalten. Drücken Sie die Power-Taste auf der Fernbedienung, um das Radio ein- bzw. auszuschalten.

Drehen Sie am Einstellungsrad, um die Lautstärke anzupassen. Drücken Sie auf die Mute-Taste, um das Radio lautlos zu stellen bzw. den Ton wieder einzuschalten.

**Audio-Einstellungen**

Drücken Sie wiederholt das Einstellungsrad, um die Audio-Einstellungen aufzurufen. Drehen Sie das Rad, um die Einstellung vorzunehmen bzw. um eine Funktion zu aktivieren oder deaktivieren.



- **BAS:** stellen Sie den Bass ein.
- **TRE:** stellen Sie die Höhen ein.
- **BAL:** stellen Sie die Balance zwischen den rechten und linken Lautsprechern ein.
- **FAD:** stellen Sie die Balance zwischen den vorderen und hinteren Lautsprechern ein.
- **EQ:** stellen Sie den gewünschten Equalizer ein oder schalten Sie ihn aus.
- **LOUD:** aktivieren oder deaktivieren Sie die Loudness-Funktion.
- **SUB:** aktivieren oder deaktivieren Sie den Subwoofer.
- **BEEP:** aktivieren oder deaktivieren Sie die Tastentöne.

### Menü

Drücken Sie die Menu-Taste, um in das Menü zu wechseln. Drehen Sie das Einstellungsrad, um durch die Modi zu wechseln: Radio, USB, SD-Karte, Bluetooth, Einstellungen, AV IN. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Rads. Beachten Sie, dass Sie auch durch wiederholtes Drücken der PWR/MOD-Taste in diese Modi gelangen können (bis auf Einstellungen). Allerdings wird Ihnen hier der USB- und SD-Kartenmodus nur dann angezeigt, wenn Sie ein entsprechendes Medium angeschlossen haben.

### Radio-Modus

- Drücken Sie die Tasten **◀◀** und **▶▶**, um Sendern einzustellen. Drücken Sie diese Tasten lang, um die manuelle Sendereinstellung einzustellen. Es erscheint **Manual seek** im Display. Drücken Sie anschließend kurz auf die Tasten, um die Einstellung in 0,05er-Schritten vorzunehmen. Wenn Sie die Eingabe stoppen, wechselt das Radio automatisch wieder zur automatischen Sendereinstellung.
- Drücken kurz Sie die Taste **BND/AMS**, um durch die Radiobänder zu wechseln. Drücken Sie diese Taste lange, um nach Sendern zu suchen. Die 6 Sender mit dem stärksten Signal werden auf den 6 Speicherplätzen gespeichert. Diese werden Ihnen unten im Display angezeigt. Anschließend werden alle Sender kurz angespielt, bevor der Sender auf Speicherplatz 1 wiedergegeben wird.
- Drücken Sie auf die Taste **CH+**, um durch die gespeicherten Sender zu wechseln.
- Bei schlechtem Radioempfang, können Sie das Radio auf Mono stellen. Drücken Sie dazu wiederholt das

Einstellungsrad bis **ST On** (Stereo ein) erscheint. Drehen Sie dann das Rad, um **ST Off** (Stereo aus) angezeigt wird.

- Drücken Sie wiederholt das Einstellungsrad bis **EQ** im Display erscheint. Drehen Sie dann das Rad, um den gewünschten Equalizer einzustellen.
- Drücken Sie wiederholt das Einstellungsrad bis **LOC** im Display erscheint. Drehen Sie dann das Rad, um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Ist sie aktiviert, erscheint **LOC** im Display. Bei der Sendersuche werden nur Sender mit starkem Signal berücksichtigt. Ist die Funktion deaktiviert, werden auch Sender mit schwachem Signal berücksichtigt.

### USB-/ SD-Kartenmodus

- Drücken Sie wiederholt auf die AV-Taste, um zwischen der Anzeige von Video-, Audio- und Bilddateien zu wechseln.
- Drücken Sie die **▶II**-Taste auf der Fernbedienung, um eine Wiedergabe zu starten und zu pausieren. Drücken Sie die Tasten **I◀◀** und **▶▶I**, um zum vorherigen Titel bzw. zum nächsten Titel zu wechseln.
- Drücken Sie die Menu-Taste, um die auf dem Medium gespeicherten Ordner und Dateien anzuzeigen. Navigieren Sie mit dem Einstellungsrad zum gewünschten Ordner bzw. Datei. Drücken Sie das Rad, um den Ordner zu öffnen bzw. die Datei wiederzugeben.

### AV IN-Modus

Diesen Modus können Sie nur verwenden, wenn ein entsprechendes Gerät angeschlossen ist. Andernfalls erscheint der Hinweis „No Signal“ im Display. Wenn Sie den AUX-Anschluss vorne am Gerät nutzen wollen, wechseln Sie ebenfalls in den AV IN-Modus. Hier wird zwar „No Signal“ im Display angezeigt, doch die Wiedergabe über den Anschluss ist zu hören.

Wenn Sie den Video-Ausgang nutzen wollen, drücken Sie auf der Fernbedienung lange auf die SEL-Taste. Das eingebaute Display schaltet sich aus und der Video-Ausgang wird aktiv. Beachten Sie, dass diese Umschaltung auch dann funktioniert, wenn Sie kein externes Display angeschlossen haben. In dem Fall wird das interne Display schwarz. Drücken Sie erneut ca. 2 Sekunden auf die SEL-Taste, um das interne Display wieder zu aktivieren.

### Einstellungen

Drücken Sie die Menu-Taste und wählen Sie dann mit dem Einstellungsrad die Option **Einstellungen** aus. Drücken Sie das Rad zur Bestätigung. Navigieren Sie dann mit dem Rad zur gewünschten Option und drücken Sie es erneut. Drehen Sie nun das Rad, um die Einstellung vorzunehmen und bestätigen Sie durch Drücken des Rads. Drehen Sie anschließend das Rad, um zu einer weiteren Einstellungsoption zu gelangen und bestätigen Sie erneut durch Drücken des Rads. Stellen Sie nun diese Option ein. Sie können folgende Einstellungen vornehmen:

- **Sprache:** wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste aus.
- **Datum:** stellen Sie Tag, Monat und Jahr ein.
- **Zeit:** stellen Sie die Stunden und Minuten ein.
- **PAL/NTSC:** wählen Sie das gewünschte Format.
- **Werkzustand:** wählen Sie diese Option, wenn Sie das Radio auf die Werkseinstellungen zurücksetzen wollen. Beachten Sie, dass Ihre vorgenommenen Einstellungen dabei gelöscht werden. Bestätigen Sie mit **Ja**.
- **Zeitformat:** wählen Sie das 12- oder das 24-Stunden-Format.
- **Radiobereich:** wählen Sie entsprechend Ihres Standorts die Region aus.
- **Helligkeit:** stellen Sie die Displayhelligkeit ein.
- **Kontrast:** stellen Sie den Displaykontrast ein.
- **Farbton:** stellen Sie den gewünschten Farbton ein.
- **Videowarning:** schalten Sie die Warnung ein oder aus.
- **LED-Hintergrundlicht:** wählen Sie eine Farbe für die Tastenbeleuchtung. Wählen Sie Auto, wenn die Farbe automatisch wechseln soll.
- **Softwareupdate:** führen Sie ein Softwareupdate aus. Wählen Sie dazu im folgenden Fenster **Ja**.

### Freisprecher

Drücken Sie auf die Hörer/Redial-Taste auf der Fernbedienung, um einen Anruf anzunehmen oder um eine zuletzt gewählte Nummer anzurufen. Drücken Sie die Hörer/Delete-Taste auf der Fernbedienung, um einen Anruf aufzulegen oder um einen eingehenden Anruf abzulehnen.

**Tasten der Fernbedienung**



**SD/ USB:**

Taste	Kurzes Drücken	Langes Drücken
1	Ein/Aus	-
2	Abheben	-
3	Auflegen	-
4	1 (Titelwahl)	Play / Pause
5	2 (Titelwahl)	Auflistung
6	3 (Titelwahl)	Wiederholen
7	4 (Titelwahl)	Zufallswiedergabe
8	5 (Titelwahl)	-10 Titel
9	6 (Titelwahl)	+10 Titel
10	7 (Titelwahl)	Loudness
11	8 (Titelwahl)	Anspielen
12	9 (Titelwahl)	Equalizer
13	0 (Titelwahl)	Modus wählen
14	Lautstärke+	Lautstärke +
15	Media	-
16	Zurück	Zurückspulen
17	Menü	Externes Display
18	Vor	Vorspulen
19	Mute	-
20	Lautstärke -	Lautstärke -
21	Auswahl	-

**Radio-Modus:**

Taste	Kurzes Drücken	Langes Drücken
1	Ein/Aus	-
2	Abheben	-
3	Auflegen	-
4	1 (Speicherwahl)	1 (Sender speichern)
5	2 (Speicherwahl)	2 (Sender speichern)
6	3 (Speicherwahl)	3 (Sender speichern)
7	4 (Speicherwahl)	4 (Sender speichern)
8	5 (Speicherwahl)	5 (Sender speichern)
9	6 (Speicherwahl)	6 (Sender speichern)
10	-	Loudness
11	Anspielen	-
12	-	Equalizer
13	-	Modus wählen
14	Lautstärke+	Lautstärke +
15	Band	-
16	Sendersuchlauf	Manuelle Suche
17	Menü	AF / TA / PTY
18	Sendersuchlauf	Manuelle Suche
19	Mute	-
20	Lautstärke -	Lautstärke -
21	Auswahl	-

**Knopfzelle wechseln**

Drehen Sie die Fernbedienung um und ziehen Sie den Riegel zum Batteriefach. Ziehen Sie es auf und ersetzen Sie die Knopfzelle mit einer Neuen. Achten Sie beim Einlegen auf die am Fach angegebene Polarität. Schieben Sie das Fach wieder in die Fernbedienung.

**Sicherheitshinweise**

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Den Stecker nie am Kabel oder mit nassen Händen aus der Buchse ziehen.

- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, nicht an einen eingesteckten USB-Stick zu stoßen. Andernfalls können der Stick oder das Gerät beschädigt werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-2335-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2335 ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cet autoradio. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Autoradio
- Télécommande
- Matériel de montage
- Adaptateur 2 DIN
- Mode d'emploi

**Description du produit**



- |                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Touche PWR/MOD/écouteurs | 12. AVIN                     |
| 2. Touche Mute (muet)       | 13. Réglages                 |
| 3. Touche AV                | 14. USB                      |
| 4. Touche Menu              | 15. Prise AUX                |
| 5. Molette de réglage       | 16. Touche RST               |
| 6. Touche CH+               | 17. Port USB                 |
| 7. Touche I◀◀               | 18. Fente pour carte MicroSD |
| 8. Radio                    | 19. Microphone               |
| 9. BR                       | 20. Capteur infrarouge       |
| 10. MP3                     | 21. Touche ▶▶I               |
| 11. TV                      | 22. Touche BND/AMS/écouteur  |

**Mise en marche**




**ATTENTION !**

**Il est recommandé de faire effectuer l'installation dans un garage par un professionnel qualifié.**

**Connexion des câbles :**

Couleur	Connexion
Brun	Feu de recul
Noir	Masse
Bleu	Antenne / Remote
Jaune	B+ (plus permanent)
Rouge	Contact
Vert	Haut-parleur arrière gauche (+)
Vert/noir	Haut-parleur arrière gauche (-)
Blanc	Haut-parleur avant gauche (+)
Blanc/noir	Haut-parleur avant gauche (-)
Gris	Haut-parleur avant droit (+)
Gris/noir	Haut-parleur avant droit (-)
Violet	Haut-parleur arrière droit (+)
Violet/noir	Haut-parleur arrière droit (-)

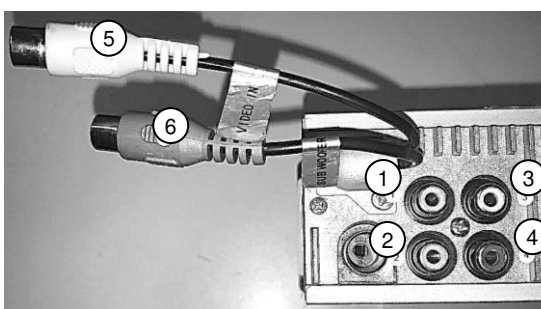

1. Vidéo Out (jaune)
2. Entrée caméra de recul (jaune)
3. Préamplificateur gauche (blanc)
4. Préamplificateur droit (rouge)
5. Vidéo In (AV-IN, jaune)
6. Préamplificateur subwoofer (vert)

**Insérer une carte MicroSD / brancher une clé USB**



**NOTE :**

Il est possible de connecter une carte MicroSD ou une clé USB. Cependant, les deux ne peuvent pas être reconnues simultanément. Si l'un des deux médias est connecté, l'autre n'est pas reconnu.

Ouvrez le compartiment situé sur le côté droit de l'autoradio. Branchez une clé USB au port USB ou insérez une carte MicroSD dans la fente pour carte MicroSD. Ce faisant, veillez à ce que les contacts soient orientés vers la gauche. Vous devez sentir une légère résistance due au ressort. Pour retirer la carte, poussez-la légèrement vers l'intérieur du compartiment.

Elle ressort alors toute seule. La lecture commence automatiquement lorsque vous branchez une clé USB ou insérez une carte MicroSD.

**Établir une connexion bluetooth**

1. Appuyez de façon répétée sur la touche PWR/MOD de l'appareil ou sur la touche Mode de la télécommande pour passer en mode bluetooth.
2. Activez la fonction bluetooth de votre appareil mobile et recherchez les appareils bluetooth disponibles. L'autoradio vous apparaît sous le nom de **CAR BT**.
3. Connectez votre appareil mobile à l'autoradio. Vous pouvez alors lire la musique de votre appareil mobile sur l'autoradio.

**Utilisation**

Pour allumer l'appareil, appuyez sur la touche PWR/MOD. Maintenez longuement cette touche appuyée pour éteindre l'autoradio. Appuyez sur la touche Power de la télécommande pour allumer et éteindre l'autoradio. Tournez la molette de réglages, pour régler le volume sonore. Appuyez brièvement sur la touche Mute pour couper le son de l'autoradio ou le rallumer.

**Réglages audio**

Appuyez de façon répétée sur la molette de réglages pour accéder aux réglages audio. Tournez la touche pour procéder au réglage et activer ou désactiver une fonction.

- BAS : réglez les basses.
- TRE : réglez les aigus.
- BAL : réglez la balance entre les haut-parleurs de droite et de gauche.
- FAD : réglez la balance entre les haut-parleurs avant et arrière.
- EQ : réglez l'égaliseur de votre choix ou éteignez-le.
- LOUD : activez ou désactivez la fonction Loudness (amplification).
- SUB : activez ou désactivez le subwoofer.
- BEEP : activez ou désactivez la tonalité des touches.

**Menu3**

Appuyez sur la touche Menu pour accéder aux menus. Tournez la molette de réglages pour passer d'un mode à l'autre : radio, USB, carte SD, bluetooth, réglages, AV IN. Confirmez votre choix en appuyant sur la molette. Vous pouvez également accéder aux modes en appuyant de façon répétée sur la touche PWR/MOD (jusqu'aux réglages). Les modes USB et carte SD vous sont respectivement affichés lorsque vous branchez le medium correspondant.

### Mode Radio

- Appuyez sur les touches **◀◀** et **▶▶** pour régler la station. Appuyez longuement sur ces touches pour procéder manuellement au réglage des stations. L'écran affiche **Manual seek**. Appuyez ensuite brièvement sur la touche pour rechercher manuellement par tranche de 0,05. Lorsque vous cessez la saisie, l'autoradio repasse automatiquement en recherche de stations automatique.
- Appuyez sur la touche **BND/AMS** pour basculer entre les différentes bandes radio. Appuyez longuement sur cette touche pour rechercher une station. Les 6 stations avec le signal le plus fort sont enregistrées sur les 6 emplacements de sauvegarde. Elles vous sont affichées en bas à l'écran. Toutes les stations vous sont ensuite brièvement jouées avant que la station de l'emplacement de sauvegarde 1 soit lue.
- Appuyez sur la touche **CH+** pour passer d'une station à l'autre.
- Si la réception radio est mauvaise, placez l'autoradio sur **Mono**. Appuyez de façon répétée sur la molette de réglages jusqu'à ce que **ST On** s'affiche (Stéréo activée). Tournez la molette pour afficher **ST Off** (Stéréo désactivée).
- Appuyez plusieurs fois sur la molette de réglages jusqu'à ce qu'**EQ** apparaisse à l'écran. Tournez ensuite la molette pour régler l'égaliseur de votre choix.
- Appuyez plusieurs fois sur la molette de réglages jusqu'à ce que **LOC** apparaisse à l'écran. Tournez ensuite la molette pour activer ou désactiver cette fonction. L'écran affiche **LOC** lorsqu'elle est activée. Lors de la recherche de stations, seules les stations avec un signal fort sont recherchées. Si la fonction est désactivée, les stations avec un faible signal sont aussi recherchées.

### Mode USB / carte SD

- Appuyez de façon répétée sur la touche **AV** pour basculer entre l'affichage des fichiers vidéo, audio ou image.
- Appuyez sur la touche **▶▶** de la télécommande pour démarrer la lecture ou la mettre en pause. Utilisez les touches **◀◀** et **▶▶** pour passer au titre précédent ou suivant.
- Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher les dossiers ou les fichiers enregistrés sur le médium. Utilisez la molette de réglages pour naviguer entre les dossiers et fichiers de votre choix. Appuyez sur la molette pour ouvrir le dossier ou lire les fichiers.

### Mode AV IN

Vous ne pouvez utiliser ce mode que si un appareil adéquat est branché. Sinon, l'écran affiche "No Signal". Si vous souhaitez utiliser les ports AUX sur l'avant de l'appareil, passez en mode AV IN. L'écran affiche No Signal, mais vous pourrez entendre la lecture depuis ce port.

Si vous souhaitez utiliser la sortie vidéo, appuyez longuement sur la touche **SEL** de votre télécommande. L'écran intégré s'éteint et la sortie vidéo s'active. Notez que ce changement fonctionne également si vous n'avez branché aucun écran externe. L'écran intégré devient alors noir. Appuyez à nouveau sur la touche **SEL** pendant 2 secondes pour réactiver l'écran intégré.

### Réglages

Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez ensuite l'option **Configuration** avec la molette de réglages. Appuyez sur la molette pour confirmer. Utilisez la molette pour naviguer entre les différentes options et appuyez à nouveau dessus. Tournez la molette pour procéder aux réglages et confirmez en appuyant sur la molette. Tournez la molette pour accéder aux options de réglage supplémentaires et confirmez en appuyant de nouveau sur la molette. Choisissez alors l'option. Vous pouvez procéder aux réglages suivants :

- Langue** : sélectionnez la langue souhaitée dans la liste.
- Date** : réglez le jour, le mois et l'année.
- Heure** : réglez l'heure et les minutes.
- PAL/NTSC** : choisissez le format de votre choix.
- Paramètres d'usine** : choisissez cette option pour remettre l'autoradio aux paramètres d'usine. Faites attention, car tous vos réglages seront effacés. Confirmez avec **Oui**.
- Format de l'heure** : choisissez entre un format 12 h ou 24 h.
- Zone de radio** : choisissez votre lieu d'habitation ou votre région.
- Luminosité** : réglez la luminosité de l'écran.
- Contraste** : réglez le contraste de l'écran.
- Teinte** : réglez la teinte souhaitée.
- Activez ou désactivez le mode de passe.
- Rétroéclairage LED** : choisissez la couleur de l'éclairage des touches. Choisissez Automatique si vous souhaitez que la couleur change automatiquement.
- Mise à jour du logiciel** : mettez à jour le logiciel. Pour ce faire, sélectionnez **Oui** dans la fenêtre suivante.

### Kit mains-libres

Appuyez sur la touche **Écouteurs / Redial** de votre télécommande pour prendre un appel ou pour rappeler le dernier numéro choisi. Appuyez sur la touche **Écouteurs / Delete** de votre télécommande pour raccrocher ou refuser un appel entrant.

### Touches de la télécommande



### SD / USB :

Touche	Pression brève	Pression longue
1	Marche/Arrêt	-
2	Décrocher	-
3	Raccrocher	-
4	1 (choix du titre)	Lecture / Pause
5	2 (choix du titre)	Liste
6	3 (choix du titre)	Répéter
7	4 (choix du titre)	Lecture aléatoire
8	5 (choix du titre)	- 10 titres
9	6 (choix du titre)	+ 10 titres
10	7 (choix du titre)	Loudness
11	8 (choix du titre)	Lecture
12	9 (choix du titre)	Égaliseur
13	0 (choix du titre)	Choisir le mode
14	Volume sonore +	Volume sonore +
15	Média	-
16	Retour	Retour rapide
17	Menu	Écran externe
18	Avancer	Avance rapide
19	Mute	-
20	Volume sonore -	Volume sonore -
21	Sélection	-

**Mode Radio :**

Touche	Pression brève	Pression longue
1	Marche/Arrêt	-
2	Décrocher	-
3	Raccrocher	-
4	1 (choix de sauvegarde)	1 (sauvegarder une station)
5	2 (choix de sauvegarde)	2 (sauvegarder une station)
6	3 (choix de sauvegarde)	3 (sauvegarder une station)
7	4 (choix de sauvegarde)	4 (sauvegarder une station)
8	5 (choix de sauvegarde)	5 (sauvegarder une station)
9	6 (choix de sauvegarde)	6 (sauvegarder une station)
10	-	Loudness
11	-	-
12	-	Égaliseur
13	-	Choisir le mode
14	Volume sonore +	Volume sonore +
15	Band	-
16	Recherche de stations	Recherche manuelle
17	Menu	AF / TA / PTY
18	Recherche de stations	Recherche manuelle
19	Mute	-
20	Volume sonore -	Volume sonore -
21	Sélection	-

**Remplacer la pile touche**

Retournez la télécommande et tirez le verrou du compartiment à pile. Retirez-le et remplacez la pile touche par une nouvelle. Ce faisant, respectez la polarité indiquée sur le compartiment. Remplacez le compartiment dans la télécommande.

**Caractéristiques techniques**

Clé USB, carte SD	Jusqu'à 32 Go	
Format audio	MP3	
Formats vidéo	MKV, AVI, MOV, MP4, MPG, WMV, TS, ASF, RMVB	
Version bluetooth	3.0	
USB	Entrée	12 V DC, 1-8 A
	Sortie USB 1	5 V DC, 0,5 A
	Sortie USB 2	5 V DC, 2 A
Fréquence sans fil	2,402 – 2,480 GHz	
Puissance d'émission max.	4 dBm	
Radio FM	VHF 87,5 – 108 MHz	
Écran	Diagonale 10,4 cm / 4,1" Résolution : 400 x 240 px	
Puissance audio	max. 4 x 45 W	
Impédance	4 – 8 ohms	
Dimensions	188 x 60 x 155 mm	
Poids	580 g	

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celle pour laquelle il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation. Ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Veillez à ne pas trébucher sur la clé USB branchée. Sinon, cela pourrait endommager la clé ou l'appareil.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.


- L'utilisation de cet appareil pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. Il est important de configurer votre appareil AVANT de prendre le volant.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-2335 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).