

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Outdoor-Funksteckdose. Verwenden Sie die Funksteckdose im geschützten Außenbereich und steuern Sie sie bequem per Fernbedienung. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Funksteckdose optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- 2 x Funksteckdose (PX-2355)
- 4 x Funksteckdose (PX-2354)
- Fernbedienung inkl. Knopfzelle CR2032
- Bedienungsanleitung


## Produktvarianten

- PX-2354: 4er-Set Outdoor-Funksteckdose, Fernbedienung, IP44, bis 3.680 W  
 PX-2355: 2er-Set Outdoor-Funksteckdose, Fernbedienung, IP44, bis 3.680 W

## Technische Daten

Stromversorgung		230 V AC / 50 Hz
Max. Stromstärke		16 A
Max. Stromlast		3.680 W
Fernbedienung		1 x Knopfzelle CR2032
Funk-Frequenz		433,05-434,79 MHz
Max. Sendeleistung		< 10 mW
Funk-Reichweite		bis zu 30 m
Schutzart		IP44
Maße	Steckdose	58 x 111 x 39 mm
	Fernbedienung	46 x 84 x 17 mm
Gewicht	Steckdose	137 g
	Fernbedienung	37 g

## Produktdetails

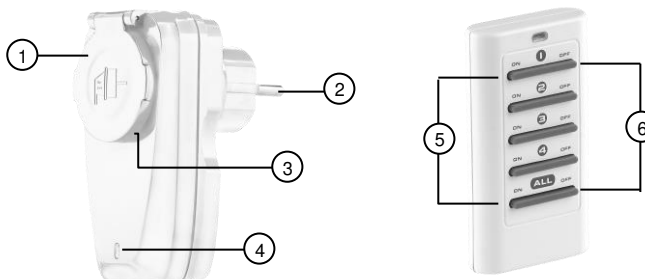

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| 1. Schutzklappe | 4. Status-LED |
| 2. Stromstecker | 5. ON-Taste   |
| 3. Strombuchse  | 6. OFF-Taste  |

## Wichtige Hinweise zu Beginn

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrungen und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei, denn sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Bewahren Sie das Gerät und seine Zuleitung außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Vor der Reinigung bzw. Wartung des Gerätes muss dieses durch ziehen des Netzsteckers vom Stromnetz getrennt werden.

## Inbetriebnahme

Ziehen Sie den Schutzkontakt aus dem Batteriefach der Fernbedienung.

## Verwendung

1. Verbinden Sie Ihre Funksteckdose mit einer geeigneten 230-V-Buchse im geschützten Außenbereich.
2. Schließen Sie das zu steuernde Gerät an die Strombuchse Ihrer Funksteckdose an.
3. Schalten Sie Ihre Funksteckdose ein, indem Sie die entsprechende **ON**-Taste der Fernbedienung drücken. Die Status-LED der Funksteckdose leuchtet.



### HINWEIS:

Ihre Funksteckdosen sind auf der Rückseite nummeriert. Drücken Sie die der Nummer entsprechende Taste auf der Fernbedienung, um die Funksteckdose zu steuern.

4. Schalten Sie Ihre Funksteckdose aus, indem Sie die entsprechende **OFF**-Taste der Fernbedienung drücken. Die Status-LED der Funksteckdose erlischt.



### ACHTUNG!

Die Funksteckdose ist nur bei gezogenem Stecker spannungsfrei.

## Allgemeine Steuerung

Befehl	Taste	Aktion
Einzelne Funksteckdose einschalten	1/2/3/4 ON	drücken
Einzelne Funksteckdose ausschalten	1/2/3/4 OFF	drücken
Alle Funksteckdosen einschalten	ALL ON	drücken
Alle Funksteckdosen ausschalten	ALL OFF	drücken



## Knopfzelle einsetzen / wechseln

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung, indem Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung aufschieben.
2. Ziehen Sie die alte Knopfzelle heraus.
3. Setzen Sie eine neue Knopfzelle des Typs CR2032 ein. Der Plus-Pol zeigt dabei nach oben.
4. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

### Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Achten sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Das Produkt ist spritzwassergeschützt. Tauchen Sie es niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Nicht hintereinander stecken!
- Nicht abgedeckt betreiben!
- Das Produkt ist kein Ersatz für eine ortsfeste Installation.

- Nur bei gezogenem Stecker spannungsfrei!
- Fassen Sie das Produkt nie mit nassen Händen an.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Schließen Sie das Funksteckdosen-set nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Betreiben sie das Funksteckdosen-Set nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Die Funksteckdosen dürfen nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben werden.
- Fassen sie die Funksteckdosen nicht mit feuchten oder nassen Händen an.
- Halten Sie das Funksteckdosen-Set von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Nutzen Sie das Funksteckdosen-Set ausschließlich an einer ordnungsgemäß installierten Steckdose mit zuverlässig angeschlossenen Schutzleiter.
- Wenn Sie das Funksteckdosen-Set unsachgemäß nutzen, kann es beschädigt werden.
- Beachten Sie die technischen Daten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

	Lampe Wolframdraht_Glühlampenlast
	Abschaltung mit kleiner Kontaktöffnung

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte PX-2354-675 und PX-2355-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befinden.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

<p>Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite: <b><a href="http://www.revolt-power.de">www.revolt-power.de</a></b> Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.</p>
--

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces prises d'extérieur. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- 2 prises d'extérieur (PX2355)
- 4 prises d'extérieur (PX2354)
- Télécommande avec Pile bouton CR2032
- Mode d'emploi


### Variantes du produit

PX2354 : 4 prises d'extérieur télécommandées IP44 / 3680 W  
PX2355 : 2 prises d'extérieur télécommandées IP44 / 3680 W

### Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V AC / 50 Hz	
Intensité de courant maximale	16 A	
Charge électrique maximale	3680 W	
Télécommande	1 pile bouton CR2032	
Fréquence sans fil	433,05 – 434,79 MHz	
Puissance d'émission max.	< 10 mW	
Portée sans fil	Jusqu'à 30 m	
Indice de protection	IP44	
Dimensions	Prise murale	58 x 111 x 39 mm
	Télécommande	46 x 84 x 17 mm
Poids	Prise murale	137 g
	Télécommande	37 g

### Description du produit

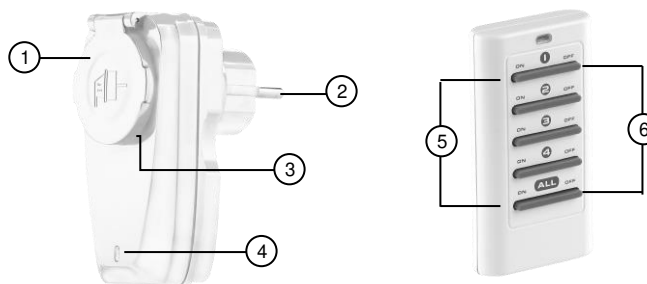

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. Cache de protection  | 4. LED de statut |
| 2. Fiche d'alimentation | 5. Touche ON     |
| 3. Prise d'alimentation | 6. Touche OFF    |

### Consignes préalables

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Conservez l'appareil et son câble hors de portée des enfants.

- Débranchez la fiche de l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer ou de l'entretenir.

### Mise en marche

Retirez la protection des contacts du compartiment à pile de la télécommande.

### Utilisation

1. Branchez la prise radiocommandée sur une prise secteur 230 V dans une zone extérieure protégée.
2. Branchez l'appareil à contrôler sur la prise radiocommandée.
3. Allumez la prise radiocommandée en appuyant sur le bouton **ON** correspondant de la télécommande. La LED de statut de la prise radiocommandée s'allume.



### NOTE :

Les prises radiocommandées sont numérotées au dos. Appuyez sur le bouton correspondant au numéro de la télécommande pour commander la prise radiocommandée.

4. Éteignez la prise radiocommandée en appuyant sur le bouton **OFF** correspondant de la télécommande. La LED d'état de la prise radiocommandée s'éteint.



### ATTENTION !

L'appareil n'est hors tension que lorsque la fiche d'alimentation est débranchée.

### Commandes générales

Commande	Touches	Action
Allumer une prise radiocommandée	1/2/3/4 ON	Appuyer
Éteindre une prise radiocommandée	1/2/3/4 OFF	Appuyer
Allumer toutes les prises radiocommandées	ALL ON	Appuyer
Éteindre toutes les prises radiocommandées	ALL OFF	Appuyer

### Insérer / remplacer la pile bouton

1. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande en le poussant dans le sens de la flèche.
2. Retirez la pile bouton usagée.

3. Insérez une nouvelle pile bouton CR2032. Le pôle positif de la pile doit être orienté vers le haut.
4. Refermez le compartiment à pile.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celle pour laquelle il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation. Ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes.
- Débranchez l'appareil après utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ce produit résiste aux projections d'eau. Ne le plongez jamais dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Ne branchez pas la multiprise à une autre multiprise.
- Ne pas couvrir pendant l'utilisation.
- Cette multiprise ne remplace pas une installation électrique fixe.
- L'appareil n'est hors tension que lorsque la fiche d'alimentation est débranchée.
- Ne manipulez jamais le produit avec des mains mouillées.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- Ne branchez la prise connectée que si la tension secteur de la prise correspond aux indications de la plaque signalétique.
- N'utilisez pas la prise si elle présente des traces visibles d'endommagement.
- La prise ne doit pas être utilisée avec un minuteur externe ou avec un autre système de commande à distance.
- Ne touchez pas la prise avec des mains mouillées ou humides.
- Maintenez la prise à distance des foyers ouverts et surfaces chaudes.
- Ne branchez la prise connectée que sur une prise secteur correctement installée, et munie d'un conducteur de protection correctement branché.
- Une mauvaise utilisation de la prise peut l'endommager.
- Respectez bien les données techniques.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.



Fil de tungstène pour lampe / Charge de l'ampoule



Coupure avec petite ouverture de contact

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits PX-2354 et PX-2355 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).