

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser 6-Port-USB-Ladestation. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue USB-Ladestation optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- 1 x Ladestation
- 1 x Stromkabel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Input	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Output	5 V DC 2,4 A / 10 A (Gesamt)
Leistungsaufnahme	max. 50 W
Kabellänge	1,5 m
Maße	9,4 x 19 x 13 cm
Höhe ohne Trennwände	4,7cm
Gewicht	505 g

Produktdetails

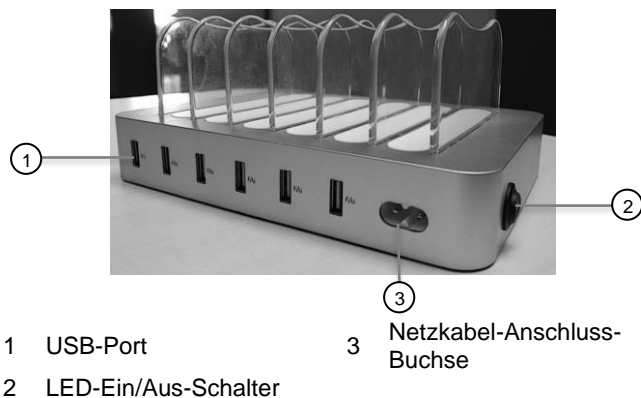

- 1 USB-Port
2 LED-Ein/Aus-Schalter
3 Netzkabel-Anschluss-Buchse

Montage der Trennwände

- Stecken Sie die Trennwände in die Schlitze auf der Oberseite der Ladestation, bis sie hörbar einrasten. Sie können Ihre Mobilgeräte zwischen die Trennungswände legen.
- Sie können die Trennwände jederzeit aus den Schlitzen herausziehen und die Ladestation ohne Trennwände nutzen.

Verwendung

Aufladen eines Mobilgerätes

Stecken Sie das Stromkabel in die Netzkabel-Anschluss-Buchse. Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in eine Steckdose. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät zum Aufladen mit einem USB-Kabel mit einer der 6 USB-Ports. Ihr Gerät lädt nun auf.



HINWEIS:

Die einzelnen USB-Ports können mit 2,4 A belastet werden. Insgesamt hat das Gerät einen Output von 10 A. Wenn alle USB-Ports belastet sind, verringert sich dadurch die Leistung der einzelnen USB-Ports.

Beleuchtung einschalten

Zum Einschalten der LED-Beleuchtung, verbinden Sie Ihre USB-Ladestation über das Stromkabel mit einer Steckdose. Drücken Sie den LED-Ein/Aus-Schalter, so dass dieser auf der Position „I“ steht. Die Betriebs-LED leuchtet nun.

Die einzelnen Status-LEDs beleuchten die Trennwände bei Verwendung des jeweiligen Ports.

Zum Ausschalten der LED, drücken Sie den LED-Ein/Aus-Schalter, so dass dieser auf der Position „0“ steht.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Achten sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-2385-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2385 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.revolt-power.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette station de chargement à 6 ports.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Station de chargement
- Câble d'alimentation
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Entrée	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Sortie	5 V DC 2,4 A / 10 A (total)
Puissance absorbée	max. 50 W
Longueur du câble	1,5 m
Dimensions	9,4 x 19 x 13 cm
Hauteur sans cloisons	4,7 cm
Poids	505 g

Description du produit

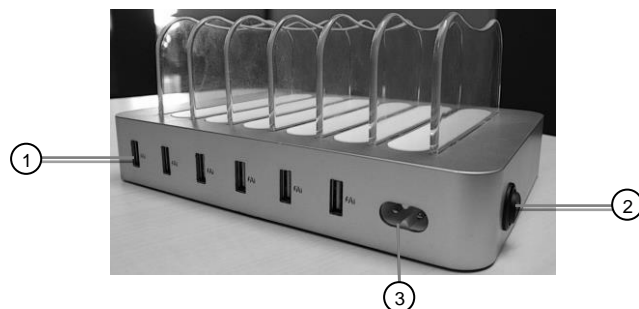

- 1 Port USB
- 2 Interrupteur Marche/Arrêt LED
- 3 Prise pour câble d'alimentation

Montage des cloisons

- Insérez les cloisons dans les encoches situées sur la surface de la station de chargement, et ce jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent de manière audible. Vous pouvez placer votre appareil mobile entre les cloisons.
- Vous pouvez retirer les cloisons des encoches à tout moment et utiliser la station de chargement sans les cloisons.

Utilisation

Recharger un appareil mobile

Branchez le câble d'alimentation à la prise pour câble d'alimentation. Branchez la fiche d'alimentation du câble à une prise murale. Branchez l'appareil mobile à charger à l'un des 6 ports USB à l'aide du câble USB. Votre appareil charge alors.



NOTE :

Chaque port USB peut prendre en charge 2,4 A. Au total, l'appareil possède une puissance de sortie de 10 A. Lorsque tous les ports USB sont utilisés, la puissance de chaque port individuel est amoindrie.

Allumer la lumière

Pour allumer l'éclairage LED, connectez votre station de chargement USB à une prise murale à l'aide du câble d'alimentation. Placez l'interrupteur Marche/Arrêt LED en position "I". La LED de fonctionnement s'allume alors. Chaque LED de statut éclaire les cloisons lors de l'utilisation du port correspondant. Pour éteindre les LED, placez l'interrupteur Marche/Arrêt LED en position "O".

Consignes de sécurité générales

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il contient des informations essentielles concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien du produit. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes.
- Débranchez l'appareil après utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-2385 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.